

Philips
LCD TV

66 cm (26")

HD ready
DVB-T

26PFL3405H



Idealan za svaku prostoriju

Uz vjernu LED sliku

Bilo da se radi o filmovima, sportu ili igrama - iskusite odličnu LED sliku na ovom HD Ready televizoru. Zahvaljujući kvaliteti koju nudi Philips i svom profinjenom dizajnu, ovaj televizor pravi je odabir za svaku prostoriju u vašem domu

Čista, živopisna LCD slika uvijek

- Tehnologija Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- HD Ready za najvišu kvalitetu prikaza signala visoke rezolucije
- Brilijantna LED slika uz malu potrošnju energije
- Dinamički kontrast od 150 000:1 za nevjerojatno bogate detalje u crnoj boji
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Svaki dan mislimo na prirodu

- LED televizori su 40% energetske učinkovitiji od uobičajenih LCD televizora

Bogat i čist zvuk.

- Osjetite atmosferu uz zvuk snage 10 W
- Incredible Surround za snažan zvuk

Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 2 HDMI ulaza i Easylink
- Uživajte u prikazu fotografija i reprodukciji glazbe putem USB veze
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

PHILIPS

Istaknute znač.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštrote. Rezultat je izuzetno čista slika iz bilo kojeg izvora.

HD ready



Uživajte u iznimnoj kvaliteti slika visoke rezolucije i budite u potpunosti spremni za izvore visoke rezolucije poput HDTV settop box uređaja ili Blu-ray Disc medija. HD Ready je zaštićena oznaka koja donosi kvalitetu slike višu od one s progresivnim skeniranjem. U skladu je sa strogim standardima koje postavlja EICTA i nudi zaslon visoke rezolucije koji prikazuje sve prednosti rezolucije i kvalitete slike signala visoke rezolucije. Ima univerzalni priključak za analognu YPbPr i nekomprimiranu digitalnu DVI ili HDMI vezu, a podržava i HDCP. Može prikazati signale 720p i 1080i pri 50 i 60 Hz.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u

niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerovatnom kontrastu, oštroti i živopisnim bojama.

28,9 milijardi boja



Živa i prirodna slika zahvaljujući najnaprednijoj obradi boja. 3 kanala boja (RGB) optimiziraju se za ukupnu snagu obrade od 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi prepoznaju suptilne nijanse boja i nijanse kože te ih obrađuju radi stvaranja najboljih mogućih boja.

Zvuk snage 10 W

Osjetite atmosferu uz zvuk snage 10 W

Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Incredible Surround omogućava vam doživljaj potpunog surround zvuka uz veću dubinu i širinu zvuka. Pruža jasan i prostoran zvuk koji će upotpuniti bogati doživljaj gledanja.


2 HDMI ulaza uz EasyLink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD,

BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB za prikaz fotografija i reprodukciju glazbe

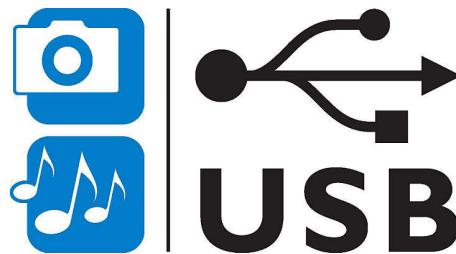

USB priključak omogućuje pristup jpeg fotografijama i mp3 glazbi na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima s pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje fotografije i glazbu.

Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

Dinamički kontrast 150 000:1



Dynamic Contrast
150 000:1

Želite ravni LCD zaslon s najvišim kontrastom i najživotnije slike. Napredna tehnologija slike iz tvrtke Philips u kombinaciji s jedinstvenom tehnologijom ekstremnog zatamnjenja i pojačavanja pozadinskog osvjetljenja rezultira živim slikama. Dinamički kontrast povećava kontrast, uz iznimnu razinu crne boje i precizno prikazivanje tamnih nijansi i boja. Stvara jasnu, životnu sliku visokog kontrasta i živih boja.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 26 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 66 cm
- Boja kućišta: Dekorativna smeđa prednja strana visokog sjaja s crnim kućištem
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 400 cd/m²
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull


Down, 3D kombinirani filtar, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Active Control, Napredne karakteristike boja, Poboljšanje prijelaza boja, Digital Crystal Clear, digitalno smanjenje buke, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Progresivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijansi kože, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz

- Dinamički kontrast zaslona: 150 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60

Rear connectors

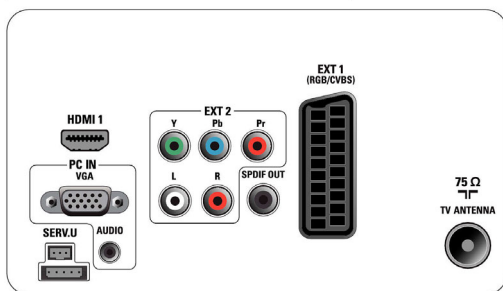

Side



Specifikacije

Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Putem HDMI/DVI ulaza,
• Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4*
- Reprodukcijska videozapisa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formatni reprodukcije: MP3, JPEG fotografije

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko spremanje programa, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Grafičko korisničko sučelje, Prikaz na zaslonu, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Bočne kontrole
- Sat: Automatsko isključivanje, Budilica, Podešavanje automatskog isključenja
- napredno spajanje: Easy Link
- Prilagođavanje formata zaslona: 4:3, Automatski format, Super zum, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Široki zaslon
- Multimedia: Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Daljinski upravljač: Televizijski
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Pametni način rada: Osobna, Živo, Prirodno, Kino, Igra, Ušteda energije, Standardna, Filmovi

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W, Invisible Sound

- Sustav zvuka: Nicam Stereo
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Broj scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijska jednim dodirom, EasyLink, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface
- Vanj. 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Sažetak: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Zelena oznaka: Ekološka oznaka
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Potrošnja energije (uobičajeno): 42 W
- Godišnja potrošnja energije: 68,62 kWh
- Prisutnost olova: Da*

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Izjava o softveru

Dimenzije

- Širina uređaja: 637 mm
- Visina uređaja: 411 mm
- Dubina uređaja: 51,4 mm
- Masa proizvoda: 5,2 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 637 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 447 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 170 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 5,5 kg
- Širina kutije: 810 mm
- Visina kutije: 525 mm
- Dubina kutije: 170 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm



Datum izdavanja
2023-08-21

Versija: 15.7.6

EAN: 87 12581 52472 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

* DVB-T, podržano samo u određenim državama

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.