

Philips Aurea
LCD-TV

102 cm (40")

Full HD 1080p
digital-TV

40PFL9904H



Fordyp deg i en unik opplevelse

La det vakre lyset gjøre om seeropplevelsen med Aurea. Med unik Ambilight Active Frame og lekker bilde- og lydqualität kan du fordype deg i den mest unike seeropplevelsen.

Kraftig og altoppslukende lyd

- 2 x 15 W RMS med BBE for frisk, klar lyd

Tilfør magi til seeropplevelsen

- Ambilight Active Frame for en enestående seeropplevelse
- Frontdesign i glass som står til interiøret

Innebygd Internett-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi for elektroniske tjenester på TVen
- Gled deg over et stort utvalg av webvideoer fra YouTube og andre

Perfekt LCD-bilde

- Perfect Pixel HD-motor for uslåelig skarphet og klarhet
- Full HD TV, med oppløsning på 1920 x 1080p
- Perfect Natural Motion for ultrajevne Full HD-filmer
- 100 Hz Clear LCD, 2 ms ytelse for enestående bevegelsesskarphet
- LED-TV for strålende bilder med lite strømforbruk

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Active Frame



Fordyp deg i en unik opplevelse med Ambilight Active Frame. Denne patenterte Philips-teknologien bruker over 250 LED-lamper til å skape en flerfarget ramme av lys rundt skjermen og over på veggen. Ambilight justerer automatisk fargen og lysstyrken til lyset som omgir TVen, slik at det passer med bildet og du får en omsluttende seeropplevelse. Opplev et snev av magi med Ambilight Active Frame.

Perfect Pixel HD-motor



Opplev uslåelig skarphet og klarhet med Perfect Pixel HD-motor. Hver piksel i bildet forbedres til å passe bedre til pikslene rundt. Det gir et mer naturlig bilde. Resultatet er en unik kombinasjon av skarphet, naturlige detaljer, levende farger, suveren kontrast og jevne og naturlige bevegelser, uansett hva du ser på. Rene og sylskarpe bilder gjennom oppdagelse og reduksjon i bildeartefakter og støy i alle innholdskilder – fra multimedia til standard-TV.

Full HD TV 1920 x 1080p

Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette

er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

Philips Net TV med Wi-Fi



Opplev et stort utvalg av elektroniske tjenester med Net TV. Gled deg over filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil. Bare koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket med Ethernet-tilkoblingen, og naviger og velg det du vil se på med fjernkontrollen. Med Philips-menyen får du tilgang til populære Net TV-tjenester tilpasset TV-skjermen. I tillegg kan du med DLNA-sertifisert PC-nettverk se på videoer eller få tilgang til bilder som er lagret på datamaskinen, ved hjelp av fjernkontrollen.

LED-TV

Ingen kompromisser. Lekker bildekvalitet. Lekker design. Lavt strømforbruk. Med LED-TV får du det beste fra begge verdener, strålende bildekvalitet med høy lysstyrke, utrolig kontrast og skarphet samt levende farger, og det hele er pakket inn i en slank design. Det som er enda bedre, er at du kan glede deg over disse vakre bildene samtidig som du sparer opptil 40 % strøm sammenlignet med en vanlig LCD-TV på samme størrelse.

Gled deg over hvert eneste imponerende bilde i en førsteklasses design.

Perfect Natural Motion



Nyt handlingen uten flimrer. Perfect Natural Motion estimerer bevegelse i bildet og korrigerer flimrer i både kringkastinger og forhåndssinnspilt filmmateriale (inkludert 1080p-filmer og 24p True Cinema på Blu-ray og DVD). Resultatet er enda jevnere og roligere bilder med utrolig skarphet. Nyt en bevegelsesopplevelse som overgår kinokvalitet!

100 Hz Clear LCD (2 ms)



100 Hz Clear LCD gir ekstremt skarpe bevegelser. Den doble bildehastighetsinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som med vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 2 millisekunder. Nå kan du glede deg over klare og levende bilder også av raske bevegelser på skjermen.

2 x 15 W RMS med BBE

BBE-høydefinisjonslyd er lydforbedringsteknologien (lisensiert av fra BBE Sound) som skal gi deg ekte og naturlig musikk og tale tydelighet med fyldig og klar hørbar vokal.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight Spectra, Autoadaptiv til videoinnhold, Lounge-lysmodus
- Ambilight-lyssystem: LED med bredt fargespekter
- Dimmefunksjon: Manuell og via lyssensor

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Kabinettfarge: Precision Chrome og

gjennomsiktig

- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: 2 ms, 100 Hz, Perfect Pixel HD-motor, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfect Colors, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, 100 Hz Clear LCD, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling,



1080p 50 / 60 Hz behandling, LED-skjerm med bakkelysning

- Dynamisk skjermkontrast: 500000:1
- Svartid (typisk): 2 (BEW-tilsv.) ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Fargebehandling: 2250 billioner farger 17 bits RGB

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,

Rear connectors

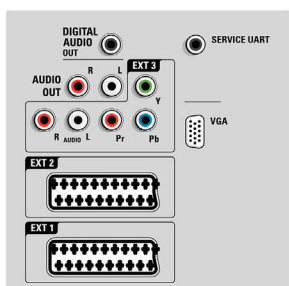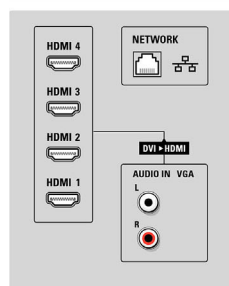

Side



Spesifikasjoner

- 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (innebygd)
- Avspillingsformater: MP3, WMA v2 opptil v9.2, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG, programstream PAL, WMV9/VC1
- Net TV: Inkludert

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Tilkoblingsassistent, Automatisk veiviser for oppsett, Demo-modus, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper, Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram, Ikonisk hjemmeskjerm, Kanaloversikt, mosaikk
- Klokke: Sleep Timer
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)
- Multimedia: USB autobreak-in, DLNA-medieleser, Internett-leser, Net TV-tjenester, USB-medieleser
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontrolltype: RC4497
- Tekst-tv: 1200-siders hypertext
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB
- Smart modus: Spill, Kino, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W, kraftig lyd
- Lydsystem: BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Digital signalbehandling, Dynamisk bassforbedring,

Diskant- og basskontroll

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 4
- Høyttalertyper: 2 integrerte subwoofere, 2 dome diskant-høyttalere

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Pixel-link, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Andre tilkoblinger: A/V-lyd v/h inn (verdi), Analog audio venstre/høyre ut, S-Video inn, Komposittvideo (CVBS) inn, HDMI, Hodetelefonutgang, S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.0-sertifisert
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn, VGA PC-inngang
- Oppsummering: 5 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet, WiFi-klar
- HDMI 4: HDMI v1.3a

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V +/- 10 %
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Miljømerket: Miljømerkesertifisert
- Effektforbruk i standby: < 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 104 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Veggmonteringsbrakett, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Instruksjoner om sikkerhet og juridiske instruksjoner

Mål

- Bredde, apparat: 1025 millimeter
- Høyde, apparat: 663 millimeter
- Dybde, apparat: 59 millimeter
- Produktvekt: 30,6 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1025 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 726 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 260 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 33,5 kg
- Eskebredde: 1092 millimeter
- Eskehøyde: 845 millimeter
- Eskedybde: 300 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 34,7 kg
- Bredde, stativ: 520 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm



Utgivelsesdato
2023-10-08

Versjon: 7.2.4

EAN: 87 12581 48809 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 kun for: Frankrike, Spania, Danmark, Norge, Finland, Sverige. DVB-C MPEG4 kun for visse leverandører: Danmark, Norge, Finland, Sverige. Den mest oppdaterte informasjonen er tilgjengelig på typeskiltet på Tven eller på www.philips.com/support under det aktuelle typenummeret.

* Net TV, tjenestetilbudet varierer fra land til land og er underlagt vilkår for bruk.

* Valgfri Philips DVB-S-modul kreves (delenr. PF50001, bare tilgjengelig i Tyskland, Østerrike og Sveits)