

Philips 3000 series
LCD телевизор

119 см (47")
Full HD 1080p
DVB-T



47PFL3605H



Изпитайте удоволствие от една прекрасна телевечер -
гарантирано

с Full HD образ и превъзходен звук

Изпитайте отличното качество на звука и картината с Full HD 1080p дисплея на LCD телевизора Philips 47PFL3605. Толкова лесен за забавление и висококачествен, че може да сте сигурни, че сте направили верния избор с този 119 см (47") Full HD телевизор на Philips.

Винаги ясен и жив LCD образ

- Full HD телевизор с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Динамичен контраст 50000:1 за невероятно богата детайлност на черното
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения

По-зелено всеки ден

- Етикет за награда Eco Flower за Европа

Богат и чист звук.

- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Опростена цялостна цифрова свързаност

- Идеално свързване с 2 HDMI входа и Easylink
- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер


PHILIPS

Акценти

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

Динамичен контраст 50000:1

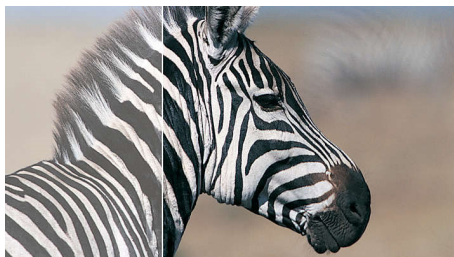

Искате плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина. Усъвършенстваната видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология на затъмняване, дава живи изображения. Динамичният контраст ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветовете. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и живи цветовете.

28,9 милиарда цвята



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и

човешката кожа и създават възможно най-добрият цвят.

20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрително изживяване.

2 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

USB за възпроизвеждане на снимки и музика



USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB

памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате ефирна телевизия без допълнителна приставка. Гледайте качествена телевизия без струпане на кабели.

Етикет за награда Eco Flower

През последните 10 години работихме усилено, за да намалим въздействието, което оказваме върху околната среда, и ще продължим да го правим. Нашите процедури за екологичен дизайн целят създаване на все по-екологични телевизори Philips със значително по-слабо въздействие върху околната среда. Philips получи екоетикета на ЕС (цветето) за повечето си модели благодарение на тяхната висока енергийна ефективност, изключително нисък разход на енергия в режим на готовност (до 50% под нивото, изисквано от екоетикета на ЕС), отсъствие на опасни вещества (напр. олово) и фактът, че Philips създава лесни за рециклиране телевизори.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 47 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 119 см
- Цвят на кутията: Декоративен лицев панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Дисплей: LCD Full HD


- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Подобряване на цветовете, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Динамично подобрене на контраста, Настройка на рязкостта, 2D/3D понижаване на

- шума, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка, 5 мс, 50 Hz
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 72 %
- Подобрене на екрана: Полуотразяващ

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x

Rear connectors

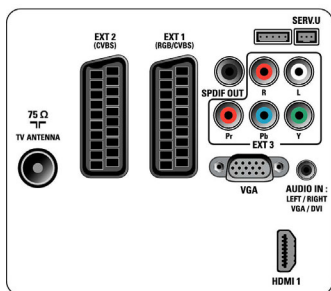

Side



Спецификации

600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768,
60 Hz

- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук, EasyLink
- Часовник: Таймер за заспиване, Таймер за събуждане
- Подобрене на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Суперувеличение, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Широк екран
- Мултимедийна: USB мултимедийен браузър
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Дистанционно управление: Телевизор
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук, Регулиране на високи и

ниски честоти

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Управление на системния звук, Готовност на системата, EasyLink, Системна информация (език за менюто)
- Предни/странични букси за свързване: HDMI v1.3, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д, Изход за слушалки, USB 2.0
- Изход Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Изход Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход за CVBS
- Други връзки: Звуков вход за PC, VGA вход за компютър, Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Изход Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д
- Резюме: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Консумирана мощност (типично): 131,3 W
- Консумация на енергия годишно: 191,7 kWh
- Съдържание на олово: Да*
- Съдържание на живак: 70 мг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA

Размери

- Ширина на изделието: 1130 мм
- Височина на изделието: 701 мм
- Дълбочина на изделието: 83 мм
- Тегло на изделието: 17,8 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1130 мм
- Височина на изделието (със стойката): 746 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 270 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 20 кг
- Ширина на кутията: 1370 мм
- Височина на кутията: 821 мм
- Дълбочина на кутията: 210 мм
- Съвместима конзола за стена: регулируема 400 x 300 мм
- Тегло с опаковката: 25,8 кг



Дата на издаване
2023-08-21

Версия: 13.1.4

EAN: 87 12581 52114 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни
* DVB-T - поддържа се само в определени страни
* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.
* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).