



Philips 3000 series  
LCD-televizor

**81 cm (32")**

Full HD 1080p  
DVB-T



**32PFL3605H**

Privoščite si nepozaben večer pred televizorjem – neprecenljivo

s sliko polne visoke ločljivosti in vrhunskim zvokom

Philips vam omogoča, da se že danes odločite za vrhunsko zmogljivost po ugodni ceni. Ta visokokakovostni televizor zagotavlja slike polne visoke ločljivosti z edinstvenim doživetjem prostorskega zvoka in izjemno obliko.

**Slika na LCD zaslonu je vedno čista in živahna**

- Televizor polne visoke ločljivosti in tehnologijo Digital Crystal Clear za globoko in jasno sliko
- Dinamični kontrast 50000:1 za neverjetno bogate podrobnosti v temnih predelih
- 28,9 milijarde barv za čudovito naravno sliko

**Prijaznejši do okolja**

- Prejet evropski znak za okolje (okoljska marjetica)

**Bogat in jasen zvok.**

- Občutite moč ojačevalnika 20 W RMS in tehnologije Incredible Surround

**Popolna digitalna povezljivost na enostaven način**

- Brezhibna povezava z 2 vhidoma HDMI in funkcijo EasyLink
- Uživate v prikazu fotografij in predvajanju glasbe prek vmesnika USB
- Prek vhoda za računalnik lahko televizor uporabite kot računalniški monitor
- Vgrajen kanalnik MPEG-4 za sprejem signalov visoke ločljivosti brez zunanega digitalnega sprejemnika

**PHILIPS**

## Značilnosti

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket novosti, ki digitalno prilagodijo in optimirajo raven kontrasta, barve in ostrine za kakovostno sliko. Rezultat tega so izjemno jasne slike iz kateregakoli vira.

### Dinamično kontrastno razmerje 50000:1



Želite ploščati LCD-zaslon z najvišjim kontrastom in izjemno živo sliko? Philipsova napredna obdelava video signala v kombinaciji z edinstvenim zatemnjevanjem in tehnologijo izboljšave osvetlitve iz ozadja zagotavlja neverjetno živahno sliko. Dinamični kontrast omogoča predvajanje izjemno črnih odtenkov in natančen prikaz temnih odtenkov ter barv. Zagotavlja svetlo in realistično sliko z visokim kontrastom in živahnimi barvami.

### 28,9 milijarde barv



Živahna in naravna slika je rezultat izjemno napredne obdelave barv. Trije barvni kanali (RGB) so optimirani tako, da omogočajo obdelavo skupno 28,9 milijarde barv. Napredni algoritmi zaznajo tudi najbolj prefinjene barvne in kožne odtenke, kar zagotavlja najboljše možne barve.

### 20 W RMS, Incredible Surround


Občutite moč glasbenega ritma in pristno vzdušje filmov. Zmogljivi ojačevalniki 20 W RMS (2 x 10 W RMS) zagotavljajo pristno zvočno kuliso. Incredible Surround vam nudi popolne prostorske užitke ob globljem in širšem zvoku, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

### 2 vhoda HDMI s funkcijo Easylink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

### Vmesnik USB za prikaz fotografij in predvajanje glasbe

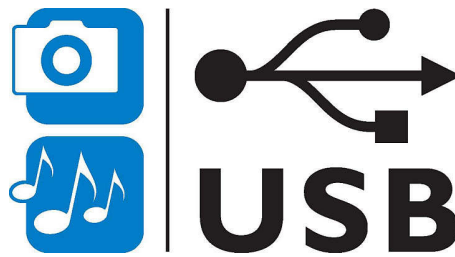

Priključek USB omogoča prikaz fotografij JPEG in predvajanje glasbenih datotek MP3 z večine ključev USB (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na stranskem delu televizorja. Do večpredstavne vsebine

lahko dostopate prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato lahko predvajate in delite fotografije ter poslušate glasbo.

### Vhod za računalnik (VGA)

Prek vhoda za računalnik lahko televizor s kablom VGA priključite na računalnik in ga uporabite kot računalniški monitor.

### Vgrajen kanalnik DVB za MPEG-4

Vgrajeni digitalni sprejemnik omogoča sprejem prizemnega televizijskega signala brez dodatnega zunanega digitalnega sprejemnika. Tako lahko brez dodatne navlake uživate v kakovostnem televizijskem signalu.

### Prejet znak za okolje (okoljska marjetica)

V zadnjih 10 letih smo se izjemno trudili, da bi zmanjšali naš vpliv na okolje. Tako bomo ravnali tudi v prihodnje. Cilj našega procesa ekološkega razvoja je ustvarjanje Philipsovih televizorjev, ki bodo vedno bolj prijazni do okolja in bodo v veliko manjši meri vplivali nanj. Večina modelov Philipsovih televizorjev je prejela znak EU za okolje (cvetlico) zaradi njihove visoke energetske učinkovitosti, izjemno nizke porabe energije v stanju pripravljenosti (več kot 50 % nižja od zahtevane za dodelitev znaka EU za okolje), odsotnosti škodljivih snovi (na primer svinca) in Philipsove zasnove, ki omogoča preprosto recikliranje.

# Specifikacije

## Slika/zaslon


- Razmerje stranic: Široki zaslon
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 32 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 81 cm
- Barva ohišja: Sprednja stranica v visoko bleščeči črni barvi s črnim ohišjem
- Zaslon: LCD-zaslon polne visoke ločljivosti
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 400 cd/m<sup>2</sup>

- Izboljšava slike: 3/2 - 2/2 potezno gibanje, 3D Combfilter, Active Control, Ojačanje barve, Digital Crystal Clear, Digitalno zmanjševanje šumov, Dinamična izboljšava kontrasta, Regulacija ostrine, Odpravljanje šumov 2D/3D, Obdelava 1080p 24/25/30 Hz, Obdelava 1080p 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Kot gledanja: 178° (V)/178° (N)
- Razmerje najvišje svetilnosti: 74 %
- Izboljšava zaslona: Polbleščeči

## Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Rear connectors

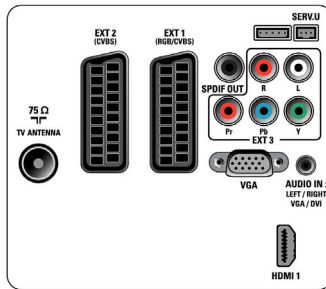

## Side



# Specifikacije

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4\*
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

## Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Formati predvajanja: MP3, Fotografije JPEG

## Priročnost

- Otroška zaščita: Otroška ključavnica + starševski nadzor
- Enostavna namestitvev: Samodejno poimenovanje programov, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Fina nastavitvev, Digitalna nastavitvev PLL, Plug & Play
- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), Prikaz na zaslonu, Nadzor s strani, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Ura: Časovnik za spanje, Časovnik za bujenje
- Izboljšava povezave: Easy Link
- Nastavitve formata zaslona: 4 : 3, Samodejna nastavitvev formata, Super Zoom, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Povečava podnapisov, Široki zaslon
- Večpredstavnost: Brskalnik po vsebinah USB
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih\*
- Daljinski upravljalnik: TV
- Teletekst: 1000-stranski Smart Text

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 10 W, neviden zvočni sistem
- Glasbeni sistem: Mono, Nicam Stereo, Stereo
- Izboljšava zvoka: Samodejna izravnava glasnosti, Incredible Surround, Smart Sound, Regulacija visokih in nizkih tonov

## Povezljivost

- Število Scart priključkov: 2

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, EasyLink, Sistemske informacije (jezik menija)
- Sprednji/stranski priključki: HDMI v1.3, Vhod CVBS, Zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, USB 2.0
- Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart priključek: Avdio L/D, Vhod CVBS
- Ostali priključki: PC avdio vhod, Računalniški vhod VGA, Izhod S/PDIF (koaksialni), Standardni vmesnik
- Zun. 3: YPbPr, Zvočni vhod L/D
- Povzetek: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Poraba energije (tipično): 84.6 W
- Letna poraba energije: 123,5 kWh
- Vsebnost svinca: Da\*
- Vsebnost živega srebra: 42 mg

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Namizno stojalo, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, Garancijski list, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA

## Dimenzije

- Širina izdelka: 796 mm
- Višina izdelka: 508,3 mm
- Globina izdelka: 93 mm
- Teža izdelka: 8,3 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 796 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 556 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 220 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 9.4 kg
- Širina škatle: 1026 mm
- Višina škatle: 610 mm
- Globina škatle: 160 mm
- Teža vključno z embalažo: 12,8 kg
- Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm



Datum izdaje 2023-08-21

Različica: 11.1.6

EAN: 87 12581 52116 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

\* DVB-T, podprto samo v izbranih državah

\* Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2.

\* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

\* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.