



Philips 3000 series
LED-teler

66 cm (26")

HD Ready
DVB-T

26PFL3205H



Ideaalne igasse tuppa

Elutruu LED-pildiga

Selle HD-valmidusega teleri suurepärase LED-pildi võite nautida nii filme ja sporti vaadates kui ka mängides. Philipsi kvaliteet ja teleri kaasaegne disain on õige valik iga toa jaoks teie kodus.

Alati selge ja erk LCD-pilt

- HD Ready võimaldab HD-signaalide kõrgeima kvaliteediga esitamist
- Säravad LED-pildid väikese võimsustarbe juures
- Dynamic Contrast 150 000 : 1 uskumatult külluslike mustade üksikasjade kuvamiseks
- 28,9 miljardit värvi suurepärase elutruu pildi kuvamiseks
- HD Ready ja sügavat ning selget pilti pakkuv Crystal Clear

Rohelisem argipäev

- LED-telerid on kuni 40% energiasäästlikumad kui tavalised LCD-telerid

Külluslik ja selge heli.

- Tunnetage atmosfääri 10 W helivõimsusega
- Incredible Surround pakub võimsat heli

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- Märkamatu ühenduvus tänu kahele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Nautige fotode ja muusika esitamist USB kaudu
- Sisseehitatud MPEG-4 tuuner HD-signaali vastuvõtmiseks digiboksita

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

HD Ready



Nautige kõrglahutusega piltide erakordset kvaliteeti ning olge täielikult valmis kasutama HD allikaid nagu HDTV digiboks või Blu-Ray plaadid. HD Ready on kaitstud kaubamärk, mis pakub tunduvalt paremat pildikvaliteeti kui täiskaadrilaotus. See vastab rangetele EICTA standarditele, et pakkuda HD ekraani, mis võimaldab edastada kõrglahutusega telesignaali lahutuse ja pildikvaliteedi hüvesid. Sellel on universaalne ühendus nii analoogse YPbPr jaoks kui ka HDCP-d toetava pakkimata DVI või HDMI digitaalühenduse jaoks. See suudab kuvada 720p ja 1080i signaali 50 ja 60 Hz juures.

LED



Selles teleris kasutatav kõige kaasaegsem LED-valgustehnoloogia on võimaldanud kombineerida pillkupüüdvat minimalistliku disaini imelise pildikvaliteediga ning oma klassi kõige väiksema elektritarbega. Lisaks sellele ei kasuta LED-tehnoloogia ohtlikke materjale. Seega saate LED-tagantvalgusega nautida madalat elektritarvet, suurt heledust, suurepärase kontrastsust, teravust ja erksaid värve.

28,9 miljardit värvi



Erksad ja tõetruud värvid tänu kõige täiuslikumale värvitöötlustehnoloogiale. Kolme värvikanali (punane, roheline, sinine) optimeerimine võimaldab kuvada 28,9 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad ka kõige õrnemad tooniüleminekud ja on täpsed nahatoonidega, et reprodutseerida pilti võimalikult heade värvidega.

10 W helivõimsus

Tunnetage atmosfääri 10 W helivõimsusega

Incredible Surround

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Incredible Surroundi helisüsteem toob teieni sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli elamuse. See annab teie käsutusse rikkaliku vaatamiskogemuse saamiseks hädavalajaliku selge ja mahuka heliplatvormi.

2 HDMI sisendit koos Easylink-iga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust

kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

USB fotode ja muusika esitamiseks



USB-pesa võimaldab kasutada JPEG fotosid ja MP3 muusikat enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pesse ja lihtsat ekraanile kuvatavat sisubrauserit kasutades on teil juurdepääs multimeedia sisule. Nüüd saate oma fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

Sisseehitatud DVB-tuner MPEG-4

Sisseehitatud digitaalse TV tuuneriga saate vaadata maaepalse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti kaablrägistikuta.

Dynamic Contrast 150 000 : 1



Dynamic Contrast 150 000:1

Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit. Philipsi keeruka videotöötluste ja ainulaadse tagantvalguse võimendus- ja hämardustehnoloogia kasutamise tulemuseks on ergas pilt. Dynamic Contrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.


Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: Laiekraan
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 26 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 66 cm
- Korpuse värv: Tumesinine disain-esipaneel ja kõrgläigestatud must korpus
- Ekraan: HD-valmidusega LED-ekraan
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 400 cd/m²

- Pildiparandus: Kristallselge, 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Aktiivjuhtimine, Värvide võimendamine, Color Transient Improvement, Digitaalne müravähendus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine, Valgustugevuse lühiajaline parandaja, Täiskaadrialaotus, Teravuse reguleerimine, Automaatne nahatoonide korrigeerimine, 1080p 24/25/30 Hz töötlus, 1080p

- 50/60 Hz töötlus, 5 ms, 50 Hz
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 150 000 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 8 ms
- Vaatenurk: 178° (H) / 178° (V)
- Tippvalgustugevus: 65 %
- Ekraanivõimendus: Peegeldumisvastase kattega ekraan

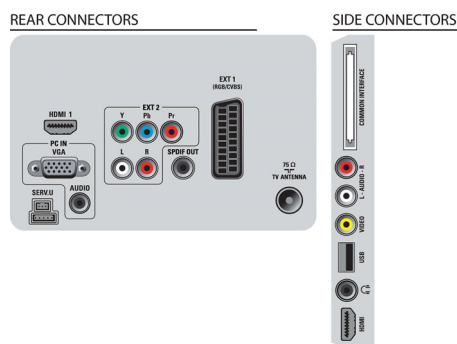

Spetsifikatsioon

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI sisendi kaudu
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antennisisend: 75 oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: Hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF
- Telesüsteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digi-TV: DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Multimeedia rakendused

- Multimeedia ühendused: USB
- Taasesitusvormingud: MP3, JPEG-pildid

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk + vanemlik järelevalve
- Lihtne installeerida: Automaatne programmi nimetamine, Automaatne kanalite paigaldus (ACI), Automaatne häälestussüsteem (ATS), Automaatne salvestus, Peenhäälestus, PLL digitaalhäällestus, lühähäälestus
- Kergesti kasutatav: Automaatne helitugevuse tasandaja (AVL), Graafiline kasutajaliides, Ekraanidisplei, Seadistusviisard, Külgujuhtimine
- Kell: Unetaimer, Äratuskell, Äratustaimer
- Ühenduse parandamine: Lihtne ühendamine
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne formaat, Ülisuur suumirežiim, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Laiekraan
- Multimeedia: USB-meediumibrauser
- Elektrooniline telekava: Hetkel eetris oleva saate ja järgmise saate elektrooniline saatekava, 8 päeva elektrooniline telekava*
- Kaugjuhtimispuult: Teler
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Teleteksti täiendused: Kiirtekst, Saate teaberida
- Nutikas režiim: Isiklik, Elav, Loomulik, Kino, Mäng, Energiasääst, Tavaline, Film

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 5 W, Invisible Sound

- Helisüsteem: Nicam Stereo
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Incredible Surround, Nutikas heli

Ühenduvus

- Heliväljund – digitaalne: Koaksiaalühendus (klamber)
- SCARTide arv: 1
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, EasyLink, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- Eesmised/külgmised liitmikud: CVBS sisend, Audio L/R in (helisisend), Kõrvaklapiväljund, USB 2.0
- Väline 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Muud liidesed: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, S/PDIF-väljund (koaksiaalkaabel), Liides Common Interface
- Väline 2: YPbPr-sisend, Audio L/R in (helisisend)
- Kokkuvõte: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 40 °C
- Roheline märgis: Ökosertifikaadiga
- Energiatarve ooterežiimis: 0,3 W
- Võimsustarve (tavaline): 47 W
- Aastane energiatarve: 68,62 kW/h
- Sisaldab pliidi: Jah*

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus, Kaugjuhtimispuult, 2 x AAA-patareid, Tarkvara avaldus

Mõõtmed

- Seadme laius: 637 mm
- Seadme kõrgus: 411 mm
- Seadme sügavus: 51,4 mm
- Toote kaal: 5,2 kg
- Seadme laius (alusega): 637 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 447 mm
- Seadme sügavus (alusega): 170 mm
- Toote kaal (alusega): 5,5 kg
- Karbi laius: 810 mm
- Karbi kõrgus: 525 mm
- Karbi sügavus: 170 mm
- Ühildub seinakinnitusega: 75 x 75 mm



Väljalaske kuupäev
2023-08-21

Versioon: 3.2.3

EAN: 87 12581 58142 8

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* 8 päeva elektrooniline saatekava, teenus pole kõigis riikides saadaval

* DVB-T, toetatud ainult valitud riikides

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimuste depaas ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2.

* Aastase energiatarbe arvutamisel on aluseks võetud tüüpiline võimsustarve seadme kasutamisel 4 tundi päevas, 365 päeva aastas.

* Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klausitele).