

Philips Streamium
Flat TV

23"
LCD
Escaneado progresivo

231F9946



Libertad para calidad de vida

Accede a todo y disfruta de todo

Este televisor LCD Streamium de Philips ofrece una selección de contenido aún mayor. Utiliza lo último en tecnología inalámbrica para reproducir contenido de vídeo, fotos y música desde el ordenador o Internet y verlo en el televisor.

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Active Control con sensor de luz optimiza la calidad de la imagen

Extraordinaria reproducción del sonido

- Virtual Dolby Surround para una experiencia de audio cinematográfica

Comodidad multifuncional

- Radio FM incorporada para disfrutar de tus emisoras favoritas
- Teletexto inteligente para 10 páginas: acceso rápido al teletexto.
- La entrada para PC permite usar el televisor como monitor

Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Accede a fotos, música y películas a través de PC-Link o de Online Link
- Compatible con conexión inalámbrica al ordenador

PHILIPS

Destacados

Compatible con enlace inalámbrico de PC

Wi-Fi es el estándar líder para redes de banda ancha inalámbricas. Con la función de compatibilidad inalámbrica* del televisor Philips, puedes compartir contenido multimedia del ordenador en cualquier lugar de la casa sin la molestia de los cables. Gracias al ancho de banda, podrás disfrutar de contenido multimedia como imágenes, música o vídeo de alta calidad a una distancia de hasta 100 metros***. Accede al ordenador Wi-Fi o a la red Wi-Fi doméstica (router). (*Se necesita Ethernet Wi-Fi opcional. **Puede variar según las condiciones locales).


PC-Link y servicios online

PC-Link y el acceso a los servicios de ocio online te ofrece un acceso fácil y sencillo a tus archivos digitales personales y a contenido multimedia online. Se utilizan los estándares abiertos Ethernet (LAN) y WiFi para la conexión con cables e inalámbrica (opcional) y garantizar la interoperabilidad. Puedes acceder a fotografías digitales, transmisiones de vídeo y archivos de música del ordenador*. Con una conexión de banda ancha, puedes acceder los servicios online de ocio por Internet de Philips y actualizaciones de software. Con la interfaz de usuario intuitiva sólo tienes que pulsar un botón para acceder (* consulte el producto para obtener los formatos compatibles).

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Escaneado progresivo

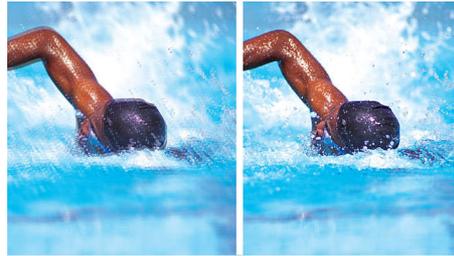

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Active Control + Sensor de luz

Active Control es un exclusivo sistema de control inteligente que optimiza la calidad de la

imagen mediante la medición y análisis de la señal entrante y el ajuste automático de los parámetros de la imagen. Active Control con sensor de luz utiliza un sensor para ajustar el brillo de la imagen según las condiciones de iluminación ambiental de la sala.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido envolvente. Produce la sensación de Dolby Pro Logic sin la necesidad de utilizar altavoces posteriores. Te sumergirás totalmente en la experiencia televisiva.

Radio FM

Radio FM incorporada capaz de almacenar 40 presintonías. Los nombres de emisoras en la pantalla simplifican la navegación; también se incluye un práctico protector de pantalla con reloj que se puede utilizar mientras se escucha la radio.

Entrada para PC

Con la entrada para PC se puede conectar el televisor a un ordenador y usarlo como monitor.

Teletexto inteligente para 10 pág.

El teletexto es un sistema habitual transmitido por la mayoría de emisoras. La función de 10 páginas de texto inteligente ofrece un rápido acceso a la información de las mismas.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 23 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 58 cm
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 450 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 400:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Escaneado progresivo, Filtro de peine 2D, Active Control + sensor de luz, Mejora de la transición del color, Reducción digital de ruido, Mejora de transición de luminancia
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 176 grado
- Ángulo de visión (vertical): 176 grado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Sistema de televisión: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 100

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Plug & Play
- Fácil de usar: Radio FM, Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Ajustes del formato de pantalla: Pantalla completa, Conmutación subtítulos y cabeceras, Súper panorámico, Pantalla panorámica, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Mando a distancia: DMR, Streamium, TV
- Tipo de mando a distancia: RCAE049_TOP
- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Montaje VESA: 100 x 100 mm

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de sonido: Nicam estéreo, Virtual Dolby Surround

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Divx

Reproducción de audio

- Formatos acústicos compatibles: MP3

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Secuencia de diapositivas

Conectividad

- Número de euroconectores: 1
- Conexiones frontales / laterales: Entrada de audio, Entrada de CVBS, Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo
- Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida de CVBS, RGB
- Conexión inalámbrica: LAN inalámbrica (802,11b/g)
- Otras conexiones: Ethernet, Antena IEC75, Salida del nivel constante de audio, Antena FM, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio

Potencia

- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 96 W Normal Operation W W
- Consumo en modo de espera: ≤ 2 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Miniconector para Cinch (hembra), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro, Mando a distancia, Cable para antena RF, Manual del usuario

Dimensiones

- Peso del producto: 11,2 kg
- Anchura de la caja: 763 mm
- Altura de la caja: 573 mm
- Profundidad de la caja: 305 mm
- Anchura (con base): 690 mm
- Altura (con base): 455 mm
- Profundidad (con base): 247 mm



Fecha de emisión
2023-08-21

Versión: 10.0.12

EAN: 87 10895 86044 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com