



Philips 3000 series
LED TV

66 cm (26")

HD Ready (s podporou HD)
DVB-T

26PFL3205H



Ideálny do každej miestnosti

S verným podaním obrazu vďaka technológií LED

Či už sledujete filmy, šport alebo hráte hry – tento HD Ready LED televízor vám vždy poskytne kvalitný obraz. Tento televízor je vďaka kvalite značky Philips a sofistikovanému dizajnu tou správnou voľbou pre ktorúkoľvek miestnosť vo vašej domácnosti

Vždy čistý a zreteľný obraz z LCD

- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Dynamický kontrast 150 000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby
- 28,9 miliardy farieb pre úžasný prirodzený obraz
- HD Ready s funkciou Crystal Clear pre hĺbku a čistotu

Deň čo deň ekologickejšie

- LED televízory sú až o 40 % energeticky úspornejšie ako bežné LCD televízory

Bohatý a čistý zvuk.

- Precíťte atmosféru so zvukovým výkonom 10 W
- Incredible Surround pre pôsobivý zvuk

Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia

- Hladké pripojenie s 2 vstupmi HDMI a Easylink
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
- Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača

PHILIPS

Hlavné prvky

HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

28,9 miliardy farieb



Živý a prirodzený obraz z najpokrokovejšieho systému spracovania farieb. 3 farebné kanály (RGB) sú optimalizované na dosiahnutie celkovo 28,9 miliárd farieb. Zdokonalené algoritmy rozpoznávajú aj tie najnepatrnejšie farebné tene a odtiene pokožky, čím vytvárajú najlepšiu možnú farbu.

Zvukový výkon 10 W

Precít'te atmosféru so zvukovým výkonom 10 W

Incredible Surround

Pocít'te silu hudobného rytmu a ponorte sa do atmosféry filmov. Funkcia Incredible Surround vám umožní vychutnávať si úplný priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku. Vytvára jasné a priestorové zvukové spektrum, ktoré vynikajúco dopĺňa intenzívny divácky zážitok.


2 HDMI vstupy s pripojením EasyLink



HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, čím zabráňuje vzniku neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom

televízore, prehrávači diskov DVD, diskov BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

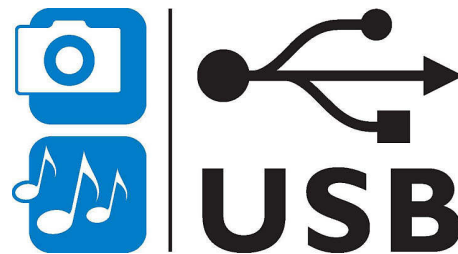

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehladača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobrazit' a podelit' sa o svoje fotografie aj hudbu.

Integrovaný DVB tuner MPEG-4

Integrovaný digitálny tuner vám umožní prijímať signál pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

Dynamický kontrast 150 000:1



Dynamic Contrast 150 000:1

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia Dynamic Contrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.


Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Farebná skrinka: Predná strana v dekoratívnom tmavomodrom odtieni s vysokolesklou čiernou skrinkou
- Displej: LED HD Ready

- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Crystal Clear, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Vylepšené prechody jasu, Progressívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti, Automatická

- korekcia odtieňa pokožky, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz, 5 ms, 50 Hz
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 65 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

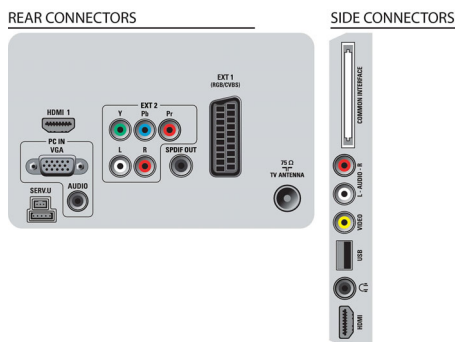

Technické údaje

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Cez vstup HDMI/DVI,
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-T MPEG4*
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská kontrola
- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Ponuka na obrazovke, Sprievodca nastavením, Bočné ovládanie
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Časovač budenia
- Zlepšenie pripojenia: Easy Link
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Automatický formát, Super zoom, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Širokouhlá obrazovka
- Multimédia: USB prehliadač médií
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG, 8-dňový elektr. sprievodca programom*
- Diaľkové ovládanie: TV
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok
- Smart mode (Inteligentný režim): Osobné, Výrazné, Prírodné, Kino, Hra, Úspora energie, Štandardné, Movie (Film)

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W, neviditeľný zvuk
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Pripojiteľnosť

- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Počet Scart konektorov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Easy Link, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Zvukový vstup Ľ/P, Slúchadlový výstup, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Kompozitný video výstup (CVBS), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Bežné rozhranie
- Ext 2: Vstup YPbPr, Zvukový vstup Ľ/P
- Súhrn: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Ekologické označenie: S certifikáciou ECO Label
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W
- Spotreba energie (typická): 47 W
- Ročná spotreba energie: 68,62 kW h
- Prítomnosť olova: Áno*

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Podstavec na stôl, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Vyhlásenie o softvéri

Rozmery

- Šírka prístroja: 637 mm
- Výška prístroja: 411 mm
- Hĺbka prístroja: 51,4 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,2 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 637 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 447 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 170 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5.5 kg
- Šírka krabice: 810 mm
- Výška krabice: 525 mm
- Hĺbka krabice: 170 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm



Dátum vydania
2023-08-21

Verzia: 3.2.3

EAN: 87 12581 58142 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

* DVB-T, podporované iba vo vybraných krajinách

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.

* Ročná spotreba energie sa vypočítava pomocou typickej spotreby energie - 4 hodiny/deň, 365 dní/rok.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.