



Philips 3000 series  
LED-TV

66 cm (26")  
HD Ready  
DVB-T

26PFL3205H



## Sopii kaikkiin huoneisiin

### Todenmukainen LED-kuva

Elokuvat, urheilu tai pelit - HD Ready -TV:n LED-kuva on aina erinomainen. Philipsin laadukas ja hienostunut TV on oikea valinta mihin tahansa kotisi huoneeseen

#### **Kirkas, elävä LCD-kuva aina**

- HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin näyttämiseen
- Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus
- Uskomattoman tarkat mustat yksityiskohdat dynaamisella kontrastisuhteella 150 000:1
- 28,9 miljardilla värillä terävä luonnollinen kuva
- HD Ready ja Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden

#### **Ympäristön hyväksi päivästä toiseen**

- LED-TV säästää energiaa jopa 40 % enemmän kuin tavalliset LCD-TV:t

#### **Rikas ja selkeä ääni**

- Tukevan tunnelman tuo 10 W:n ääniteho
- Incredible Surround tehokkaaseen äänentoistoon

#### **Täydelliset digitaaliliitännät helposti**

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä
- Sisäisellä MPEG-4-virittimellä HD-vastaanottoa ilman digisovitinta

# PHILIPS

LED-TV  
66 cm (26") HD Ready, DVB-T

## Kohokohdat

### HD Ready



Nauti aidon teräväpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen hyvistä kuvanlaadusta ja ole täysin valmistautunut HD-lähteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, että kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja kuluttajaelektronikkayhdistyksen EICTA:n asettamien standardien mukainen teräväpiirtonäyttö, jossa yhdistyvät teräväpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja tarkka resoluutio. Siinä on yleissovitin sekä analogiselle YPbPr-liitännälle että HDCP:tä tukevalle pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliitännälle. Näyttötarkkuus on 720 pikseliä ja 1080i signaalia 50 ja 60 Hz:n taajuudella.

### LED



Tässä televisiossa yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta,

uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

### 28,9 miljardia väriä



Elävä ja luonnollinen kuva edistyneisimmän värinkäsittelyn ansiosta. 3 värikanavaa (RGB) on optimoitu siten, että käsittelyn kokonaisteho on 28,9 miljoonaa väriä. Kehittyneet algoritmit havaitsevat hienoimmatkin varjot ja ihon sävyt ja luovat näin parhaat mahdolliset värit.

### 10 W:n ääniteho

Tukevan tunnelman tuo 10 W:n ääniteho

### Incredible Surround -ääni

Tunne musiikin teho ja elokuvien tunnelma. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja leveyden. Upean katselukokemuksen lisäksi saat kirkkaan ja vahvan äänimaailman.

### 2 HDMI-tuloa ja Easylink




HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin

26PFL3205H/12

ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

### USB kuvien ja musiikin toistoon

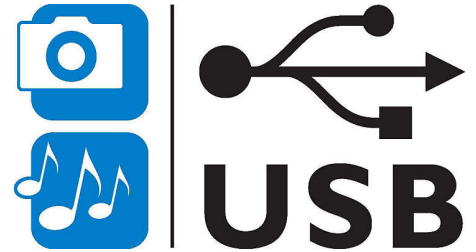

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitännään ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

### Sisäinen DVB-viritin MPEG-4

Integroidulla digitaaliviritimellä voit vastaanottaa maanpäällistä TV-signaalia ilman erillistä digisovitinta. Nauti laadukkaasta TV-ohjelmasta.

### Dynaaminen kontrasti 150 000:1



**Dynamic Contrast**  
**150 000:1**

Haluatko LDC-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvanlaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloiset värit. Dynaaminen kontrasti lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö


- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 66 cm
- Rungon väri: Tummansininen etupaneeli, kiiltävän mustat kaiuttimet
- Näyttö: LED HD Ready
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 400 cd/m<sup>2</sup>

- Kuvanparannus: Crystal Clear, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, Automaattinen ihon värisävyyden korjaus, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 5 ms, 50 Hz

- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 8 ms
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

## Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280

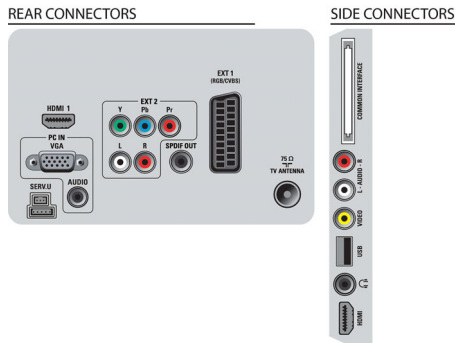

# Tekniset tiedot

x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, HDMI/DVI-tuloliitännän kautta,  
• Videoformaati: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelesio: DVB-T MPEG4\*
- Videoisto: NTSC, SECAM, PAL

## Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaati: MP3, JPEG-stillikuvat

## Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Graafinen käyttöliittymä, Näyttövalikot, Ohjattu asetustoiminto, Sivupainike
- Kello: Uniajastin, Herätyskello, Herätystoiminto
- yhteyksien parannus: Easy Link -liitäntä
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen säätö, Super Zoom, 14:9-elokuvaalajennus, 16:9-elokuvaalajennus, Tekstityksen suurennus, Laajakuva
- Multimedia: USB-mediaselain
- Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8 päivän sähköinen ohjelmaopas\*
- Kaukosäädin: TV
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki
- Smart-tila: Oma asetus, Elävä, Natural, Elokuvateatteri, Peli, Energiaa säästävä, Vakio, Elokuva

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W, Invisible Sound

- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

## Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, EasyLink, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: CVBS-tulo, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Muut liitännät: Komposiittivideolähtö (CVBS), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Common Interface
- Ext 2: YPbPr-tulo, Äänitulo v/o
- Yhteenvedo: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 V, 50 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Ympäristöystävällinen tuote: Ympäristömerkki
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virrankulutus (tyypillinen): 47 W
- Vuosittainen energiankulutus: 68,62 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä\*

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Takuutodistus, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Ohjelmistoilmoitus

## Mitat

- Laitteen leveys: 637 mm
- Laitteen korkeus: 411 mm
- Laitteen syvyys: 51,4 mm
- Laitteen paino: 5,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 637 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 447 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 170 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,5 kg
- Laatikon leveys: 810 mm
- Laatikon korkeus: 525 mm
- Laatikon syvyys: 170 mm
- Sopii seinätelineeseen: 75 x 75 mm



Julkaisupäivä 2023-08-21

Versio: 3.2.3

EAN: 87 12581 58142 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 päivän elektroninen ohjelmaopas ei ole käytettävissä kaikissa maissa  
\* DVB-T ei ole tuettu kaikissa maissa  
\* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.  
\* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.  
\* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.  
\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.