

Philips 6000 series  
Smart LED televizor

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C



**32PFL6636H**



## Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri

uz briljantnu 400Hz PMR LED sliku

Opustite se i uživajte u odličnoj televizijskoj večeri uz oštru, živopisnu Full HD sliku i vjeran zvuk. LED televizor 32PFL6636 dijagonale 81 cm (32") serije 6000 tvrtke Philips ima Net TV za lako pretraživanje interneta i preuzimanje videozapisa izravno na televizor.

### Doživljaj čistog i vjernog zvuka

- Uz Clear Sound čut ćete svaku riječ
- Osjetite bas uz 28 W RMS i Ambi-wOOx

### Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 3 HDMI ulaza i Easylink
- USB za fantastičnu reprodukciju multimedijских sadržaja
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

### Vaša zabava uz briljantne detalje

- Full HD TV s tehnologijom Pixel Plus HD za izraženije detalje i jasnoću
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsku oštrinu prikaza pokreta

### Uživajte u svijetu na mreži uz Smart TV

- Pregršt aplikacija, videozapisa za posudbu i sadržaja u sklopu usluge Catch-up TV
- Uz SimplyShare uživajte u fotografijama, glazbi i filmovima na svom televizoru
- Jednostavna bežična veza uz dodatni adapter za bežični USB

# PHILIPS

Smart LED televizor  
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

## Istaknute znač.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD pruža jedinstvenu kombinaciju vrhunske oštine, prirodnih detalja, živopisnih boja i glatkog prikaza pokreta. Smetnje i šum kod bilo kojeg izvora, od multimedije do televizijskih signala standardne rezolucije, kao i kod vrlo komprimiranih HD izvora, otkrivaju se i smanjuju, čime se osigurava jasna i izuzetno čista slika.

### 400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) osigurava izuzetnu oštrinu prikaza pokreta radi postizanja oštre i jasne slike u brzim akcijskim scenama. Novi standard PMR tvrtke Philips kombinira značajke slike: najveću brzinu osvježavanja, tehnologiju HD Natural Motion i jedinstven način obrade kako bi se dobila nenadmašna oštrina prikaza pokreta.

### Clear Sound



Clear Sound je inovativna audio tehnologija koja znatno poboljšava razumljivost glasa, bilo da se radi o govoru ili pjesmi. Čut ćete svaku riječ i moći u potpunosti uživati u onome što gledate.

### 28 W RMS i Ambi-wOOx



Osjetite snagu nove tehnologije Ambi-wOOx tvrtke Philips. Stvara superioran zvuk basa poboljšavanjem basa niske frekvencije kako bi se dobio dramatično poboljšani doživljaj basa i općenito zvuka. Tehnologija Ambi-wOOx i projicira zvuk kako bi se bolje ispunila prostorija. Uz snažne zvučnike s 28 W RMS, Ambi-wOOx stvara realističnu prostornu sliku zvuka. Pruža jasnu prostornu sliku zvuka koja nadopunjuje bogat doživljaj gledanja.

### Net TV aplikacije na mreži



Posuđujte filmove izravno na televizor iz trgovina videosadržaja na mreži, gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala uz catch-up TV i uživajte u bogatom izboru aplikacija na mreži uz Net TV. Možete i pretraživati internet.

### SimplyShare TV



Dijelite fotografije, glazbu i filmove koristeći SimplyShare s pametnog telefona, tabletnog

32PFL6636H/12

uređaja ili računala te uživajte u njima na velikom zaslonu.

### Wi-Fi USB adapter



Uživajte u bežičnom korištenju značajke Smart TV zahvaljujući Wi-Fi USB adapteru (PTA01) tvrtke Philips za Smart TV. Adapter jednostavno umetnete u USB priključnicu na bočnoj strani televizora i izravno povežite televizor s kućnom mrežom. Koristite daljinski upravljač televizora kako biste se kretali do sadržaja koje želite gledati.

### 3 HDMI ulaza uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 81 cm
- Zaslona: edge LED pozadinsko osvjetljenje
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control i svjetlosni senzor,

- Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 2 ms
- Najveći omjer osvjetljenja: 65 %

## Podržana rezolucija zaslona


- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV aplikacije

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS i Android), Podrška za USB tipkovnicu i miš
- Net TV: Catch-up TV, Trgovine videosadržaja na

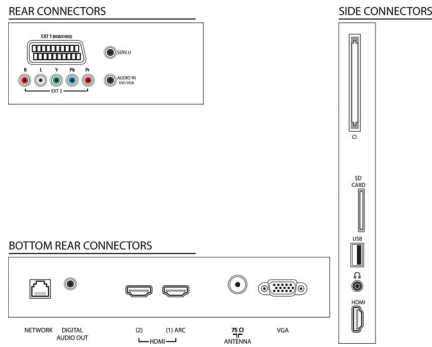

# Specifikacije

mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Aplikacije na mreži

- SimplyShare: Preglednik multimedijских sadržaja na DLNA uređaju, Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju, WiFi MediaConnect\*
- Programiranje: Pause TV, Snimanje putem USB veze

## Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Podrška za kodek, Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WMA (v2 do v9.2)
- Formati reprodukcije slike: JPEG
- Net TV: U kompletu

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za instalaciju kanala, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb za brzi povratak na početni zaslon, Korisnički priručnik na zaslonu, Dodirni gumbi
- Računalna mrežna veza: Certifikat za DLNA 1.5
- Prilagodavanje formata zaslona: Automatsko ispunjavanje, Automatsko zumiranje, Movie expand 16:9, Super zum, Nerazmjern, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana\*
- Indikator jačine signala
- Teletext: 1200 stranica Hypertext-a
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Napredne značajke zvuka: AmbiOoX, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Clear Sound, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova

## Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 3
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, "Plug & play" na

početnom zaslonu, Automatski pomak titlova (Philips), Pixel Plus veza (Philips), Reprodukcijski jednim dodirnom

- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 1
- Bežično povezivanje: Podrška za bežični LAN
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Utor za SD karticu (trgovina videosadržaja), Digitalni audio izlaz (koaksijalni), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energetska klasa: A
- EU energetska oznaka, snaga: 40 W
- Značajke za uštedu energije: 0 W, prekidač za isključivanje, Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Izbornik s ekološkim postavkama, Senzor osvjjetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: <math>0,01\text{ kW/h}</math>
- Godišnja potrošnja energije: 58 kW/h
- Prisutnost olova: Da\*
- Godišnja potrošnja energije u stanju pripravnosti: 1,1\* kW/h

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Jamstveni list
- Dodatna oprema (opcija): Bežični USB adapter (PTA01), Philips nosač za montažu na zid SQM 6325, Philips nosač za montažu na zid SQM 6415, Philips nosač za montažu na zid SQM 6435

## Dimenzije

- Širina uređaja: 761 mm
- Visina uređaja: 473 mm
- Dubina uređaja: 41,6 mm
- Masa proizvoda: 8,7 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 761 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 523 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 221 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 10,6 kg
- Širina kutije: 950 mm
- Visina kutije: 572 mm
- Dubina kutije: 158 mm
- Kompatibilni nosač: 200 x 200 mm



Datum izdavanja  
2023-08-21

Verzija: 12.8.6

EAN: 87 12581 59286 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: posjetite [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) i otkrijte koje usluge nudimo u vašoj državi.  
\* Wi-Fi Media Connect: na reprodukciju videosadržaja može utjecati brzina računala i širina prijenosnog pojasa Wi-Fi veze. Minimalne i preporučene sistemske preduvjete potražite na adresi [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Prikazuje sadržaje uz kašnjenje od nekoliko sekundi. Moguće su male razlike u slici i zvuku.  
\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.  
\* Korištenje integriranog digitalnog TV tunera pomoći će u uštedi energije  
\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama  
\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.  
\* Korištenjem prekidača za potpuno isključivanje napajanja potrošnja energije smanjit će se do 0  
\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.  
\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.  
\* USB tipkovnica i miš podržani su putem ažuriranja softvera