

Philips 3000 series  
LCD-TV

**119 cm (47")**  
Full HD 1080p  
DVB-T



**47PFL3605H**



## Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

med bilder i Full HD og fantastisk lyd

Opplev flott bilde- og lyd kvalitet med Full HD 1080p-skjermen på LCD-TVen 47PFL3605 fra Philips. Denne Full HD-TVen på 119 cm (47") fra Philips er lett å like og har høy kvalitetsstandard – du kan være sikker på at du har valgt riktig.

### **Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid**

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

### **En grønnere hverdag**

- Tildelt det europeiske miljømerket Eco Flower

### **Fyldig og klar lyd.**

- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

### **Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten**

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- Vis bilder og spill av musikk via USB
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Integriert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

# PHILIPS

## Høydepunkter

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

### Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1



Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

### 28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste

forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

### 20 W RMS Incredible Surround


Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

### 2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

### USB for avspilling av bilder og musikk

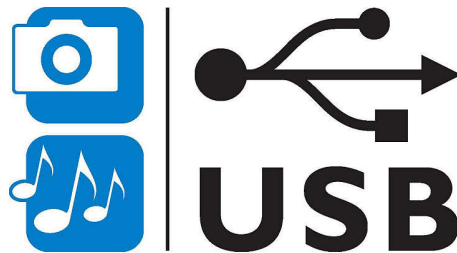

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-

pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

### PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TVen som en PC-skjerm.

### Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

### Tildelt miljømerket Eco Flower

I løpet av de siste 10 årene har vi arbeidet hardt for å redusere påvirkningen vi har på miljøet, og det kommer vi til å fortsette å gjøre. Prosessen vår for miljøvennlig design tar sikte på å lage Philips-TVer som er stadig mer miljøvennlige, og som har en betydelig mindre påvirkning på miljøet. Philips har blitt tildelt EUs miljømerke (blomsten) for de fleste modellene sine på grunn av TVenes høye energieffektivitet, ultralave energiforbruk ved standby (opptil 50 % mindre enn det påkrevde nivået for EUs miljømerke), fravær av farlige stoffer (f.eks. bly) og fordi Philips har utformet TVer som enkelt kan resirkuleres.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm


- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 47 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 119 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Skjerm: LCD Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>

- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Skarphetsjustering, 2D-/3D-støyrrreduksjon, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Peak Luminansforhold: 72 %
- Skjermforbedring: Semi-gienskinn

## Støttet skjermoppløsning

- Dataskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Rear connectors

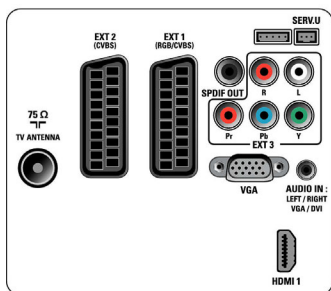

## Side



# Spesifikasjoner

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Superzoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Widescreen
- Multimedia: USB-medieleser
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide\*
- Fjernkontroll: TV
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling,

- Systemlydkontroll, System-standby, EasyLink, Systeminfo (menyspråk)
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn
- Andre tilkoblinger: PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Oppsummering: 2 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART

## Drift

- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{W}</math>
- Effektforbruk (typisk): 131.3 W
- Årlig energiforbruk: 191,7 kWh
- Spor av bly: Ja\*
- Kvikksølvinnhold: 70 mg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantibevis, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

## Mål

- Bredde, apparat: 1130 millimeter
- Høyde, apparat: 701 millimeter
- Dybde, apparat: 83 millimeter
- Produktvekt: 17,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1130 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 746 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 270 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 20 kg
- Eskebredde: 1370 millimeter
- Eskehøyde: 821 millimeter
- Eskedybde: 210 millimeter
- Kompatibel veggmontering: Justerbar 400 x 300 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 25,8 kg



Utgivelsesdato  
2023-08-21

Versjon: 13.1.4

EAN: 87 12581 52114 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

\* Denne Tven inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.