

Philips 6000 series
Світлодіодний телевізор
Smart TV

81 см (32 дюйми)
Full HD 1080p
DVB-T/C



32PFL6626H



Розслабтеся та насолоджуйтеся чудовим вечірнім

телепереглядом

із неперевершеним світлодіодним зображенням PMR 400 Гц

Розслабтеся та насолоджуйтеся чудовим вечірнім телепереглядом із чітким, яскравим зображенням Full HD та автентичним звуком. Світлодіодний телевізор Philips 32PFL6626 серії 6000 із діагоналлю 81 см (32 дюйми) має функцію Net TV, що дозволяє легко користуватися Інтернетом і завантажувати відео безпосередньо на телевізор.

Автентичний та чистий звук

- Почуйте кожне слово за допомогою технології Clear Sound
- Відчуйте низькі частоти 28 Вт RMS та Ambi-wOOx

Повне цифрове підключення – це просто

- Комплексне з'єднання за допомогою 3 входів HDMI та EasyLink
- Роз'єм USB для чудового відтворення мультимедійного вмісту
- Вбудований тюнер MPEG-4 для прийому сигналів високої чіткості без телевізійної приставки

Розваги з неперевершеними деталями

- Телевізор Full HD із технологією Pixel Plus HD – кращі деталі та чіткість
- Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц для чудової чіткості рухомих зображень

PHILIPS

Світлодіодний телевізор Smart TV
81 см (32 дюйми) Full HD 1080p, DVB-T/C

Основні особливості

Pixel Plus HD

Технологія Pixel Plus HD пропонує унікальне поєднання неперевершеної чіткості, реалістичних деталей, яскравих кольорів і плавного природного руху. Виявлення і зменшення дефектів та шумів із будь-яких джерел, від мультимедійного вмісту до телемовлення стандартної чіткості, а також у форматі високої чіткості з високим стисненням – це гарантія чистого і чіткого зображення.

Perfect Motion Rate 400 Гц



Технологія Perfect Motion Rate (PMR) 400 Гц забезпечує високу чіткість рухомих зображень. Новий стандарт Philips PMR створює візуальний ефект шляхом поєднання найвищої швидкості оновлення панелі, HD Natural Motion та унікального методу обробки для неймовірної чіткості рухомого зображення.

Clear Sound



Clear Voice – це інноваційна технологія звуку, що суттєво покращує чіткість передачі голосу, чи то у розмові, чи то у пісні. Таким чином, Ви чутимете кожне слово та отримаєте максимальну насолоду від перегляду.

Ambi-wOOx 28 Вт RMS



Відчуйте силу нової технології Philips Ambi-wOOx. Вона забезпечує чудове звучання низьких частот, вловлюючи та вдосконалюючи низькі частоти для драматичного відтворення звуку. Ambi-wOOx також спрямовує звук для кращого заповнення простору в кімнаті. Завдяки потужним гучномовцям 28 Вт RMS Ambi-wOOx створює реалістичну звукову сцену. Вона створює чітке і просторове звучання на додаток до насиченого зображення.

Онлайн-додатки Net TV



Переглядайте фільми на прокат із мережевих відеомагазинів безпосередньо на телевізорі, дивіться пропущені програми улюблених каналів та насолоджуйтеся широким вибором онлайн-додатків Net TV. Крім того, можна виконувати пошук у відкритому Інтернеті.

Додаток SimplyShare для телевізора



Передавайте фотографії, музику та фільми через SimplyShare зі свого смартфона,

32PFL6626H/12

планшета чи комп'ютера та насолоджуйтеся ними на великому екрані.

USB-адаптер Wi-Fi



Користуйтеся функцією Smart TV через бездротове з'єднання завдяки USB-адаптеру Wi-Fi від Philips (PTA01) для Smart TV. Просто вставте адаптер у USB-роз'єм на бічній панелі телевізора і під'єднайте телевізор безпосередньо до домашньої мережі. Перейдіть до потрібного онлайн-контенту за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

3 входи HDMI із функцією EasyLink



HDMI – це один кабель, через який із пристрою на телевізор передаються як сигнали зображення, так і сигнали звуку, що дозволяє уникнути плутанини з кабелями. Сигнали передаються нестиснутими, що дозволяє зберегти їх найвищу якість під час передавання із джерела на екран. Крім функції Philips EasyLink, потрібен лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій на телевізорі, програвачі DVD та Blu-ray, телеприставці або системі домашнього кінотеатру.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Формат кадру: 16:9
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Дисплей: світлодіодна підсвітка на краях
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Яскравість: 400 кд/м²
- Покращення зображення: Pixel Plus HD, HD

Natural Motion, Active Control + сенсор освітлення, Super Resolution, Perfect Motion Rate 400 Гц

- Динамічна контрастність екрана: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 2 мсек.
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %


Підтримувана роздільна здатність

Дисплея

- Комп'ютерні входи: до 1920x1080 при 60 Гц
- Відеовходи: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/Прийом/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Відтворення відео: NTSC, PAL, SECAM

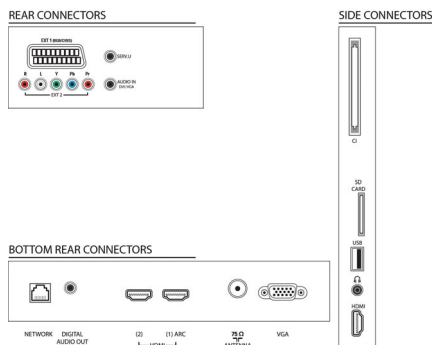

Специфікації

Додатки Smart TV

- Керування: Додаток MyRemote (iOS та Android), Підтримка USB клавіатури та миші
- Net TV: Перегляд пропущених програм, Мережеві відеомагазини, Відкритий веб-браузер, Онлайн-додатки
- SimplyShare: Медіабраузер DLNA, Медіабраузер USB, WiFi MediaConnect*
- Програма: Стоп-кадр у телепрограмі, Запис на USB

Мультимедійні застосунки

- Формати відтворення відео: Підтримка кодеків, Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати відтворення музики: AAC, MP3, WMA (від v2 до v9.2)
- Формати відтворення зображення: JPEG
- Net TV: У комплекті

Зручність

- Просте встановлення: Автоматичне виявлення пристроїв Philips, Майстер встановлення каналів, Майстер під'єднання пристрою, Майстер встановлення мережі, Майстер помічника з налаштувань
- Простота у користуванні: Універсальна кнопка Home, Екранний посібник користувача, Кнопки сенсорного керування
- Мережеве з'єднання з комп'ютером: Сертифікат DLNA 1.5
- Налаштування формату екрана: Автозаповнення, Автомасштабування, Кіноформат 16:9, Супер-масштабування, Без зміни масштабу, Широкий екран
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм на 8 днів*
- Індикація потужності сигналу
- Телетекст: Гіпертекст на 1200 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB, Оновлення програмного забезпечення через Інтернет

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 28 Вт (2 x 14 Вт)
- Покращення звуку: AmbiWOOx, Автоматичне регулювання гучності, Clear Sound, Incredible Surround, Регулювання високих і низьких частот

Під'єднання

- Кількість роз'ємів HDMI: 3
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал
- Кількість компонентних входів (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи, Додавання функції Plug & play до

- головного екрана, Автоматичне змищення субтитрів (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Відтворення одним дотиком
- Кількість роз'ємів Scart (RGB/CVBS): 1
- Кількість USB-роз'ємів: 1
- Бездротове з'єднання: Підтримка бездротової мережі LAN
- Інші з'єднання: Антена IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Роз'єм для карти SD (відеомагазин), Цифровий аудіовихід (коаксіальний), Вхід PC VGA + вхід Audio L/R, Вихід для навушників, Сервісний конектор

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 40 °C
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,15$ Вт
- Клас маркування енергоспоживання: A
- Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 40 Вт
- Енергозберігаючі функції: Вимикач живлення 0 Вт, Таймер автоматичного вимикання, Екорежим, Меню еконалаштування, Сенсор світла, Вимикання зображення (для радіо)
- Споживання енергії у режимі вимкнення: $0,01$
- Річне споживання енергії: 58 кВт·год
- Наявність свинцю: Так*
- Річне споживання енергії у режимі очікування: 1,1* кВт·год

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Шнур живлення, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Настільна поворотна підставка, Короткий посібник, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Гарантійний талон
- Додаткові аксесуари: Бездротовий USB-адаптер (PTA01), Настінне кріплення Philips SQM 6325, Настінне кріплення Philips SQM 6415, Настінне кріплення Philips SQM 6435

Розміри

- Ширина телевізора: 761 мм
- Висота телевізора: 473 мм
- Глибина телевізора: 41,6 мм
- Вага виробу: 8,7 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 761 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 523 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 221 мм
- Вага виробу (+ підставка): 10,6 кг
- Ширина коробки: 950 мм
- Висота коробки: 572 мм
- Глибина коробки: 158 мм
- Сумісність з настінним кріпленням: 200 x 200 мм

* Net TV: відвідайте сайт www.philips.com/smarttv, щоб ознайомитися з послугами, які пропонуються у вашій країні.
* Wi-Fi MediaConnect: характеристики комп'ютера та пропускна здатність Wi-Fi можуть впливати на відтворення відео. Про мінімальні та рекомендовані системні вимоги можна дізнатися на сайті www.philips.com/wifimediaconnect. Відтворення вмісту з затримкою всього кілька секунд. Можуть з'явитися незначні відмінності зображення та звуку.
* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
* Вбудований цифровий ТВ-тюнер допоможе заощадити енергію
* ЕДП на 8 днів, служба доступна не у всіх країнах
* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
* Перемикач живлення із нульовим споживанням зменшить споживання енергії у режимі очікування до 0
* Типове споживання енергії в оперативному режимі, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2.
* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
* Підтримка USB-клавіатури та миші завдяки оновленню програмного забезпечення



Дата випуску 2023-08-21

Версія: 12.8.6

EAN: 87 12581 59285 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com