



Philips 3000 series
LED-TV

48 cm (19")

HD-klar
digital-TV

19PFL3205H



Perfekt for alle rom

med virkelighetsnær LED-bildeytelse

Uansett om du spiller eller ser på film eller sport, vil du oppleve fantastiske LED-bilder med denne HD-klare TVen. Philips' kvalitet og sofistikerte design gjør TVen til det riktige valget for ethvert rom i huset

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Dynamisk kontrast på 150 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- HD-klar med Crystal Clear for dybde og klarhet

En grønnere hverdag

- Energieffektivitet takket være LED-teknologi

Fylldig og klar lyd.

- Incredible Surround for kraftig lyd

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 1 HDMI-inngang og EasyLink
- Vis bilder og spill av musikk via USB
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

PHILIPS

Høydepunkter

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

Incredible Surround

Føl rytmen fra musikken og atmosfæren i filmen. Med Incredible Surround får du en total surround-lyd med større dybde og bredde. Det klare og romslige lydbildet kompletterer den rike seeropplevelsen.


1 HDMI-inngang med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjermen. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene

de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

USB for avspilling av bilder og musikk

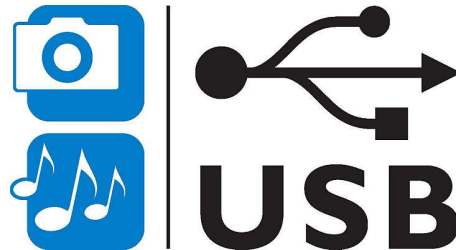

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TVen som en PC-skjerm.

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Energieffektiv LED

Den nyeste LED-bakbelysningsteknologien gjør TVer med LED-bakbelysning til et mer bærekraftig valg, med lengre levetid og et betraktelig lavere strømforbruk sammenlignet med plasma-TVer og vanlige LCD-TVer. I motsetning til LCD-TVer med CCFL-bakbelysning, bruker ikke LED-TVer kvikksølv i produksjonen. Philips' TV-design har i tillegg forbedret seg fra generasjon til generasjon, noe som har ført til økt materialeeffektivitet og redusert strømforbruk, uten at det har gått ut over sikkerhet og miljø. Det er gode nyheter for deg i dag og for dine barn i morgen.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 19 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 48 cm
- Kabinettfarge: Mørkeblå dekorfront med høyglanset svart kabinett
- Skjerm: LED HD-klar
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m²


- Bildeforbedring: Crystal Clear, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 5 ms, 50

Hz

- Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,

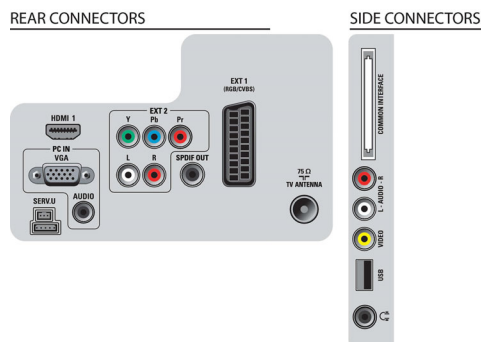

Spesifikasjoner

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,

- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Superzoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Widescreen
- Multimedia: USB-medieleser
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*
- Fjernkontroll: TV
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Personlig, Levende, Naturlig, Kino, Spill, Energibesparende, Standard, Film

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 3 W, usynlig lyd
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning,

Incredible Surround, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- Antall Scart-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, EasyLink, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Komposittvideo (CVBS) ut, PC inn VGA + lyd v/h inn, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 2: YPbPr-inngang, Audio v/h inn
- Oppsummering: 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Miljømerket: Miljømerkesertifisert
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Effektforbruk (typisk): 30 W
- Årlig energiforbruk: 43,8 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Programvareoversikt

Mål

- Bredde, apparat: 455 millimeter
- Høyde, apparat: 303 millimeter
- Dybde, apparat: 49,6 millimeter
- Produktvekt: 3,16 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 455 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 329 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 138 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 3,32 kg
- Eskebredde: 585 millimeter
- Eskehøyde: 409 millimeter
- Eskedybde: 130 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 75 x 75 mm



Utgivelsesdato
2023-08-21

Versjon: 2.1.3

EAN: 87 12581 58141 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* DVB-T, støttes bare i enkelte land.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.