

Philips 6000 series
Smart LED-TV

102 cm (40")
Full HD 1080p
DVB-T/C

40PFL6606H



Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld

med strålende LED-bildeytelse på 400 Hz PMR

Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld med klare og levende bilder i Full HD og autentisk lyd. Philips 102 cm (40") LED-TVen 40PFL6606 i 6000-serien har Net TV slik at du enkelt kan surfe på Internett og laste ned filmer direkte til TVen.

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl bassen fra 24 W RMS og Ambi-wOOx

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

Underholdning med strålende detaljer

- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV

- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Enkel trådløs tilkobling med trådløs USB-adapter som ekstrautstyr

PHILIPS

Smart LED-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T/C

Høydepunkter

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir den unike kombinasjonen av beste mulige skarphet, naturlige detaljer, levende farger og jevne, naturlige bevegelser. Bildeforvringinger og støy i alle kilder fra multimedier til TV i standard definisjon og også i svært komprimert HD registreres og reduseres, noe som sikrer at bildet er klart og knivskarpt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle effekten av den raskeste paneloppdateringen, HD Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

24 W RMS Ambi-wOOx



Føl kraften fra den nye Philips Ambi-wOOx-teknologien. Den skaper en fremragende basslyd og lydopplevelse ved å slippe gjennom og forsterke lavfrekvensbass. Ambi-wOOx projiserer også lyden slik at den fyller rommet bedre. Med de kraftige høyttalerne på 24 W RMS skaper Ambi-wOOx et livaktig lydbilde som hjelper til med å utfylle den rike seeropplevelsen.

Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videoutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via DLNA fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

40PFL6606H/12

Wi-Fi USB-adapter



Gled deg over Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapteren (PTA01) for Smart TV. Bare sett adapteren i USB-kontakten på siden av TVen og koble TVen direkte til hjemmenettverket. Bruk fjernkontrollen til TVen til å navigere deg frem til innholdet du foretrekker på Internett.

3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 40 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 102 cm
- Skjerm: edge LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Aktiv kontroll + lyssensor, Super

Resolution, Smart Picture, 400 Hz Perfect Motion Rate

- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermoppløsning


- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved

60 Hz

- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

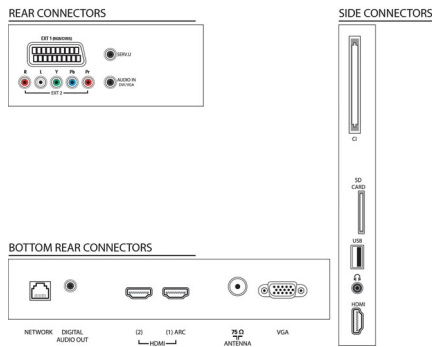

Spesifikasjoner

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide*
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: AmbioOoX, Automatisk volumtjenvning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-

- standby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Trådløs tilkobling: Klar for trådløst LAN
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortspor (videobutikk), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: $0,15\text{ W}$
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 48 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $0,01$
- Årlig energiforbruk: 70 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Årlig energiforbruk i standby: 1,1* kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Dreibart bordstativ, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Trådløs USB-adapter (PTA01), Philips veggmontering SQM 6375, Philips veggmontering SQM 6485

Mål

- Bredde, apparat: 946 millimeter
- Høyde, apparat: 578 millimeter
- Dybde, apparat: 39,9 millimeter
- Produktvekt: 12,3 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 946 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 631 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 240,9 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15 kg
- Eskebredde: 1150 millimeter
- Eskehøyde: 682 millimeter
- Eskedybde: 158 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 400 x 400 mm



Utgivelsesdato
2023-08-21

Versjon: 10.13.17

EAN: 87 12581 57283 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediainconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* Når du bruker den integrerte digitale TV-tuneren, hjelper det deg med å spare energi

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

* Når du bruker ZERO power av-bryteren, reduseres energiforbruket til 0

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

* Denne Tven inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* USB-tastatur og -mus støttes via programvareoppdatering