

Philips 6000 series  
Smart LED TV

81 cm (32 inç)

Full HD 1080p  
DVB-T/C

32PFL6626H



Rahatlayın ve TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

parlak 400 Hz PMR LED görüntü ile

Arkanıza yaslanın ve net, canlı Full HD görüntüler ve yüksek kaliteli ses çıkışıyla mükemmel bir TV gecesinin keyfini çıkarın. Philips 81 cm (32 inç) 6000 Serisi 32PFL6626 LED TV'de Internet'te gezinmenizi ve filmleri doğrudan televizyonunuza indirmenizi sağlayan Net TV özelliği bulunur.

#### Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun
- 28W RMS ve Ambi-wOOx ile bas gücünü hissedin

#### Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo

#### Parlak detaylarla eğlence keyfi

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Mükemmel hareketli görüntü netliği için 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR)

#### Smart TV ile çevrimiçi dünyanın keyfini çıkarın

- Çok çeşitli çevrimiçi uygulamalar, video kiralama seçenekleri ve catch-up TV özelliği
- SimplyShare ile fotoğraf, müzik ve filmlerinizin keyfini TV'nizde yaşayın
- İsteğe bağlı kablosuz USB adaptörle kolay kablosuz bağlantı

# PHILIPS

Smart LED TV  
81 cm (32 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C

## Özellikler

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedya standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) hızlı aksiyon filmlerinde net ve canlı görüntüler sağlamak için mükemmel hareketli görüntü netliği oluşturur. Yeni Philips PMR standardı, alternatifli hareketli görüntü netliği için en hızlı ekran yenileme hızı, HD Doğal Hareket ve benzersiz işleme formülünün birleşik görsel etkisini sunar.

### Clear Sound



Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

### 28W RMS Ambi-wOOx



Yeni Philips Ambi-wOOx teknolojisinin gücünü hissedin. Düşük frekanslı bas sesleri çok daha güçlü bir bas ve ses deneyimine dönüştürerek mükemmel bas sesler sağlar. Ambi-wOOx ayrıca odadaki alandan daha iyi yararlanmak için sesi yansıtır. Güçlü 28W RMS hoparlörlerle birlikte Ambi-wOOx, gerçek bir ses ortamı yaratır. Zengin izleme deneyimini tamamlayan net ve sarmalayan bir ses çıkışı verir.

### Net TV çevrimiçi uygulamaları



Çevrimiçi video mağazalarından doğrudan TV'nizi kullanarak film kiralayın, en sevdiğiniz kanalları Catch-up TV servisinden izleyin ve Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi uygulamaların tadını çıkarın. Ayrıca Internet'te de gezinebilirsiniz.

### SimplyShare TV



Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdaki fotoğraf, müzik ve filmleri SimplyShare

32PFL6626H/12

aracılığıyla büyük ekranda paylaşmanın tadını çıkarın.

### Wi-Fi USB Adaptörü



Smart TV için sağlanan Philips Wi-Fi USB Adaptöründen (PTA01) yararlanın. Adaptörü TV'nin yanındaki USB konektörüne takın ve TV'nizi doğrudan ev ağınıza bağlayın. Seyretmek istediğiniz çevrimiçi içeriğe TV'nizin uzaktan kumandasıyla kolayca ulaşın.

### Easylink özelliği 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

Smart LED TV  
81 cm (32 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C

32PFL6626H/12

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 81 cm
- Ekran: kenar LED arkadan ışıklandırma
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, HD Doğal Hareket, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Süper

- Çözünürlük, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p


değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV Uygulamaları

- Kontrol: MyRemote uygulaması (iOS ve Android),

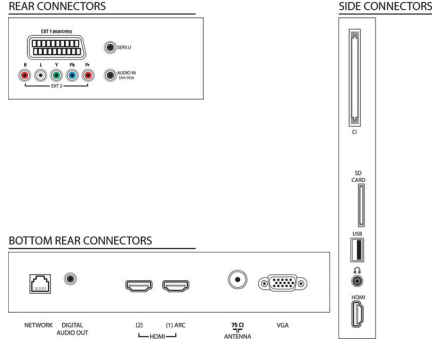

# Teknik Özellikler

- USB Klavye ve Fare desteği
- Net TV: Catch-up TV, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, Çevrimiçi uygulamalar
- SimplyShare: DLNA ortam tarayıcı, USB ortam tarayıcı, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pause TV, USB kaydı

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Net TV: Dahili

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Kanal kurulum sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi\*
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, Çevrimiçi bellenim yükseltme

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 28W (2 x 14W)
- Ses Geliştirme: AmbiOoX, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek

- dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Kablosuz bağlantı: Kablosuz LAN kullanımına hazır
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kart yuvası (Videostore), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 40 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: <0,01
- Yıllık enerji tüketimi: 58 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Bekleme durumunda yıllık güç tüketimi: 1,1\* kW s

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz USB adaptörü (PTA01), Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6325, Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6415, Philips Duvara Montaj Aparatı SQM 6435

## Boyutlar

- Set Genişliği: 761 mm
- Set Yüksekliği: 473 mm
- Set Derinliği: 41,6 mm
- Ürün ağırlığı: 8,7 kg
- Set genişliği (stant ile): 761 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 523 mm
- Set derinliği (stant ile): 221 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 10,6 kg
- Kutu genişliği: 950 mm
- Kutu yüksekliği: 572 mm
- Kutu derinliği: 158 mm
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-08-21

Sürüm: 12.8.6

EAN: 87 12581 59285 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* Net TV: Ülkenizde bulunan servisleri için [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) adresini ziyaret edin.

\* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için [www.philips.com/wifimediconnect](http://www.philips.com/wifimediconnect) adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.

\* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* Entegre dijital TV tunerleri kullanılarak enerjiden tasarruf edilebilir

\* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* ZERO güç kapatma düğmesi kullanılarak bekleme durumundaki enerji tüketimi 0'a indirilebilir

\* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.

\* USB klavye ve fare yazılımı güncellemesiyle desteklenir