



Philips
LCD-TV

56 cm (22")

HD Ready
DVB-T



22PFL3405H

Passar i alla rum

Med verklighetstroga lysdiodbildprestanda

Oavsett om du tittar på film, sport eller spel - upplev fantastiska lysdiodbilder med den här HD Ready-TV:n. Med Philips kvalitet och dess sofistikerade design är den här TV:n rätt val för alla rum i huset

En alltid lika skarp och levande LCD-bild

- Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- 28,9 miljarder färger för strålande naturliga bilder
- Dynamisk kontrast på 150 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

Grönare varje dag

- Energieffektiv tack vare lysdiodteknik

Rikt och klart ljud.

- Incredible Surround för ett kraftfullt ljud

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- Anslut enkelt med 1 HDMI-ingång och EasyLink
- Ta del av visning av foton och uppspelning av musik via USB
- Med datoringången kan du också använda TV:n som datorskärm
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

PHILIPS

Funktioner

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

HD Ready



Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekode eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du

därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

28,9 miljarder färger



Livfulla och naturliga bilder tack vare den mest avancerade färgbehandlingen. 3-färgskanalerna (RGB) är optimerade för en total bearbetningskraft på 28,9 miljarder färger. De avancerade algoritmerna upptäcker även de mest subtila nyanserna och hudtonerna och återger färger på bästa möjliga sätt.

Incredible Surround

Känn kraften i musiken och atmosfären i filmerna. Med Incredible Surround får du uppleva ett totalt surroundljud med större omfång. Du får en klar och fyllig ljudbild som passar perfekt till den otroliga tittarupplevelsen.


1 HDMI-ingång med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan

alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekode eller hemmabiosystem.

USB för visning av foton och uppspelning av musik

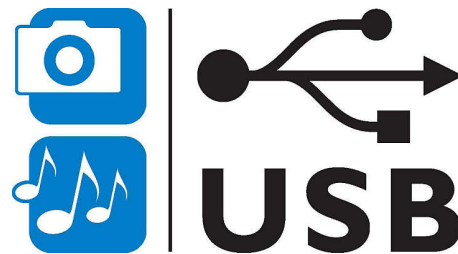

USB-kontakten ger dig åtkomst till jpeg-foton och mp3-musik på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lätthanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan nu visa och dela dina foton och din musik.

Datoringång (VGA)

Med datoringången kan du ansluta TV:n till en dator med en VGA-kabel och använda TV:n som datorskärm.

Integrerad DVB-mottagare MPEG-4

Med den integrerade digitalmottagaren kan du titta på marksänd digital-TV utan någon extra digitaldekode. Titta på kvalitets-TV utan trassel.

Energieffektiv LED

TV-apparater med den senaste LED-tekniken med bakgrundsbelyst lysdiodsskärm anses vara ett mer hållbart val, med längre livslängd och mycket lägre energiförbrukning än plasmaskärmar och vanliga LCD-TV-apparater. Till skillnad från CCFL-bakgrundsbelysning innehåller inte lysdioder kvicksilver. Dessutom förbättras Philips TV-designer med varje generation, vilket innebär en ökad materialeffektivitet och minskad energiförbrukning utan att kompromissa med vare sig säkerhet eller välbefinnande. Det är goda nyheter för dig idag och dina barn imorgon.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 56 cm
- Skåpets färg: Whiskeyfärgad deco-framsida med skåp i high gloss black
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-

kamfilter, 3D MA-videobearbetning, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, Automatisk hudtonskorrigerig, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning


- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1

- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

Rear connectors

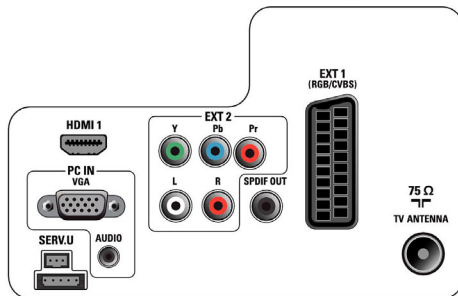

Side



Specifikationer

Via HDMI/DVI-ingång,

- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4*
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Inställningsguide, Sidokontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka, Väckningsfunktion
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Superzoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Widescreen
- Multimedia: USB-mediäläsare
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCPF01E09
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje
- Smartläge: Personlig, Levande, Natural, Bio, Spel, Energieffektiva, Standard, Film

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering,

Incredible Surround, Smart Sound

Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Kompositvideoutgång (CVBS), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface
- Ext 2: YPbPr-ingång, Audio L+R-ingång
- Översikt: 1x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Miljömärkt: Miljöcertifierade
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
- Strömförbrukning (medel): 31 W
- Årlig strömförbrukning: 52,56 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Garanticertifikat, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Programvarudeklaration

Mått

- Bredd: 526 mm
- Höjd: 343 mm
- Djup: 49,4 mm
- Produktvikt: 4 kg
- Bredd (med stativ): 526 mm
- Höjd (med stativ): 369 mm
- Djup (med stativ): 149 mm
- Produktvikt (+stativ): 4,2 kg
- Lådbredd: 580 mm
- Lådhöjd: 426 mm
- Låddjup: 133 mm
- Kompatibel med väggfäste: 75 x 75 mm



Publiceringsdatum
2023-08-21

Version: 13.6.11

EAN: 87 12581 52473 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* DVB-T, kan endast användas i vissa länder

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.