

Philips Cinema 21:9 Gold
Series
TV LED Smart

Philips 127 cm (50")

Full HD 3D
DGTv

50PFL8956D



A primeira Smart TV do mundo com proporção de cinema

com Ambilight e Smart TV

A tela ultra-wide de 21:9 possui o autêntico formato de cinema, ideal para assistir a todo tipo de entretenimento, além de contar com os recursos Ambilight, Easy3D e Smart TV.

Imagem e som incrivelmente perfeitos

- Assista a qualquer conteúdo com a tela no formato original ou em 21:9
- Full HDTV com Pixel Precise HD para mais detalhes na performance da imagem
- Imagens LED nítidas com excelente contraste

Curta a exibição em formato de cinema

- Imagem de cinema 21:9, sem barras pretas na parte superior e inferior
- O Ambilight Spectra trilateral intensifica ainda mais a qualidade de exibição
- Easy 3D para uma experiência de cinema 3D verdadeiramente envolvente

Aproveite o universo online com a Smart TV

- Diversos aplicativos on-line, além de vídeos para alugar e o serviço Catch-up TV
- Controle a TV com seu smartphone, tablet ou teclado
- Curta fotos, músicas e filmes na sua TV com o SimplyShare
- Pesquise, programe, grave* e pause a TV
- Fácil conexão wireless com o adaptador LAN wireless
- Curta o conteúdo multimídia interativo com o DTVi

PHILIPS

Destaques

Cinema 21:9 ultra-wide

A maioria das TVs possui proporção da imagem de 16:9 (ou 1.78:1) e resolução de 1080p Full HD. No entanto, as grandes produções hollywoodianas geralmente são filmadas na proporção 2.39:1. As novas TVs Cinema 21:9 (2.39:1) da Philips correspondem perfeitamente ao formato original de filme usado pelos diretores. Dessa forma, você pode assistir a qualquer filme com a proporção de imagem original (sem as barras pretas).

Exibição ideal na tela 21:9



Com a tela Cinema 21:9, você pode assistir a qualquer conteúdo da maneira que preferir. Ao assistir o seu programa de TV favorito, a exclusiva tecnologia de formatação Smart adapta automaticamente qualquer conteúdo à tela 21:9; ou se preferir, você também pode assistir ao conteúdo em seu formato original. Faça a escolha ideal ao pressionar um único botão!

Ambilight Spectra 3



Assista a sua programação preferida em uma tela ainda maior com o Ambilight Spectra 3. Essa exclusiva tecnologia Philips aumenta a tela, projetando uma luz (que sai pelas laterais da TV) da parte posterior da tela na parede. O Ambilight ajusta automaticamente a cor e o

brilho dessa luz de acordo com a imagem exibida. O recurso de adaptação à cor da parede garante que a luz sempre combine com a imagem, independentemente da pintura.

Easy 3D



Com a Easy 3D, você assiste confortavelmente sua programação em 3D preferida durante horas, tudo isso graças ao desempenho estável e incidência praticamente nula de efeito-fantasma. Os óculos 3D compatíveis são leves e não precisam de pilhas. Curta toda essa tecnologia 3D em sua casa hoje mesmo!

Pixel Precise HD

O Pixel Precise HD tem como base a premiada tecnologia Pixel Plus. Ela leva a qualidade de alta definição da imagem à outra dimensão, com 4 trilhões de cores. Com uma super-resolução, o Pixel Precise HD agora proporciona a melhor qualidade de imagem de TV HD, seja de vídeos da Internet ou filmes Blu-ray.

TV LED Full HD



Com a tecnologia de iluminação por LED mais avançada do mercado, esta TV LED Full HD combina design compacto surpreendente com excelente qualidade de imagem, sem contar o menor consumo de energia da categoria. E o

mais importante: a tecnologia de iluminação por LED não contém materiais nocivos. Resumindo: com a luz de fundo LED, há baixo consumo de energia, brilho intenso, contraste sem comparação, nitidez e cores vivas.

Aplicativos on-line da Online TV



Com a Online TV, você pode alugar filmes de locadoras on-line diretamente da TV, assistir à Catch-up TV de seus canais favoritos e usar uma ampla variedade de aplicativos on-line, além de poder navegar na Internet.

Conteúdo interativo com o DTVi

DTVi é um software de TV digital que possibilita interatividade com a programação. Com o aplicativo DTVi em sua TV, você consegue ativar incríveis recursos de interação com os programas, como votações em reality shows, acesso a informações adicionais sobre novelas e programas esportivos, enquanto os assiste, além de participar de jogos, quizzes e outras atividades.

Adaptador USB Wi-Fi



Experimente os melhores serviços on-line usando o adaptador (PTA01) USB WiFi da Philips para a Online TV. Basta inseri-lo na entrada USB na lateral da TV, conectar o aparelho à rede doméstica de acordo com as instruções exibidas na tela e navegar até o conteúdo desejado usando o controle remoto.

Especificações

AmbiLight

- Funções AmbiLight: Adaptação à cor da parede, Modo de luz ambiente
- Versão do AmbiLight: Trilateral

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 21:9, 2.39:1
- Medida diagonal da tela (polegadas): 50 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 127 cm
- Visor: edge LED backlight

- Resolução de imagem: 2560 x 1080p
- 3D: Easy3D*
- Brilho: 450 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Active Control com Light Sensor, Super-resolução, PMR (Perfect Motion Rate) de 480 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Melhor proporção de luminância: 65 %


Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as

Connections

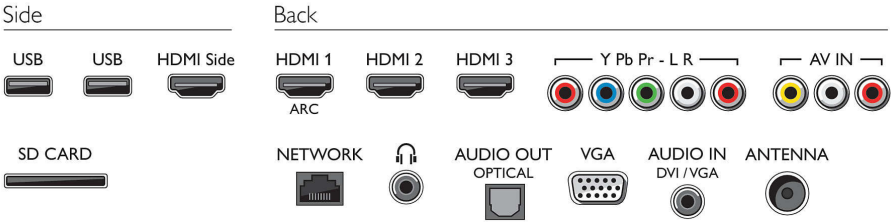

Especificações

versões)

- TV interativa: DTVi

Aplicativos da Smart TV

- Controle: Aplicativo MyRemote (iOS e Android), Compatível com teclado e mouse USB
- Online TV: Catch-up TV, Locadora de filmes online, Navegador de Internet Aberto, Informações online
- SimplyShare: Navegador de mídia DLNA, Navegador de mídia USB
- Programação: Pausar TV

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs, Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Conforto

- Fácil de instalar: Identificação automática de produtos Philips, Assistente de instalação de canais, Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de configurações, Suporte para parede 2 em 1
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela, Botões de controle por toque
- Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5
- Ajustes do formato da tela: Preenchimento automático, Zoom automático, Cinema 21:9, Deslocamento de legenda na Cinema 21:9, Expande 16:9, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Guia de programação: Guia eletrônico de programação para 8 dias*
- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB, Atualização online do firmware

Som

- Potência de saída (RMS): 24 W a 10% DHT)
- Recursos de áudio: Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Controle de altos e graves

Conectividade

- Número de conexões de AV: 1

- Número de conexões HDMI: 4
- Recursos de HDMI: 3D, Canal de retorno de áudio
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Adicione o recurso Plug & Play à tela inicial, Deslocamento automático de legendas (Philips), Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 2
- Conexão wireless: Ready com LAN wireless
- Outras conexões: Antena IEC75, Interface comum Plus (CI+), Ethernet LAN RJ-45, Slot para cartão SD (Locadora), Saída de áudio digital (óptica), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída para fone de ouvido, Conector de serviço

Lig/Desl

- Alimentação: AC 220 a 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,15 W
- Recursos de economia de energia: Botão de desligamento de 0 Watt, Timer de desligamento automático, Modo econômico, Menu de configurações ecológicas, Sensor de luz, Picture mute (para rádio)
- Consumo de energia no modo desligado: < 0,01 W

Acessórios

- Acessórios inclusos: Folheto com informações legais e de segurança, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Base giratória de mesa, CD do Wi-Fi MediaConnect, 2 óculos 3D, Suporte para instalação em parede
- Acessórios opcionais: Óculos 3D PTA426, Óculos 3D PTA416, Kit de óculos 3D para jogos PTA436, Adaptador wireless USB (PTA01)

Dimensões

- Largura do aparelho: 1242 mm
- Altura do aparelho: 580 mm
- Profundidade do aparelho: 32 mm
- Peso do produto: 22 kg
- Altura do aparelho (com base): 633 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 253 mm
- Peso do produto (+base): 24 kg
- Instalação compatível para parede.: 400 x 400 mm
- Largura da base de apoio: 462 mm



Data de emissão
2023-08-21

Versão: 3.0.11

EAN: 87 12581 59901 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

* Os pais devem monitorar seus filhos enquanto eles assistem a imagens em 3D e verificar se não estão sentindo nenhum desconforto, conforme descrito acima. Não é recomendando que crianças com menos de seis anos assistam a imagens em 3D, pois seu sistema visual não está ainda totalmente desenvolvido.

* Oito dias de EPG, serviço não disponível em todos os países

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* Online TV: visite www.philips.com/tv para conhecer os serviços oferecidos em seu país.