

Philips  
LCD-TV

66 cm (26")

HD Ready  
DVB-T



26PFL3405H



## Perfekt til ethvert rum

Med virkelighedstro LED-billeder

Uanset om det er film, sport eller spil - oplev fantastiske LED-billeder med dette HD Ready TV. Med Philips' kvalitet og sofistikerede design er dette TV det rigtige valg til alle rum i dit hus.

### Et klart, levende LCD-billede hver gang

- Digital Crystal Clear giver dybde og klarhed
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Strålende LED-billeder med lavt energiforbrug
- Dynamisk kontrast på 150.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

### Grønnere hverdag

- LED-TV er op til 40 % mere energieffektive end normale LCD-TV

### Fyldig og klar lyd.

- Mærk stemningen med 10 W lydeffekt
- Incredible Surround giver fantastisk lyd

### Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 2 HDMI-indgange og EasyLink
- Nyd afspilning af fotos og musik via USB
- Integreret MPEG-4-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks

# PHILIPS

LCD-TV  
66 cm (26") HD Ready, DVB-T

## Vigtigste nyheder

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en kombination af billedfornyelser, der digitalt justerer billedkvaliteten til optimale kontrast-, farve- og skarphedsniveauer. Resultatet er ekstremt klare billeder fra alle kilder.

### HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### LED



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. LED-belysningsteknologi indeholder ikke farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt

strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

### 28,9 milliarder farver



28.9 billion colours



Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

### 10 W lydeffekt

Mærk stemningen med 10 W lydeffekt

### Incredible Surround

Føl kraften fra musikens beat og atmosfæren fra film. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.


### 2 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografsystem.

26PFL3405H/12

### USB til afspilning af billeder og musik

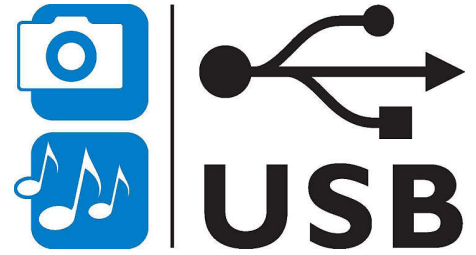

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-stik (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

### Integreret DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerede digitale tuner kan du modtage antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### Dynamisk kontrast på 150.000:1



Dynamic Contrast  
150 000:1

Du vil have LCD-fladskærmen med den højeste kontrast og de mest levende billeder. Avanceret videobehandling fra Philips kombineret med unik teknologi, der giver voldsom nedtoning og fremmer baggrundsbelysningen, skaber levende billeder. Dynamisk kontrast vil forøge kontrasten med enestående sortniveau og nøjagtig gengivelse af mørke skygger og farver. Det giver et klart, livagtigt billede med høj kontrast og levende farver.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 66 cm
- Kabinetfarve: Whiskey-farvet deco-front med kabiner i sort højglans
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-

• kamfilter, 3D MA deinterlacing, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminans transient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, Automatisk hudfarvekorrektur, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling


- Dynamisk skærmkontrast: 150.000:1

- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768, 60 Hz, 1280 × 720, 60 Hz, 1280

## Rear connectors

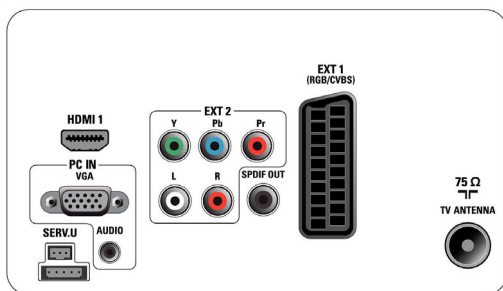

## Side



# Specifikationer

- x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI/DVI-input,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L, DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG-4\*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur, Vækkeur
- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Skærmmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Super Zoom, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Widescreen
- Multimedia: USB-mediebrower
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide\*
- Fjernbetjening: TV
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger
- Smart mode-funktion: Personlig, Levende, Naturlig, Biograf, Spil, Energibesparende, Standard, Film

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W, usynlig lyd

- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

## Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- Antal Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, EasyLink, System-lydkontrol, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: Composite video (CVBS) udgang, PC-indgang VGA + lydindgang L/R, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind
- Opsummering: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

## Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Grønt stempel: Certificeret med miljømærke
- Standby-strømforbrug: 0,3 W
- Strømforbrug (typisk): 42 W
- Årligt energiforbrug: 68,62 kW-timer
- Blyholdig: Ja\*

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantibevis, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Software-deklaration

## Mål

- Bredde: 637 mm
- Højde: 411 mm
- Dybde: 51,4 mm
- Produktvægt: 5,2 kg
- Bredde (med stand): 637 mm
- Højde (med stand): 447 mm
- Dybde (med stand): 170 mm
- Produktvægt (+ stand): 5,5 kg
- Bredde (emballage): 810 mm
- Højde (emballage): 525 mm
- Dybde (emballage): 170 mm
- Kan monteres på en væg: 75 x 75 mm



Udgivelsesdato  
2023-08-21

Version: 15.7.6

EAN: 87 12581 52472 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

\* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.