



Philips
LCD televizor

56 cm (22")
HD Ready
DVB-T



22PFL3405H

Idealan je za svaku sobu

Uz verni LED kvalitet slike

Bez obzira na to da li je za filmove, sport ili igre – doživite odličnu LED sliku pomoću ovog HD Ready televizora. Uz Philips kvalitet i prefinjeni dizajn, ovaj televizor je pravi izbor za bilo koju sobu u domu

Jasna i živopisna LCD slika uvek

- Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- HD Ready za najkvalitetniji prikaz HD signala
- Izvanredna LED slika sa malom potrošnjom energije
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike
- Dinamički kontrast od 150.000:1 za neverovatno bogate crne detalje

Svakim danom sve ekološki prihvatljiviji

- Energetska efikasnost putem tehnologije LED

Bogat i jasan zvuk.

- Incredible Surround za snažan zvuk

Najjednostavnije potpuno digitalno povezivanje

- Besprekorno povezivanje pomoću 1 HDMI priključka i tehnologije Easylink
- Uživajte u reprodukciji fotografija i muzike putem i USB veze
- PC ulaz omogućava da koristite televizor kao monitor računara
- Integrisani MPEG-4 tjuner za HD prijem bez set-top box uređaja


PHILIPS

Važne karakt.

Digitalna kristalno jasna

Digital Crystal Clear je skup inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizuje kvalitet slike na optimalni nivo kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno jasna slika sa bilo kog izvora.

HD Ready

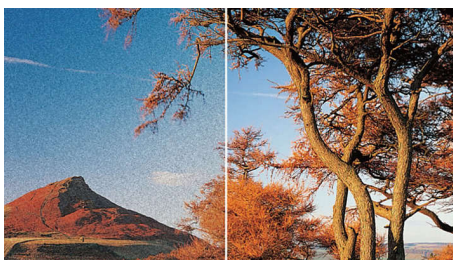

Uživajte u izuzetnom kvalitetu slike visoke rezolucije i budite spremni za HD izvore, kao što je HDTV set-top box uređaj ili Blue-ray disk. HD Ready je zaštićena marka koja vam nudi sliku kvaliteta koji prevazilazi progresivno skeniranje. U skladu sa najstrožim standardima koje nalaže EICTA da bi omogućio HD ekran koji demonstrira pogodnosti rezolucije i kvaliteta slike signala visoke rezolucije. Posедуje univerzalni priključak za analogni YPbPr i nekompresovanu digitalnu vezu za DVI ili HDMI, i podržava HDCP. Može da prikazuje 720p i 1080i signale na 50 i 60 Hz.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvetljenja u ovom televizoru kombinuje atraktivan minimalistički dizajn sa zadivljujućim kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Osim toga, tehnologija LED osvetljenja ne sadrži opasne materijale. Zahvaljujući tome, uz LED pozadinsko osvetljenje možete na uživate u maloj potrošnji

energije, visokom nivou osvetljenosti, neverovatnom kontrastu, oštini i živopisnim bojama.

28,9 milijardi boja



Živopisne i prirodne boje omogućene najnaprednijom obradom boja. 3 kanala boja (RGB) optimizovana su za ukupnu snagu obrade 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi detektuju čak i najsuptilnije senke i nijanse boje kože, kreirajući najbolju moguću boju.

Incredible Surround

Osetite snagu ritma muzike i atmosferu filmova. Incredible Surround vam omogućava da doživite potpuno okružujući zvuk veće dubine i širine. To pruža jasno i prostrano zvučno polje komplementarno sa bogatim doživljajem gledanja.

1 HDMI priključak sa tehnologijom EasyLink



HDMI je jedan kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora, pomažući da izbegnete gomilu kablova. On prenosi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru,

DVD plejeru, BluRay plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

USB veza za reprodukciju fotografija i muzike



USB priključak omogućava pristup fotografijama formata jpeg i muzičkim datotekama formata mp3 sa većine USB uređaja (USB memorijskih uređaja). Uključite USB uređaj u priključak na bočnoj strani televizora i pristupite multimedijalnom sadržaju pomoću jednostavnog pregledača sadržaja na ekranu. Sada možete da prikazete i podelite fotografije i muziku.

PC ulaz (VGA)

Sa PC ulazom možete da povežete televizor sa računarom i koristite ga kao monitor.

Integrirani DVB tjuner MPEG-4

Integrirani digitalni tjuner omogućava prijem zemaljskih televizijskih kanala bez dodatnog set-top box uređaja. Uživajte u kvalitetnoj televiziji, bez nagomilanih kablova.

Energetski efikasna tehnologija LED

Koristeći najnoviju tehnologiju LED pozadinskog osvetljenja, televizori sa LED pozadinskim osvetljenjem smatraju se održivijim izborom, sa dužim radnim vekom i mnogo nižom potrošnjom energije nego u slučaju plazma i standardnih LCD televizora. Za razliku od CCFL pozadinskog osvetljenja, dizajn Philips televizora se poboljšavao iz generacije u generaciju, dovodeći do povećanja materijalne efikasnosti i smanjenja upotrebe energije bez kompromitovanja bezbednosti i dobrobiti. A to su dobre vesti za vas danas – a za vašu decu sutra.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 22 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 56 cm
- Kućište u boji: Prednja maska u boji viskija sa crnim kućištem visokog sjaja
- Rezolucija panela: 1366 x 768 p
- Osvetljenost: 300 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: 3/2 - 2/2 pull down,


- 3D kombinovani filter, 3D MA rasplitanje, Active Control, Poboljšanje boja, Poboljšanje prelaza boja, Digitalna kristalno jasna, Digital Noise Reduction, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Poboljšanja prelaza osvetljenja, Progresivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijanse boje, 1080p 24/25/30 Hz obrada, 1080p 50/60 Hz obrada
- Dinamični kontrast ekrana: 150.000:1

- Vreme za odgovor (tipično): 6 ms
- Ugao gledanja: 170° (H) / 160° (V)
- Odnos najvećeg osvetljenja: 65 %
- Poboljšanja za ekran: Ekran sa antirefleksnim premazom


Podržana rezolucija

- Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280

Rear connectors

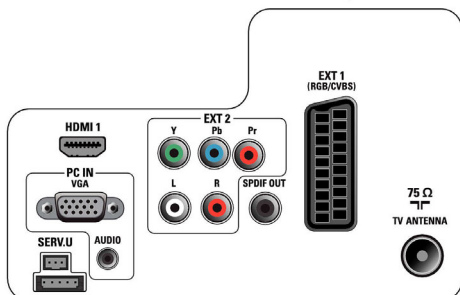

Side



Specifikacije

- x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Preko HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i 60 Hz, 480 p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576 p, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4*
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijalne aplikacije

- Priključci za multimedija aplikacije: USB
- Plejbek formati: MP3, JPEG zamrznuta slika

Praktičnost

- Dečija zaštita: Dečija brava+roditeljska kontrola
- Jednostavno postavljanje: Automatsko imenovanje programa, Automatska instalacija kanala (ACI), Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatsko memorisanje, Fino podešavanje, PLL digitalno regulisanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), Grafički korisnički interfejs, OSD, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, Bočna kontrola
- Sat: Tajmer za stanje mirovanja, Sat za buđenje, Tajmer za buđenje
- poboljšanje veze: Easy link
- Prilagođavanje formata ekrana: 4:3, automatski format, Super zoom, Proširenje slike 14:9, Prošir. slike 16:9, Zumiranje podtitlova, Widescreen
- Multimedija: Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič koji prikazuje trenutni i naredni program, Elektronski TV vodič za 8 dana*
- Daljinski upravljač: TV
- Vrsta daljinskog upravljača: RCPF01E09
- Teletext: 1000 stranica hiperteksta
- Poboljšan teletext: Fast tekst, Linija programskih informacija
- Režim Smart: Lično, Živo, Prirodno, Bioskop, Igra, Ušteda energije, Standardno, Filmovi

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 3 W, nevidljivi zvučni

sistem

- Zvučni sistem: NICAM stereo
- Poboljšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Inteligentni zvuk

Mogućnost priključivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (činč)
- Broj Scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, EasyLink, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema
- Prednji / bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), PC-ulaz VGA + L/D audio ulaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface
- Ext 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Pregled: 1x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Napajanje

- Električna mreža: 220–240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 40°C
- Oznaka Green: Posедује sertifikat oznake ECO
- Potrošnja energije u standby modu: 0,3 W
- Potrošnja energije (tipična): 31 W
- Godišnja potrošnja energije: 52,56 kWh
- Prisustvo olova: Da*

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Korisničko uputstvo, Garantni list, Daljinski upravljač, 2 baterije veličine AAA, Deklaracija softvera

Dimenzije

- Širina uređaja: 526 mm
- Visina uređaja: 343 mm
- Dubina uređaja: 49,4 mm
- Težina proizvoda: 4 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 526 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 369 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 149 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 4.2 kg
- Širina kutije: 580 mm
- Visina kutije: 426 mm
- Dubina kutije: 133 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 75 x 75 mm



Datum izlaska 2023-08-21

Verzija: 13.6.11

EAN: 87 12581 52473 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronski TV vodič za 8 dana, usluga nije dostupna u svim zemljama

* DVB-T, podržano samo u određenim zemljama

* Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

* Tipična potrošnja energije u uključеном režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 2. izdanje

* Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.