

Philips  
LCD TV

56 cm (22")  
HD ready  
digitalni televizor



22PFL3415H



## Idealan za svaku prostoriju

Uz vjernu LED sliku

Bilo da se radi o filmovima, sportu ili igrama - iskusite odličnu LED sliku na ovom HD Ready televizoru. Zahvaljujući kvaliteti koju nudi Philips i svom profinjenom dizajnu, ovaj televizor pravi je odabir za svaku prostoriju u vašem domu

### Čista, živopisna LCD slika uvijek

- Tehnologija Digital Crystal Clear za dubinu i jasnoću
- HD Ready za najvišu kvalitetu prikaza signala visoke rezolucije
- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike
- Dinamički kontrast od 150 000:1 za nevjerojatno bogate detalje u crnoj boji

### Svaki dan mislimo na prirodu

- Energetska učinkovitost uz LED tehnologiju

### Bogat i čist zvuk.

- Incredible Surround za snažan zvuk

### Potpuna i jednostavna digitalna povezivost

- Neprimjetno povezivanje uz 1 HDMI ulaz i Easylink
- Uživate u prikazu fotografija i reprodukciji glazbe putem USB veze
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- Ugrađeni MPEG-4 prijemnik za HD prijem bez set top box uređaja

# PHILIPS

LCD TV  
56 cm (22") HD ready, digitalni televizor

## Istaknute znač.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je paket inovacija za sliku koji digitalno podešava i optimizira kvalitetu slike radi postizanja optimalnih razina kontrasta, boje i oštine. Rezultat je izuzetno čista slika iz bilo kojeg izvora.

### HD ready



Uživajte u iznimnoj kvaliteti slika visoke rezolucije i budite u potpunosti spremni za izvore visoke rezolucije poput HDTV settop box uređaja ili Blu-ray Disc medija. HD Ready je zaštićena oznaka koja donosi kvalitetu slike višu od one s progresivnim skeniranjem. U skladu je sa strogim standardima koje postavlja EICTA i nudi zaslon visoke rezolucije koji prikazuje sve prednosti rezolucije i kvalitete slike signala visoke rezolucije. Ima univerzalni priključak za analognu YPbPr i nekomprimiranu digitalnu DVI ili HDMI vezu, a podržava i HDCP. Može prikazati signale 720p i 1080i pri 50 i 60 Hz.

### LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED

pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, oštini i živopisnim bojama.

### 28,9 milijardi boja



Živa i prirodna slika zahvaljujući najnaprednijoj obradi boja. 3 kanala boja (RGB) optimiziraju se za ukupnu snagu obrade od 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi prepoznaju suptilne nijanse boja i nijanse kože te ih obrađuju radi stvaranja najboljih mogućih boja.

### Incredible Surround

Osjetite snagu glazbenog ritma i atmosferu filmova. Incredible Surround omogućava vam doživljaj potpunog surround zvuka uz veću dubinu i širinu zvuka. Pruža jasan i prostoran zvuk koji će upotpuniti bogati doživljaj gledanja.


### 1 HDMI ulaz uz Easylink



HDMI je jedan kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor, što znači da ćete izbjeći gomilu neurednih kabela. Prenosi nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za TV, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

22PFL3415H/12

### USB za prikaz fotografija i reprodukciju glazbe

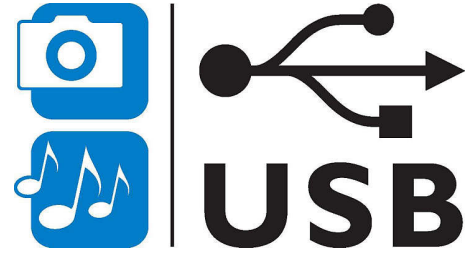

USB priključak omogućuje pristup jpeg fotografijama i mp3 glazbi na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani televizora i pristupajte multimedijским sadržajima s pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje fotografije i glazbu.

### PC ulaz (VGA)

Pomoću PC ulaza svoj televizor možete povezati s računalom i koristiti ga kao računalni monitor.

### Ugrađeni DVB MPEG-4 prijemnik

Ugrađeni digitalni prijemnik omogućava prijem zemaljskih televizijskih signala bez dodatnog set top box uređaja. Uživajte u kvalitetnim televizijskim sadržajima bez neurednih kabela.

### Energetski učinkovita LED tehnologija

S obzirom na to da upotrebljavaju najnoviju tehnologiju LED pozadinskog osvjetljenja, televizori s LED pozadinskim osvjetljenjem smatraju se ekološki prihvatljivijim izborom jer duže traju i troše mnogo manje energije od plazma televizora i konvencionalnih LCD televizora. Za razliku od televizora s CCFL pozadinskim osvjetljenjem, u proizvodnji LED televizora ne upotrebljava se živa. Osim toga, dizajn televizora tvrtke Philips usavršavao se iz generacije u generaciju, što je dovelo do povećane učinkovitosti materijala i smanjenja potrošnje energije bez kompromisa po pitanju sigurnosti i dobrobiti. To je dobra vijest za vas danas - vašu djecu sutra.

## Specifikacije


### Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 22 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 56 cm
- Boja kućišta: Dekorativna srebrna prednja strana s bijelim kućištem visokog sjaja
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull


Down, 3D kombinirani filtar, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Active Control, Napredne karakteristike boja, Poboljšanje prijelaza boja, Digital Crystal Clear, digitalno smanjenje buke, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Progressivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijansi kože, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz

- Vrsta zaslona: LCD WXGA TFT zaslon s aktivnom matricom
- Dinamički kontrast zaslona: 150 000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 6 ms
- Kut gledanja: 170° (V)/160° (O)
- Najveći omjer osvijetljenja: 65 %
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

### Rear connectors

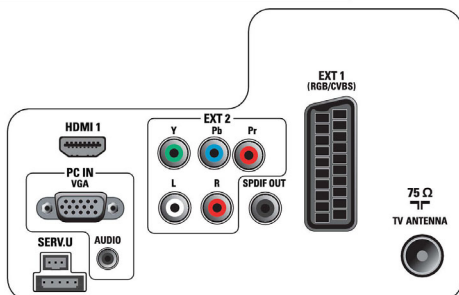

### Side



# Specifikacije

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Putem HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4\*
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije

## Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko spremanje programa, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Grafičko korisničko sučelje, Prikaz na zaslonu, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Bočne kontrole
- Sat: Automatsko isključivanje, Budilica, Podešavanje automatskog isključenja
- napredno spajanje: Easy Link
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, Automatski format, Super zum, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Široki zaslon
- Multimedia: Preglednik medijskih sadržaja na USB uređaju
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana\*
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Pametni način rada: Osobna, Živo, Prirodno, Kino, Igra, Ušteda energije, Standardna, Filmovi

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 3 W, Invisible Sound
- Sustav zvuka: Nicam Stereo
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

## Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Broj scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, EasyLink, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface
- Vanj. 2: YPbPr ulaz, L/D audio ulaz
- Sažetak: 1x HDMI, 1x USB, 1x SCART

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Zelena oznaka: Ekološka oznaka
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Potrošnja energije (uobičajeno): 31 W
- Godišnja potrošnja energije: 52,56 kWh
- Prisutnost olova: Da\*

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Izjava o softveru

## Dimenzije

- Širina uređaja: 526 mm
- Visina uređaja: 343 mm
- Dubina uređaja: 49,4 mm
- Masa proizvoda: 4 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 526 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 369 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 149 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 4.2 kg
- Širina kutije: 580 mm
- Visina kutije: 426 mm
- Dubina kutije: 133 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm



Datum izdavanja  
2023-08-21

Verzija: 10.4.10

EAN: 87 12581 54603 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, usluga nije dostupna u svim državama

\* DVB-T, podržano samo u određenim državama

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.