

Philips
ПК-телевізор

81 см (32 дюйми)
Full HD 1080p
цифровий телевізор



32PFL3705H



Дозвілля оживає

Із реалістичним зображенням FHD

Проживіть момент так, наче Ви знаходитесь у кадрі, завдяки технології Pixel Plus HD та вражаючому невидимому звуку.

Висока чіткість забезпечує неперевершені деталі

- Телевізор Full HD із технологією Pixel Plus HD – кращі деталі та чіткість
- HD Natural Motion для надзвичайно плавної передачі руху у фільмах Full HD

Екологічніше щодня

- Нульове споживання енергії у вимкненому режимі

Насичений і чіткий звук.

- 2.1-канальна система об'ємного звуку 40 Вт (2 x 10 Вт RMS, віртуальний 20 Вт)*
- Почуйте кожне слово за допомогою технології Clear Sound

Повне цифрове підключення – це просто

- Комплексне з'єднання за допомогою 3 входів HDMI та EasyLink
- Роз'єм USB для чудового відтворення мультимедійного вмісту
- Вбудований тюнер MPEG-4 для прийому сигналів високої чіткості без телевізійної приставки
- Вхід для ПК дозволяє використовувати телевізор як монітор комп'ютера

PHILIPS

Основні особливості

Pixel Plus HD

Технологія Pixel Plus HD пропонує унікальне поєднання неперевершеної чіткості, реалістичних деталей, яскравих кольорів і плавного природного руху. Виявлення і зменшення дефектів та шумів із будь-яких джерел, від мультимедійного вмісту до телемовлення стандартної чіткості, а також у форматі високої чіткості з високим стисненням – це гарантія чистого і чіткого зображення.

HD Natural Motion



Компанія Philips винайшла технологію HD Natural Motion для максимального усунення тремтіння, яке часто спостерігається у рухомому зображенні. Відзначений нагородами алгоритм оцінює рух у зображенні і коригує тремтіння під час показу телепрограм і записаних фільмів (наприклад, вмісту із дисків DVD та Blu-ray). У результаті рух відтворюється плавно і з чудовою чіткістю, що піднімає враження від перегляду на вищий рівень.

2.1-канальна система звуку 40 Вт*



2.1-канальна система віртуальних гучномовців для неймовірного звуку потужністю 40 Вт (віртуальна потужність 2x10 Вт + 20 Вт*). *Ця 2.1-канальна система

віртуальних гучномовців розумно керує потужністю для забезпечення удвічі більшої потужності, ніж оригінальна, і відтворення відмінних низьких частот. Насолоджуйтеся чистим та детальним звуком завдяки додатковому купольному динаміку, що гарантує відтворення безкомпромісного звуку в тонких невидимих динаміках.

USB (мультимедійний)



Через USB-роз'єм можна отримати доступ до фотографій у форматі jpeg, музики у форматі mp3 та відеофайлів, що на флеш-картці USB (пристрої пам'яті класу USB). Вставте пристрій USB у роз'єм телевізора та відтворіть мультимедійний вміст через простий у користуванні оглядач вмісту. Тепер можна переглядати та ділитися відео, фотографіями та музикою.

Вхід для ПК (VGA)

Вхід для ПК дозволяє під'єднати телевізор до комп'ютера за допомогою кабелю VGA і використовувати його як монітор комп'ютера.

Вбудований тюнер DVB MPEG-4

Вбудований цифровий тюнер дозволяє приймати канали цифрового кабельного і наземного мовлення без додаткової телеприставки. Насолоджуйтеся якісним телемовленням без перешкод.

Нульове споживання енергії

Заощаджуйте гроші на оплаті за електроенергію, використовуючи вбудований перемикач живлення на цьому телевізорі. Він сприяє нульовому

споживанню електроенергії без потреби виймання кабелю живлення із розетки.

3 входи HDMI із функцією EasyLink



HDMI – це один кабель, через який із пристрою на телевізор передаються як сигнали зображення, так і сигнали звуку, що дозволяє уникнути плутанини з кабелями. Сигнали передаються нестиснутими, що дозволяє зберегти їх найвищу якість під час передавання із джерела на екран. Крім функції Philips EasyLink, потрібен лише один пульт дистанційного керування для виконання більшості операцій на телевізорі, програвачі DVD та Blu-ray, телеприставці або системі домашнього кінотеатру.

Clear Sound



Clear Voice – це інноваційна технологія звуку, що суттєво покращує чіткість передачі голосу, чи то у розмові, чи то у пісні. Таким чином, Ви чутимете кожне слово та отримуєте максимальну насолоду від перегляду.

Специфікації

Зображення/дисплей


- Формат кадру: Широкий екран
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 32 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 81 см
- Колір корпусу: Чорна глянцева декоративна передня панель, чорний корпус
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080р
- Яскравість: 450 кд/м²
- Покращення зображення: Pixel Plus HD, Active Control + сенсор освітлення, Покращення

- кольорів, Покращення переходів кольорів, Contrast Plus, Цифрове пониження шумів, Покращення динамічної контрастності, Функція усунення кривизни ліній, Функція корекції зміни яскравості (LTI), Послідовна розгортка, Пониження шумів 2D/3D, Обробка 1080р 24/25/30 Гц, Обробка 1080р 50/60 Гц
- Тип дисплея: ПК Full HD W-UHGA акт. матричний
- Динамічна контрастність екрана: 100 000:1
- Час відгуку (типовий): 2 мсек.

- Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)
- Максимальний коефіцієнт яскравості: 65 %
- Покращення відображення: Антиблікове покриття екрана

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x

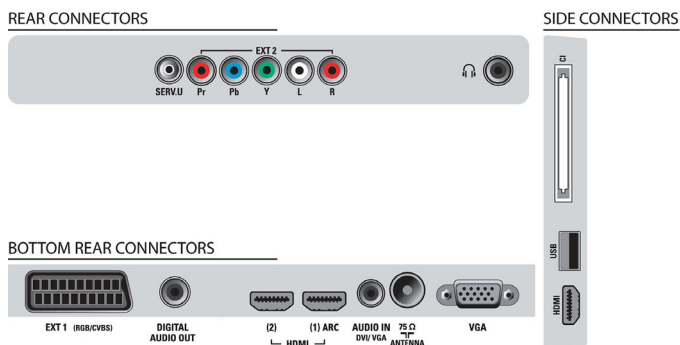

Специфікації

- 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц

Тюнер/Прийм/Передача

- Вхід для антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони тюнера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Телевізійна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифрові телевізори: DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Відтворення відео: NTSC, SECAM, PAL

Мультимедійні застосунки

- Мультимедійні роз'єми: USB
- Формати відтворення відео: Підтримка кодеків: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV
- Формати відтворення музики: MP3, WMA (від v2 до v9.2), AAC
- Формати відтворення зображення: JPEG

Зручність

- Захист від дітей: Блокування від дітей + батьківський контроль
- Просте встановлення: Майстер встановлення каналів, Майстер помічника з налаштувань, Майстер під'єднання пристрою, Автоматичне найменування програм, Автоматичне встановлення каналів (ACI), Система автоматичного налаштування (ATS), Точне налаштування, Цифрове налаштування PLL
- Простота у користуванні: Автоматичний регулятор гучності (AVL), Графічний інтерфейс користувача, Екранне меню, Список програм, Майстер помічника з налаштувань, Елементи керування на бічній панелі, Демонстраційний режим, Екранний посібник користувача, EasyLink, Вибір улюбленої програми, Мозаїчна сітка каналів, Спрощений пульт ДК
- Мультимедіа: Автопідключення USB, Медіабраузер USB
- Електронний довідник програм: Електронний довідник програм "Зараз і далі", Електронний довідник програм на 8 днів*
- Дистанційне керування: Телевізори
- Тип пульта дистанційного керування: PF01E10B
- Телетекст: Режим Smart Text на 1000 сторінок
- Можливість оновлення програмного забезпечення: Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення, Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
- Автоматичний формат екрана: Автозаповнення (без чорних смуг), Автомасштабування (без спотворення), Динамічне виявлення чорних смуг, включає: 16:9, Широкий екран, Супермасштабування, Виявлення біт формату WSS/AFD, Viewport link, Вимкнення логотипу, Динамічне зміщення субтитрів, Вибір формату для входу, Режим сигналу комп'ютера
- Інтелектуальний режим: Власний, Яскравий, Кінотеатр, Гра, Економія енергії, Стандартний

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 40 Вт, віртуальний, невидимий звук
- Звукова система: Dolby Digital (AC-3), Nicam стерео
- Покращення звуку: Автоматичне регулювання гучності, Динамічне підсилення низьких частот, Incredible Surround, Регулювання високих і низьких частот, Clear Sound

Під'єднання

- Аудіовихід – цифровий: Коаксіальний (Cinch)
- Кількість роз'ємів Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Відтворення одним дотиком, EasyLink, Pixel Plus Link (Philips), Дистанційна дія пульта, Керування звуком системи, Режим очікування системи
- Роз'єми на передній/бічній панелі: HDMI v1.3, USB, Гніздо Common Interface (CI-CI+)
- Ext 1 Scart: Audio L/R, Вхід S-Video, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (реверсивний звуковий канал)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Інші з'єднання: Вихід для навушників, Аудіовихід для комп'ютера, PC-IN VGA, Вихід S/PDIF (коаксіальний), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Вхід Audio L/R
- Підсумок: 3x HDMI, 1x USB, 1x SCART
- HDMI збоку: HDMI v1.3

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 220–240 В, 50–60 Гц
- Температура зовнішнього середовища: від 5 °C до 35 °C
- Екомаркування: Сертифікат маркування ECO
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,15 Вт
- Споживання енергії (типове): 74,9 Вт
- Річне споживання енергії: 109,354 кВт год
- Наявність свинцю: Так*
- Вміст ртуті: 53,2 мг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Підставка на стіл, Шнур живлення, Короткий посібник, Реєстраційна картка, Гарантійний талон, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Вказівки щодо безпеки/юридичні відомості, Декларація щодо програмного забезпечення

Розміри

- Ширина телевізора: 796 мм
- Висота телевізора: 513 мм
- Глибина телевізора: 90 мм
- Вага виробу: 8,35 кг
- Ширина телевізора (з підставкою): 796 мм
- Висота телевізора (з підставкою): 559 мм
- Глибина телевізора (з підставкою): 221 мм
- Вага виробу (+ підставка): 9,67 кг
- Ширина коробки: 1000 мм
- Висота коробки: 608 мм
- Глибина коробки: 158 мм
- Сумісність з настінним кріпленням: 200 x 200 мм
- Вага з упаковкою: 12,1 кг

* ЕДП на 8 днів, служба доступна не у всіх країнах

* DVB-T підтримується лише в окремих країнах

* DVB-C підтримується лише в окремих країнах та окремими операторами. Найактуальніша інформація доступна на таблиці з даними телевізора.

* Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписки. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.

* Типове споживання енергії в оперативному режимі, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2.

* Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.



Дата випуску 2023-08-21

Версія: 3.0.6

EAN: 87 12581 58362 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com