

Philips 6000 series  
Smart LED-TV

**32 tum**  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

**32PFL6636H**



## Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med fantastisk 400 Hz PMR LED-bild

Koppla av och få en fantastisk TV-kväll med klara, livfulla Full HD-bilder och autentiskt ljud. Philips 81 cm (32") 32PFL6636 LED-TV i 6000-serien har Net TV, så att du enkelt kan surfa på internet och ladda ned filmer direkt till TV:n.

### **Autentisk och klar ljudupplevelse**

- Missa inte ett ord med Clear Sound
- Känn basen från 28 W RMS och Ambi-wOOx

### **Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt**

- Smidiga anslutningar med 3 HDMI-ingångar och Easylink
- USB för fantastisk multimedieuppspelning
- Integrerad MPEG-4-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

### **Underhållning med enastående detaljer**

- Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

### **Ha glädje av onlinevärlden med Smart TV**

- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n
- Enkel trådlös anslutning med trådlös USB-adapter (tillval)

# PHILIPS

# Funktioner

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD är en unik kombination av extrem skärpa, verklighetstroga detaljer, levande färger och mjuka, naturliga rörelser. Artefakter och brus från alla källor, från multimedia till standard-TV men även komprimerad HD, upptäcks och reduceras så att bilden blir klar och knivskarp.

## 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

## Clear Sound



Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

## 28 W RMS Ambi-wOOx



Känn kraften hos Philips Ambi-wOOx-teknik. Det suveräna basljudet skapas genom att fånga och förstärka lågfrekvensbas, vilket ger en dramatiskt förbättrad bas- och ljudupplevelse. Ambi-wOOx projicerar också ljudet för att bättre fylla den omgivande rumsytan. Med de kraftfulla högtalarna på 28 W RMS skapar Ambi-wOOx en verklighetstrogen ljudbild. Det ger en klar och rymlig ljudbild som kompletterar den fantastiska tittarupplevelsen.

## Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriserna på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

## SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via

SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

## Wi-Fi-USB-adapter



Ta del av Smart TV trådlöst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) för Smart TV. Sätt helt enkelt i adaptern i USB-porten på sidan av TV:n och anslut TV:n direkt till ditt hemnätverk. Navigera sedan genom ditt favoritinnehåll på webben med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

## 3 HDMI-ingångar med EasyLink



HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekoader eller hemmabiosystem.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Teckenfönster: edge LED-bakgrundsbelysning
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + ljussensor, Superupplösning, 400

- Hz PMR (Perfect Motion Rate)
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Peak Luminance ratio: 65 %

## Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna

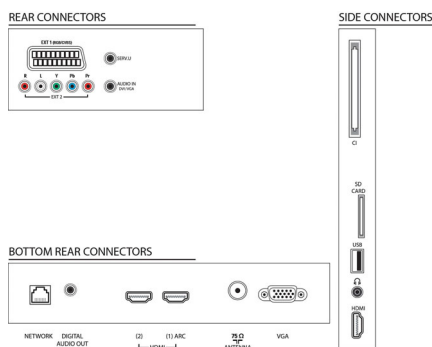

# Specifikationer

- webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-medieläsare, USB-medieläsare, WiFi MediaConnect\*
- Program: Pause TV, USB-inspelning

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner:, Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Kanalinställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide (EPG)\*
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Ljudförbättring: AmbiWOOx, Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, Systemstandby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk

- (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 1
- Trådlös anslutning: Förberedd för trådlöst nätverk
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortplats (Videostore), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

## Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 40 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Meny för ekologiska inställningar, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01
- Årlig strömförbrukning: 58 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*
- Årlig energiförbrukning i standbyläge: 1,1\* kWh

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis
- Extra tillbehör: Trådlös USB-adapter (PTA01), Philips väggfäste SQM 6325, Philips väggfäste SQM 6415, Philips väggfäste SQM 6435

## Mått

- Bredd: 761 mm
- Höjd: 473 mm
- Djup: 41,6 mm
- Produktvikt: 8,7 kg
- Bredd (med stativ): 761 mm
- Höjd (med stativ): 523 mm
- Djup (med stativ): 221 mm
- Produktvikt (+stativ): 10,6 kg
- Lådbredd: 950 mm
- Lådhöjd: 572 mm
- Låddjup: 158 mm
- Kompatibelt väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2023-09-11

Version: 12.8.6

EAN: 87 12581 59286 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Gå till [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

\* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningsformatet kan påverkas av datorns hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och rekommenderade krav finns på [www.philips.com/wifimediaconnect](http://www.philips.com/wifimediaconnect). Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer i bild och ljud kan förekomma.

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

\* Du kan spara energi genom att använda den integrerade digitala TV-mottagaren

\* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Om du använder nollströmbrytaren förbrukas ingen energi alls i standbyläge

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* USB-tangentbord och mus stöds via programuppdatering