

Philips  
LCD TV

**66 cm (26")**

HD Ready (s podporou HD)  
DVB-T



**26PFL3405H**



## Ideálny do každej miestnosti

S verným podaním obrazu vďaka technológií LED

Či už sledujete filmy, šport alebo hráte hry – tento HD Ready LED televízor vám vždy poskytne kvalitný obraz. Tento televízor je vďaka kvalite značky Philips a sofistikovanému dizajnu tou správnou voľbou pre ktorúkoľvek miestnosť vo vašej domácnosti

### Vždy čistý a zreteľný obraz z LCD

- Digital Crystal Clear pre hĺbku a čistotu
- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov
- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Dynamický kontrast 150 000:1 pre neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby
- 28,9 miliardy farieb pre úžasný prirodzený obraz

### Deň čo deň ekologickejšie

- LED televízory sú až o 40 % energeticky úspornejšie ako bežné LCD televízory

### Bohatý a čistý zvuk.

- Precíťte atmosféru so zvukovým výkonom 10 W
- Incredible Surround pre pôsobivý zvuk

### Jednoduchý spôsob úplne digitálneho pripojenia

- Hladké pripojenie s 2 vstupmi HDMI a Easylink
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB
- Integrovaný MPEG-4 tuner na príjem signálu v HD bez koncového prijímača

# PHILIPS

LCD TV  
66 cm (26") HD Ready (s podporou HD), DVB-T

## Hlavné prvky

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôbuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Výsledkom je mimoriadne čistý obraz z akéhokoľvek zdroja.

### HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit' signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

### LED



Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie,

vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

### 28,9 miliardy farieb



Živý a prirodzený obraz z najpokrokovejšieho systému spracovania farieb. 3 farebné kanály (RGB) sú optimalizované na dosiahnutie celkovo 28,9 miliárd farieb. Zdokonalené algoritmy rozpoznávajú aj tie najnepatrnejšie farebné tene a odtiene pokožky, čím vytvárajú najlepšiu možnú farbu.

### Zvukový výkon 10 W

Precít'te atmosféru so zvukovým výkonom 10 W

### Incredible Surround

Pocít'te silu hudobného rytmu a ponorte sa do atmosféry filmov. Funkcia Incredible Surround vám umožní vychutnávať si úplný priestorový zvuk s väčšou hĺbkou a šírkou zvuku. Vytvára jasné a priestorové zvukové spektrum, ktoré vynikajúco doplní intenzívny divácky zážitok.

### 2 HDMI vstupy s pripojením EasyLink




HDMI je jediný kábel, ktorý prenáša obrazové aj zvukové signály zo zariadení do televízora, čím zabraňuje vzniku neporiadku v kábloch. Prenáša nekomprimované signály, čím zaručí najvyššiu kvalitu prenosu zo zdroja na obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie a môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, prehrávači diskov DVD, diskov

26PFL3405H/12

BluRay, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systému domáceho kina.

### USB na prehrávanie fotografií a hudby

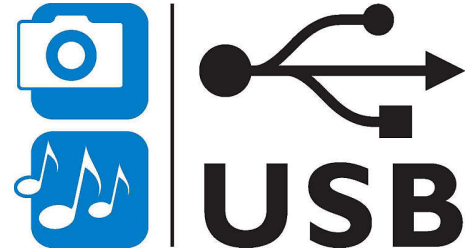

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehladača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobrazit' a podeliť sa o svoje fotografie aj hudbu.

### Integrovaný DVB tuner MPEG-4

Integrovaný digitálny tuner vám umožní prijímať signál pozemnej televízie bez potreby dodatočného koncového prijímača. Vychutnajte si kvalitnú televíziu bez zbytočných komplikácií.

### Dynamický kontrast 150 000:1



Dynamic Contrast  
150 000:1


Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia Dynamic Contrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

## Technické údaje


### Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
  - Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
  - Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
  - Farebná skrinka: Predná strana v dekoratívnom odtieni Whiskey s vysokolesklou čiernou skrinkou
  - Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
  - Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, 3D zabr. prekl. MA, Aktívne ovládanie, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Vylepšené prechody jasu, Progressívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz
  - Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1
  - Čas odozvy (typický): 8 ms
  - Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
  - Pomer maximálnej luminancie: 65 %
  - Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

### Rear connectors

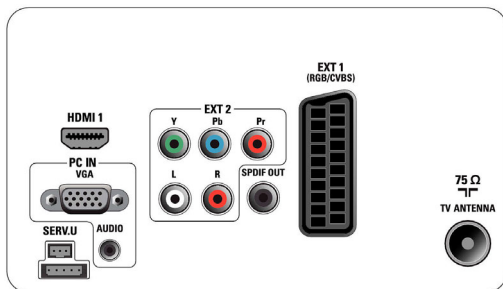

### Side



# Technické údaje

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Cez vstup HDMI/DVI,
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-T MPEG4\*
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG

## Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok + Rodičovská kontrola
- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Grafické užívateľské rozhranie, Ponuka na obrazovke, Sprievodca nastavením, Bočné ovládanie
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Časovač budenia
- Zlepšenie pripojenia: Easy Link
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Automatický formát, Super zoom, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Širokouhlá obrazovka
- Multimédia: USB prehliadač médií
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG, 8-dňový elektr. sprievodca programom\*
- Diaľkové ovládanie: TV
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok
- Smart mode (Inteligentný režim): Osobné, Výrazné, Prirodzená, Kino, Hra, Úspora energie, Štandardné, Movie (Film)

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W, neviditeľný zvuk
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

## Pripojiteľnosť

- Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
- Počet Scart konektorov: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Easy Link, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: CVBS vstup, Zvukový vstup Ľ/P, Slúchadlový výstup, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Kompozitný video výstup (CVBS), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Bežné rozhranie
- Ext 2: Vstup YPbPr, Zvukový vstup Ľ/P
- Súhrn: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART

## Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Ekologické označenie: S certifikáciou ECO Label
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W
- Spotreba energie (typická): 42 W
- Ročná spotreba energie: 68,62 kW h
- Pritomnosť olova: Áno\*

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Podstavec na stôl, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Vyhlásenie o softvéri

## Rozmery

- Šírka prístroja: 637 mm
- Výška prístroja: 411 mm
- Hĺbka prístroja: 51,4 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,2 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 637 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 447 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 170 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5.5 kg
- Šírka krabice: 810 mm
- Výška krabice: 525 mm
- Hĺbka krabice: 170 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm



Dátum vydania  
2023-08-21

Verzia: 15.7.6

EAN: 87 12581 52472 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 8 dňové EPG, služba nie je dostupná vo všetkých krajinách

\* DVB-T, podporované iba vo vybraných krajinách

\* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

\* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.

\* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

\* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.