

Philips 6000 series
Pametni LED-televizor

140 cm (55")

Full HD 1080p
DVB-T/C

55PFL6606H



Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju

s čudovito sliko z LED-tehnologijo 400 Hz PMR

Sprostite se in si privoščite čudovit večer ob televizorju z jasno in živahno sliko polne visoke ločljivosti in s pristnim zvokom. S 140 cm (55") Philipsovim LED-televizorjem 55PFL6606 serije 6000 lahko uporabljate storitev Net TV in tako enostavno brskate po internetu ter prenašate filme neposredno v televizor.

Pristno doživetje čistega zvoka

- S tehnologijo Clear Sound boste slišali vsako besedo
- Občutite nizke tone z zvočniki 28 W RMS in tehnologijo Ambi-wOOx

Popolna digitalna povezljivost na enostaven način

- Brezhibna povezava s 3 vhodi HDMI in funkcijo EasyLink
- USB za čudovito predvajanje večpredstavnostnih vsebin
- Vgrajen kanalnik MPEG-4 za sprejem signalov visoke ločljivosti brez zunanega digitalnega sprejemnika

Vaše razvedrilo osupljivimi podrobnostmi

- Televizor Full HD s tehnologijo Pixel Plus HD za podrobnejšo in jasnejšo sliko
- Tehnologija 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) za vrhunsko ostrino gibanja

Uživajte v svetu spletnih vsebin s funkcijo Smart TV

- Izobilje spletnih aplikacij, filmov za izposojno in televizijskih storitev
- Prek povezave DLNA lahko na televizorju predvajate fotografije, glasbo in filme

PHILIPS

Značilnosti

Pixel Plus HD

Tehnologija Pixel Plus HD nudi edinstveno kombinacijo vrhunske ostrine, naravnih podrobnosti, živih barv in tekočega naravnega gibanja. Šum in motnje v vseh virih, od večpredstavnosti in televizije standardne ločljivosti do visoko stisnjene vsebine visoke ločljivosti, se zaznajo in odpravijo, zato je slika čista in izjemno ostra.

400Hz Perfect Motion Rate



400Hz Perfect Motion Rate (PMR) ustvari vrhunsko ostrino gibanja za čist in dinamičen prikaz akcijskih filmov. Novi Philipsov standard združuje največjo hitrostjo osveževanja zaslona, tehnologijo HD Natural Motion in enkratno formulo obdelave za neverjetno ostrino gibanja.

Clear Sound



Clear Sound je inovativna zvočna tehnologija, ki izjemno poveča razumljivost glasu pri govoru ali petju. Slišali boste vsako besedo in tako popolnoma uživali ob gledanju.

28 W RMS Ambi-wOOx



Občutite moč nove Philipsove tehnologije Ambi-wOOx. Z zajemanjem in izboljšavo nizkih frekvenc ustvarja prvovrstne nizke tone ter s tem ogromno pripomore k boljšemu doživljanju nizkih tonov in zvoka. Ambi-wOOx zvok tudi projicira in tako bolje zvočno zapolni prostor. Ambi-wOOx z zmogljivimi zvočniki 28 W RMS ustvarja pristno zvočno kuliso. Oddaja jasno in prostorno zvočno podlago, ki dopolnjuje izjemne užitke pri gledanju.

Spletne aplikacije Net TV



S storitvijo Net TV si izposodite filme iz spletnih videoteke neposredno na vaš televizor, oglejte si priljubljene oddaje, ki ste jih zamudili, in uživajte v širokem izboru spletnih aplikacij. Lahko tudi brskate po odprtem internetu.

Televizor SimplyShare



Prek povezave DLNA na velikem zaslonu predvajajte fotografije, glasbo in filme iz

pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika.

Vmesnik Wi-Fi USB



Brezžično uživajte v storitvi Smart TV s Philipsovim vmesnikom Wi-Fi USB (PTA01) za Smart TV. Vmesnik enostavno priključite na priključek USB na bočnem delu televizorja in televizor povežite neposredno v domače omrežje. Z daljinskim upravljalnikom televizorja izbirajte priljubljene spletne vsebine.

3 vhodi HDMI s funkcijo EasyLink



HDMI je enotni kabel za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor, zato z njim odpravite nered zaradi kablov. Prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. Ob funkciji Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, zunanji digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 55 palec
- Velikost diagonale zaslona (cm): 140 cm
- Zaslona: osvetlitev iz ozadja Edge LED
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p
- Svetlost: 400 cd/m²
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Active Control + svetlobni senzor, Super

Resolution, 400Hz Perfect Motion Rate

- Dinamični kontrast zaslona: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 2 ms
- Razmerje najvišje svetilnosti: 65 %

Podprta ločljivost zaslona


- Računalniški vhodi: Do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vhodi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, Do 1920 x 1080p

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Aplikacije Smart TV

- Upravljanje: Aplikacija MyRemote (iOS in Android), Podpora za tipkovnico in miško USB
- Net TV: Oglede zamujenega, Spletne videoteke,

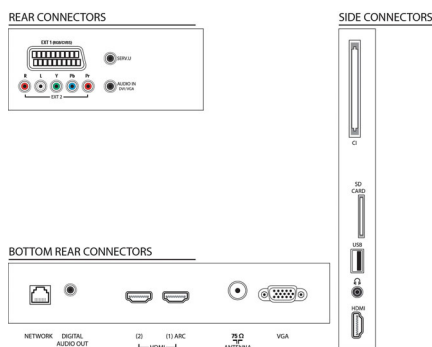

Specifikacije

- Odprt internetni brskalnik, Spletne aplikacije
- SimplyShare: Brskalnik po predstavnostnih vsebinah DLNA, Brskalnik po vsebinah USB
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Podprti kodeki, Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WMA (2 do 9.2)
- Slikovni formati: JPEG
- Net TV: Priloženo

Priročnost

- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za namestitev kanalov, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitev omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek, Navodila na zaslonu, Upravljalne tipke na dotik
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna zapolnitev, Samodejna povečava, Razširitev filma na format 16:9, Super Zoom, Privzeti format, Široki zaslon
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih*
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1200-stranski Hypertext
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Izboljšava zvoka: AmbiWOOx, Samodejna izravnava glasnosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulacija visokih in nizkih tonov

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 3
- Značilnosti tehnologije HDMI: Zvočni povratni kanal (ARC)
- Število komponentnih vhodov (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, dodajanje tehnologije plug & play na začetni zaslon, samodejni

- premik podnapisov (Philips), Povezava Pixel Plus (Philips), Predvajanje z enim dotikom
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Število priključkov USB: 1
- Brežžična povezava: Podpora za brezžični LAN
- Ostali priključki: Antena IEC75, Standardni vmesnik plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Reža za kartico SD (videoteka), Digitalni avdio izhod (koaksialni), Računalniški vhod VGA + zvočni vhod L/D, Izhod za slušalke, Storitveni priključek

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 66 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Popoln izklop za porabo 0 W, Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Meni z okolju prijaznimi nastavitvami, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio)
- Poraba energije v izklopljenem stanju: < 0,01 W
- Letna poraba energije: 96 kWh
- Vsebnost svinca: Da*
- Letna poraba energije v stanju pripravljenosti: 1,1* kWh

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Namizno vrtljivo stojalo, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: Brežžični vmesnik USB (PTA01), Stenski nosilec Philips SQM 6375, Stenski nosilec Philips SQM 6485

Dimenzije

- Širina izdelka: 1286 mm
- Višina izdelka: 756 mm
- Globina izdelka: 39,9 mm
- Teža izdelka: 26 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1286 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 820 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 295 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 30 kg
- Širina škatle: 1543 mm
- Višina škatle: 873 mm
- Globina škatle: 198 mm
- Združljiv stenski nosilec: 400 x 400 mm



Datum izdaje 2023-08-21

Različica: 12.11.18

EAN: 87 12581 57285 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Net TV: Obiščite www.philips.com/smarttv za ponudbo storitev v svoji državi.

* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

* Z vgrajenim digitalnim TV-kanalnikom prihranite pri energiji

* 8-dnevni elektronski programski vodnik (EPG); storitev ni na voljo v vseh državah

* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

* Z izklopom s stikalom za nično porabo porabo energije zmanjšajte na 0

* Ta televizor vsebuje svinco samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

* Podpora za tipkovnico in miško USB omogoča nadgradnjo programske opreme