

Philips  
televisor plano panorâmico  
digital

66 cm (26")  
LCD  
digital integrado

26PF5520D



## Melhore a sua experiência de visualização

com sintonizador digital integrado

Tire partido das vantagens da televisão digital, Guia de Programação Electrónico de 8 dias e conteúdo de qualidade digital. Veja também imagens de qualidade superior com Digital Crystal Clear e Controlo Activo.

### Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor WXGA LCD de Alta Definição, com uma resolução de 1366 x 768p
- Sintonizador Digital Integrado para recepção de DVB-T
- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV
- Digital Crystal Clear proporciona imagens vivas iguais às do cinema
- Chip de Corte de Impulsos incorporado neutraliza interferências

### Interface líder para qualidade digital de áudio/vídeo

- O DVI-I proporciona a melhor imagem e uma conectividade flexível

### Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

### Design esguio e elegante para complementar a decoração da casa

- Design compacto e elegante que cabe em qualquer divisão

### Conveniência multifuncional

- Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

# PHILIPS

## Destques

### Visor WXGA LCD, 1366 x 768p

Este ecrã WXGA com a avançada tecnologia de ecrã LCD possui uma resolução panorâmica de alta definição de 1366 x 768 p pixels. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

### Sint. de DVB-T Digital Integrado

O sintonizador DVB-T digital integrado permite-lhe receber TV terrestre digital sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

### HD ready



Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem

superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da resolução de um sinal de Alta Definição. Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e otimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

### Chip de Corte de Impulsos

As interferências eléctricas são neutralizadas por um chip incorporado denominado PKC

### Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

### Design compacto e esguio

Este estilo de design realça uma imagem elegante e compacta que poupa espaço e se adapta a qualquer lugar.

### Ver analógico, gravar digital

Veja em formato analógico enquanto grava um programa digital

### entrada PC

Com a entrada PC pode ligar o televisor a um computador e utilizá-lo como um monitor de PC.

### Entrada DVI-I

A entrada DVI-I estabelece uma ligação do sinal RGB digital de largura de banda elevada não comprimida entre a fonte e o ecrã. Ao eliminar a conversão dos sinais digitais para analógicos, proporciona uma qualidade de imagem e de som perfeita, totalmente livre de ruído e sem oscilações. A entrada DVI suporta a protecção contra cópia HDCP que permite visualizar programas de protecção contra cópia a partir de set-top boxes digitais, leitores de DVD e gravadores de alta definição. A DVI-I é à prova do futuro, visto que pode ser ligada a todos os dispositivos HDMI (é necessário um cabo conversor). A entrada DVI-I também suporta sinais PC-VGA analógicos.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico, 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 26 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 66 cm
- Cor da caixa: Prata Gelo
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Rácio de contraste (típico): 600:1
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Varrimento progressivo, Filtro Digital 3D, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Ajuste da Nitidez, Chip de Corte de Impulsos, Controlo Activo + Sensor de luz, Contrast Plus
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

## Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Televisão Digital: DVB Terrestre \*
- Número de canais predefinidos: 100
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume

(AVL), Fácil alternância entre Dig/Analogico, Interface Gráfica do Utilizador, Lista de Programas, Smart Picture, Som Inteligente, Ver analógico/Gravar digital

- Relógio: Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Telecomando: Amp, DVD, Multifuncional, TV
- Tipo do telecomando: RCFE05SLS05
- Interface do utilizador: Guia programação electrónico, 7 dias
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Montagem VESA: 100 x 100 mm
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Imagem em gráficos, Texto em duas páginas
- Melhoramentos de teletexto: Linha de informações do programa

## Som

- Equalizador: 5 bandas
- Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
- Sistema de som: Surround Dolby Virtual, Estéreo
- Melhoramento do som: Dynamic Bass Enhancement

## Conetividade

- Saída Áudio - Digital: AC3 em S/PDIF (óptico)
- Número de Scarts: 2
- AV 3: Mini-entrada áudio 3,5 mm, DVI-I com HDCP
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-vídeo
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-vídeo
- Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Interface comum

## Potência

- Fonte de alimentação: AC 90-240
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C
- Consumo de energia: 110w Normal W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W


## Acessórios

- Cabos: Cabo DVI-I para YPbPr
- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Telecomando,

Manual do utilizador, Pilhas para telecomando, Suporte para mesa

## Dimensões

- Largura do conjunto: 804,5 mm
- Altura do conjunto: 436 mm
- Profundidade do conjunto: 114 mm
- Peso do produto: 16 kg
- Largura da caixa: 876 mm
- Altura da caixa: 209 mm
- Profundidade da caixa: 601 mm
- Peso incl. embalagem: 18,8 kg
- Largura (com base): 804,5 mm
- Altura (com base): 477 mm
- Profundidade (com base): 222 mm

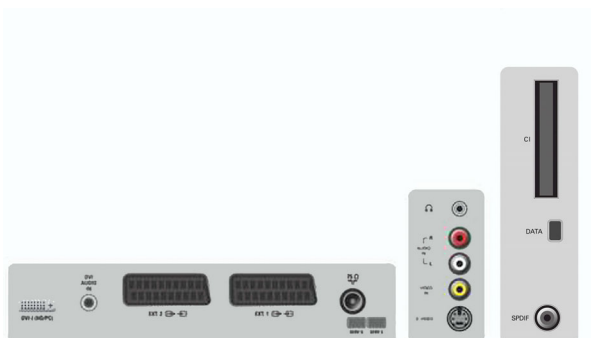

Data de publicação  
2023-08-21

Versão: 13.0.17

EAN: 87 10895 87564 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)