



Philips 3000 series
LCD TV

81 cm-es (32"-es)

Full HD 1080p
DVB-T



32PFL3605H

Garantáltan kellemes este a tévé mellett

Full HD képpel és kivételes hanggal

A Philips kiváló teljesítményt nyújt méltányos áron, ma és holnap is. Ez a kiváló minőségű TV Full HD képet és egyedülálló surround hangzást kínál, letisztult kivitelben

Mindig tiszta, élénk LCD kép

- Full HD TV és Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- 50 000:1 dinamikus kontrasztarány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Napról napra egyre inkább környezetbarát

- Európai Ökocímkével kitüntetve

Tiszta, részletgazdag hangzás.

- Érezze a 20 W RMS teljesítményt és az Incredible Surroundot

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 2 HDMI bemenet és az Easylink révén
- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében. Az eredmény: rendkívül tiszta képek bármilyen forrásból.

50 000:1 dinamikus kontrasztarány



A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszinttel és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

28,9 milliárd szín



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és

bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

20 W RMS, Incredible Surround


Érezze a zene ritmusának erejét és a filmek hangulatát. A 20 W RMS (2x10 W RMS) teljesítményű erősítők életszerű hanghatást biztosítanak. Az Incredible Sound segítségével a hangokat még nagyobb mélységben és kiterjedéssel érzékelheti, az így átélt teljes surround hatás pedig még inkább gazdagítja a látványt.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB fényképek és zene eléréséhez

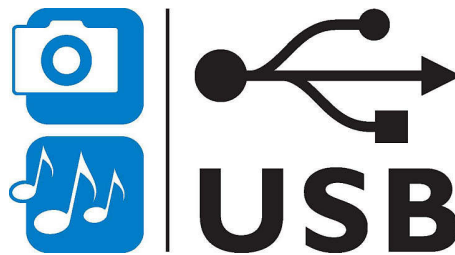

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcsra (USB memóriasztyáú

eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani fényképeit és zeneszámaint.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Ökocímkével kitüntetve

Az elmúlt 10 év folyamán, ahogy a jövőben is, célunk a káros környezeti hatások csökkentése. A környezettudatos tervezési folyamat célja, hogy a Philips televíziók minél környezetbarátabbak legyenek, és a környezetre gyakorolt káros hatásuk is jelentősen csökkenjen. A Philips legtöbb modelljét az Európai Unió ökocímkéjével tüntették ki, ami a televíziók nagy energiahatékonyságának és rendkívül alacsony készletelési teljesítményfelvételének köszönhető (50%-kal az Európai Unió ökocímkéjének határértéke alatt), továbbá annak, hogy a Philips nem használ veszélyes anyagokat (pl. ólmot), és televíziói egyszerűen újrahasznosíthatók.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Kijelző: LCD Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²


- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonthatóság, 3D fésűszűrő, Active Control, Szinkiemelés, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Élességállítás, 2D/3D zajcsökkentés, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, 5 ms, 50 Hz
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)
- Csúcsfényerő-arány: 74 %
- Képernyő minőségének javítása: Részben

tükröződésmentes

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofórmula: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60

Rear connectors

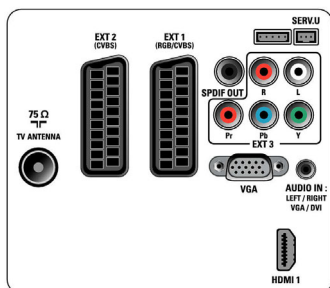

Side



Műszaki adatok

Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztő időzítés
- kapcsolat javítása: Easy link
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Super Zoom képnagyítás, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Széles képernyő
- Multimédiás: USB-adathordozó-böngésző
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: TV
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W, Invisible Sound ("láthatatlan" hang)
- Hangrendszer: Monó, Nicam Stereo, Sztereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, EasyLink, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be
- Egyéb csatlakozások: PC audio be, VGA PC-bemenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet
- Összefoglaló: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiafogyasztás (tipikus): 84,6 W
- Éves energiafogyasztás: 123,5 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 42 mg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Méretetek

- Készülék szélessége: 796 mm
- Készülék magassága: 508,3 mm
- Készülék mélysége: 93 mm
- Termék tömege: 8,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 796 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 556 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 9,4 kg
- Doboz szélessége: 1026 mm
- Doboz magassága: 610 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,8 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2023-08-21

Verzió: 11.1.6

EAN: 87 12581 52116 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



- * 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
- * DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott
- * Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.
- * Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órás működéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.