

Philips Cineos
液晶电视

32 英寸
LCD
HD Ready

32PF9431



提升您的视觉体验

具有逐点高清二代技术

高清逐点晶晰二代技术将画质提升到一个新的层次，带给您前所未有的观看享受。电视机采用最先进的液晶显示技术和前卫时尚设计，让您的观看体验更加投入。

超薄、时尚的设计，无疑是家居的理想装饰

- 附设计优雅的配套底座

便捷设计

- USB 接口，方便随时播放多媒体内容
- 1200 页超文本，可快速访问图文电视

无可比拟的音响性能

- 虚拟杜比数字，带给您真实的音乐体验

拥有卓越性能

- 通过一根电缆实现全数字高清连接的 HDMI 输入

您可以见证

- 高清 WXGA 液晶显示屏，1366 x 768
- HD Ready 可显示高品质的高清信号
- 逐点高清二代技术，可获得出众的细节、层次和清晰度


PHILIPS

产品亮点

LCD WXGA 显示屏, 1366 x 768


这款 WXGA 显示屏采用了先进的 LCD 屏幕技术, 具有 1366 x 768 的宽屏高清分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及优质的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

HD Ready

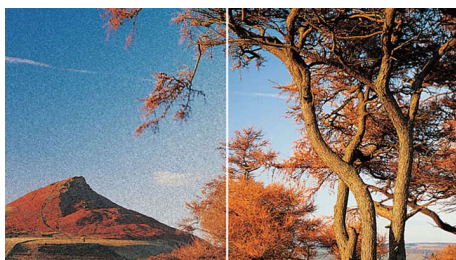

享受高清画面所展现的卓越画质, 并随时可以欣赏来自 HDTV 机顶盒或蓝光光盘等 HD 信号源的精彩节目。HD Ready 是受保护的商标, 其所带来的画质远远超过了逐行扫描。它符合 EICTA 的限制标准, 所提供的 HD 屏幕展现了高清晰度信号在解析度和画质方面的优势。它还可以连接模拟 YPbPr 以及 DVI 或 HDMI 无压缩数字连接, 支持 HDCP。它可以显示 50 和 60Hz 的 720p 和 1080i 信号。

逐点高清二代

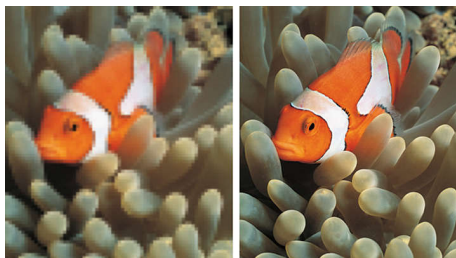

无论是来自标准电视、高清电视信号还是多媒体信号, 逐点高清二代技术均能提供

出众的清晰度、自然的细节、增强的景深、靓丽的色彩以及流畅自然运动的最佳组合。输入画面的每个像素值均被修正, 以便更好地匹配周围的像素, 从而产生真实自然的画面。检测并消除压缩多媒体内容中的伪象, 以确保画面清晰流畅。数码降噪在确保画面流畅的同时, 可保持其清晰逼真。

虚拟杜比数字

虚拟杜比数字是一项增强环绕立体声效果的处理技术。它能够营造出杜比定向逻辑的感觉, 而且不需要增加后置扬声器。您可以全情投入到您的电视体验中。

配套桌架

随机的台式底座与它的设计风格完全一致。

USB 多媒体接口



您可以通过 USB 接口访问大多数 USB 记忆棒和数码相机 (USB 1.1 内存类设备) 中的多媒体 jpg、mp3 和 alb 文件。只需将 USB 插入电视机侧面的插槽中, 您就可以访问照片或音乐文件。这使您能够轻松查看并共享照片和音乐。

1200 页超文本

图文电视是大多数广播公司用来发送信号的通用系统。1200 页智能文本特性使您能够在页面不断变化的情况下得以迅速地访问页面信息。

HDMI 输入



HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接。由于不需要转换为任何模拟信号, 因此它可提供完美的图像。鉴于其信号质量并未降低, 其画面也将更加清晰、闪烁更少。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容, 而不仅限于数字音频。HDMI 使用 HDCP 复制保护。

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 32 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 80 厘米
- 面板分辨率: 1366 x 768p
- 亮度: 550 cd/m²
- 画面效果增强: 数码晶彩技术, 逐行扫描, 3D 梳状滤波器, 超感多维智能丽像, 数码自然动感, 锯齿消除, Widescreen Plus, 逐点高清二代, 动态对比度增强
- 显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 动态屏幕对比度: 4000:1
- 响应时间 (标准): 8 毫秒
- 视角: 176° (H) / 176° (V)
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 x 480, 60 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹
- 视频格式: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: NTSC, PAL B/G
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM

多媒体应用

- 数码内容管理: 数字多媒体读卡器
- 多媒体连接: USB (兼容流视频)
- 播放格式: MP3, MPEG2, 幻灯片文件 (.alb), JPEG 静态数码照片

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动调谐系统 (ATS), PLL 数字调谐, 即插即用, 自动节目命名, 自动频道设定 (ALC), 自动存储
- 易于使用: 预设的差音量, 自动音量调衡, 图形用户界面, 屏幕显示, 侧控, 4 个收藏列表, 节目表
- 屏幕格式调整: 6 种宽屏模式, 自动调节格式, 字幕和标题切换, 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 超级变焦, 宽银幕

- 遥控器: DVD, 机顶盒, 录像机, Aux
- 遥控器类型: RC4350
- 图文电视: 1200 页超文本
- VESA 安装: Vesa 兼容
- 画中画: 图文双屏
- 图文电视增强: 常看频道, 节目信息行

声音

- 输出功率 (RMS): 2x8W
- 声音系统: 虚拟杜比数字
- 音效增强: 数字信号处理, 动态低音增强, 图像均衡器

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器类型: 前置扬声器

连接

- AV 1: (1, 2, 3Fh 自动换档), 音频 L/R 输入, 分量视频输入, Y/C, YPbPr, RGB+H/V
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS, Y/C
- AV 3: YPbPr, S/PDIF 数字同轴
- 前接 / 侧接: 音频 L/R 输入, CVBS 输入, 耳机输出, S-video 输入, USB
- 其它接口: 显示器输出、CVBS、L/R (cinch), S/PDIF 输出 (同轴)
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI

功率


- 主电源: AC 220 - 240 V +/- 10%
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 128 瓦
- 待机功耗: 0.9 瓦

附件

- 随附的附件: 桌架, 挂架, RF 天线电缆
- 可选配件: 落地座架

尺寸

- 机身宽度: 866 毫米
- 机身高度: 642 毫米
- 机身厚度: 114 毫米
- 机身高度 (含桌架): 707 毫米
- 机身厚度 (含桌架): 220 毫米
- 重量 (含包装): 32 千克
- 可壁挂安装: 600 x 200 毫米

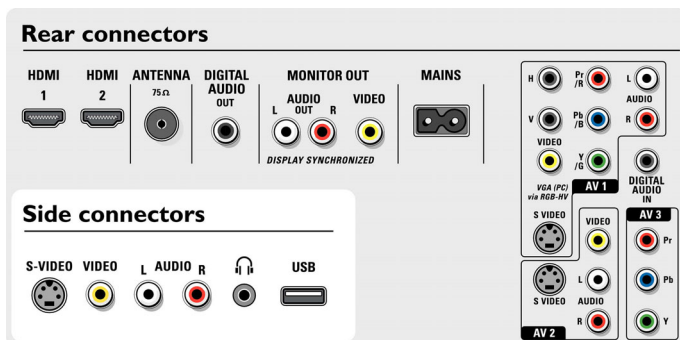

发行日期 2023-08-22

版本: 3.0.5

EAN: 87 12581 32216 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com