

Philips
LCD TV

102 cm (40 inç)

Full HD 1080p
DVB-T/C/S2

40PFL5605K



Eğlence hayat buluyor

parlak LED görüntü performansıya

Pixel Plus HD ve etkileyici görünmez ses özelliğiyle kendinizi görüntünün içine bırakın.

Her gün daha çevreci

- LED TV'ler, normal LCD TV'lere göre %40'a varan oranda daha fazla enerji verimliliği sunar
- Kapalıyken 0W Güç Tüketimi

Mükemmel detaylar için yüksek çözünürlük

- Full HD TV ile daha çok ayrıntı ve netlik için Pixel Plus HD
- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- 100 Hz LCD, mükemmel hareketli görüntü netliği için 2 ms performans
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket

Zengin ve net ses.

- 2.1 sistem 40 W surround ses (2 x 10 W RMS, sanal 20 W)*
- Clear Sound ile her sesi duyun

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- Uydu alıcısı olmadan HD programlar alabilmeniz için DVB-S özellikli üçlü tuner

PHILIPS

Özellikler

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD üstün netlik, doğal ayrıntı, canlı renk ve doğal hareketin benzersiz bir birleşimini sunar. Multimedyadan standart çözünürlüklü TV'lere kadar tüm kaynaklarda ve hatta yüksek sıkıştırma oranlı HD görüntülerde bulunan pürüzler ve parazitler tespit edilip azaltılarak görüntünün net ve son derece canlı olması sağlanır.

LED



Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

100 Hz LCD, 2ms tepki süresi

100Hz LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Eklentisi, hareket geçişlerindeki netliği standart LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları

ortadan kaldırmak üzere geliştirdi. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray Disk ve DVD gibi) titremeyi düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket geçişleri ve mükemmel keskinlik seyir deneyimini daha da güzelleştirir.

2.1 ses sistemi 40 W*



Sanal 2.1 hoparlör sistemiyle gelen mükemmel 40W ses (2x10W + 20W Sanal Güç*). *Bu sanal 2.1 hoparlör sistemi, gücü akıllı bir biçimde yöneterek iki katına çıkarır ve mükemmel bas sesler verir. İnce, görünmez bir hoparlör tasarımında benzersiz bir ses çıkışı veren ek dome tweeter ile sesin saflığı ve ayrıntıları sizi büyüleyecek.

USB (multimedy)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedia içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

DVB-S özellikli üçlü tuner

Dahili dijital tuner sayesinde ek bir alıcı kullanmadan uydu, dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

Sıfır watt güç tüketimi

Bu TV'deki dahili güç düğmesi sayesinde elektrik faturalarınızdaki azalmanın keyfini çıkarın. Bu sayede, kabloyu prizden çıkarmadan sıfır watt güç tüketimi elde edilir.

Enerji verimliliği sunan LED

En yeni LED arka aydınlatma teknolojisini kullanan LED arka aydınlatmalı TV'ler, plazmalara ve standart LCD TV'lere kıyasla daha uzun ömür ve çok daha düşük enerji tüketimi ile daha sürdürülebilir seçeneklerdir. CCFL arka aydınlatmaların aksine LED'lerin üretiminde cıva kullanılmaz. Üstelik, tasarımları sürekli olarak iyileştirilen Philips TV'lerde güvenlik ve sağlıktan ödün verilmeden malzeme verimliliği sağlanmış ve enerji kullanımı azaltılmıştır.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

LCD TV

102 cm (40 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C/S2

40PFL5605K/02

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran


- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 40 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 102 cm
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- Ekran: LCD Full HD, doğrudan LED arka aydınlatma
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p

- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, 100 Hz Clear LCD, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, MPEG parazit azaltma, 2D/3D gürültü azaltma, 1080p 24/25/30 Hz işleme, 1080p 50/60 Hz işleme, HD Doğal Hareket, LED arka aydınlatmalı Ekran
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris

- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine

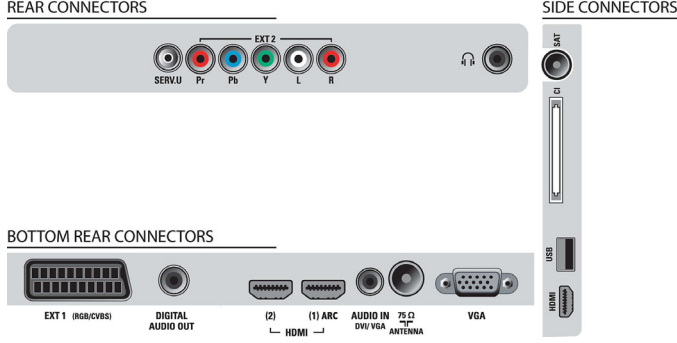

Teknik Özellikler

kadar

- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik kurulum, Program Adı, Sıralama
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, EasyLink, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Multimedya: Otomatik USB durdurucu, USB ortam tarayıcı
- Elektronik Program Rehberi: Şimdiki + Sonraki EPG*
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 40W sanal, Görünmez Ses
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound

Bağlantı

- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, USB, Sat-in (F-pin vida adımı 75 ohm)
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, Common Interface Plus (CI+)
- Ext 2: YPbPr girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Özet: 3x HDMI, 1x USB, 1x SCART
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15

Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V~; 50-60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Green etiketi: ECO etiketi onaylı
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,15\text{ W}$
- Güç tüketimi (tipik): 84 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod
- Kapalı mod güç tüketimi: $0,01\text{ W}$
- Yıllık enerji tüketimi: 122,64 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, Yazılım açıklaması

Boyutlar

- Set Genişliği: 977 mm
- Set Yüksekliği: 605 mm
- Set Derinliği: 86 mm
- Ürün ağırlığı: 13,7 kg
- Set genişliği (stant ile): 977 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 649 mm
- Set derinliği (stant ile): 236 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 16,1 kg
- Kutu genişliği: 1149 mm
- Kutu yüksekliği: 689,5 mm
- Kutu derinliği: 197 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 19,2 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm



Yayın tarihi 2023-08-22

Sürüm: 8.5.7

EAN: 87 12581 52150 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.