

Philips
平板电视

20 英寸
液晶

20PF5120



提升您的视觉体验

源自晶彩三代技术

这是一款时尚的电视，它不仅带给您卓越的画面和音效，而且具有现代的造型和高品质外观。它采用了晶彩三代技术，使影像表现更加出色，展现更多细节；而超宽环绕立体声功能为它配备了华丽的音效。

鲜艳、自然而逼真的清晰图像

- 增强型 LCD SVGA 显示屏，800 x 600p
- 晶彩三代产生更高质量的自然图像
- 2D 梳状滤波器使画面更为明亮清晰，从而展现出更优秀的细节

超前的数字接口，高品质音频 / 视频

- DVI-I 提供最佳的画质和灵活的接入方式

超薄、时尚的设计，无疑是家居的理想装饰

- 超薄、简洁的设计，适合各种居室

令人振奋的逼真音效

- 可增强音响享受的超宽环绕声

多种便利性

- 灵智图像提供个性化图像设置
- 灵智图像优化了音频设置
- 个人电脑输入使您还能将电视机用作显示器

PHILIPS

产品亮点

LCD SVGA 显示屏, 800 x 600p

这款 SVGA 显示屏采用了最先进的 LCD 技术, 具有 800 x 600 像素的增强型分辨率。它可生成清晰流畅且无闪烁的逐行扫描图像以及最佳的亮度和超凡的色彩。此绚丽的图像将带给您增强的观看体验。

晶彩三代技术

晶彩三代结合二维梳状滤波器、动态对比度、蓝调拉伸、绿色增强等各种增强功能, 产生最自然的色彩。

2D 梳状滤波器

2D 梳状滤波器从视频信号的照度 (亮度) 中分离出色度 (色彩) 进行单独处理, 增进了图像的解析度, 使失真降到最低。

超宽环绕声™

超宽环绕声是飞利浦的音响技术, 可显著放大声场, 使您沉浸在音响世界。超宽环绕声采用先进的电子相移技术, 混合来自左右两侧的声音, 从而扩展两个扬声器之间的虚拟距离。这种更宽的传播空间大大增强了立体声效果, 并产生更自然的声音维度。超宽环绕声使您无需使用附加扬声器即可体验更深沉、更宽广的全方位环绕声。

简洁纤薄的设计


设计风格强调外观纤薄, 节省空间并适合放在任何位置。

PC 输入

借助个人电脑输入, 您可以将电视机连接到电脑, 将电视机用作电脑的显示器。



SMART SOUND

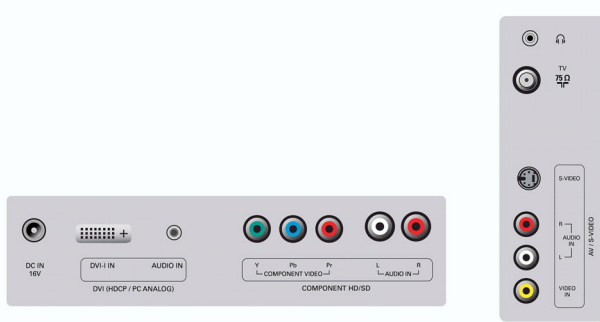

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 4:3
- 屏幕对角线尺寸 (英寸): 20 英寸
- 屏幕对角线尺寸 (公制): 51 厘米
- 面板分辨率: 800 x 600p
- 亮度: 500 cd/m²
- 画面效果增强: 晶彩三代技术, 逐行扫描, 2D 梳状滤波器, 清晰度调节
- 对比度 (标准): 500:1
- 显示屏类型: LCD SVGA 有源阵列 TFT
- 响应时间 (标准): 16 毫秒
- 视角 (水平): 160 度
- 视角 (垂直): 120 度

支持的显示分辨率

- 电脑格式: 640 X 480, 60/67/72/75 赫兹, 800 X 600, 56、60、72、75 赫兹
- 视频格式: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 电视制式: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I
- 视频播放: NTSC, PAL, SECAM

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 便于安装: 自动调谐系统 (ATS), 自动存储, 微调
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 顶部控制, 自动音量调衡, 菜单控制, 屏幕显示
- 时钟: 定时关机
- 屏幕格式调整: 4:3, 16:9 压缩, 4:3 扩展
- VESA 安装: 100 x 100 毫米

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 5W
- 声音系统: 单声道, 丽音立体声
- 音效增强: 加宽环绕立体声

连接

- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr (2fh)
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS, S-Video
- 前接 / 侧接: 耳机输出
- 其它接口: DVI-I, 电脑音频输入, 天线 IEC75

功率

- 电源: AC 90-240
- 使用环境温度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功耗: 55 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

- 随附的附件: 桌架, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 用户手册

尺寸

- 机身宽度: 506 毫米
- 机身高度: 444 毫米
- 机身厚度: 80 毫米
- 产品重量: 8.5 千克
- 宽度 (有基座): 506 毫米
- 高度 (有基座): 484 毫米
- 厚度 (有基座): 220 毫米



发行日期 2023-08-22

版本: 4.0.7

EAN: 87 10895 87533 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com