

Philips Cineos  
Flat TV

**81 cm (32")**  
LCD  
integreret digitalt

**32PFL9632D**



## Gør TV-oplevelsen bedre

med Perfect Pixel HD og Ambilight

Nyd den ultimative TV-oplevelse med dette Philips Cineos flat TV med Perfect Pixel HD Engine, Ambilight 2-kanal og 100 Hz tydelig LCD-teknologi. USB-stikket giver dig fuld adgang til multimedieindhold.

### Skønheden ligger i detaljerne

- Matchende designdrejefod

### Overvældende TV-oplevelse

- HD LCD WXGA-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- HD Ready til visning af HD-signaler i højeste kvalitet
- Perfect Pixel HD Engine til uovertruffen skarphed og klarhed
- 100 Hz tydeligt LCD for fremragende bevægelsesskarphed (3 ms)
- 2-kanal aktiv Ambilight forbedrer billedoplevelsen
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i Full HD-film

### For forbedret ydeevne

- 3 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel

### Perfekt billedkvalitet fra dine digitale fotos

- USB-multimedie for nem og let adgang til afspilning af multimedieindhold

# PHILIPS

Flat TV  
81 cm (32") LCD, integreret digitalt

## Vigtigste nyheder

### LCD WXGA-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressive scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede digitale DVB-T-tuner kan du modtage digitalt antennebaseret TV uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

### HD Ready



Nyd den exceptionelle billedkvalitet af ægte high definition-billeder, og vær fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray. HD Ready er et beskyttet mærke, der giver bedre billedkvalitet end progressiv scanning. Det overholder strenge standarder, der er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en HD-skærm, der viser fordelene i opløsning og billedkvalitet ved et high definition TV-signal. Det har en universel tilslutning til såvel analog YPbPr som ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-signaler, og det understøtter HDCP. Det kan vise 720p og 1080i signaler ved 50 og 60 Hz.

### Perfect Pixel HD Engine



Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet

forbedres, så den passer bedre til de omgivende, hvilket giver et mere naturligt billede. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlige bevægelser, uanset hvad du ser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducere af fejl og støj for alle indholdskilder - lige fra multimedier til standard-TV.

### 100 Hz tydeligt LCD



100 Hz tydeligt LCD skaber ekstrem bevægelsesskarphed for klare og levende billeder selv med hurtig bevægelse på skærmen. Den dobbelte billedhastighed arbejder med en høj 100 Hz opdateringshastighed. Den øger skarpheden i gengivelsen af bevægelse til mere end det dobbelte af almindelige LCD-skærme, hvilket giver en svartid på 3 millisekunder (målt i BEW - Perceived Blurr-Edge-Width). Denne unikke Philips-teknologi placerer bevægelsesskarpheden på LCD-skærme på et hidtil uset niveau.

### Ambilight 2-kanal



Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundslys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe

32PFL9632D/10

dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

### HD Natural Motion



Philips har udviklet HD Natural Motion for at minimere vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. Den prisbelønnede algoritme vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau.

### Forudmonteret drejefod

Denne fod af høj kvalitet er designet specielt til dette TV. Den giver maksimal placeringsfrihed. Foden er monteret på TV'et. Den gør det nemt at placere dit flat TV uden at skulle lave en TV-holder først. Få den bedste synsvinkel ved at dreje foden, som du vil have den.

### USB-multimediestik



USB-stikket giver dig adgang til multimediae jpg-, mp3- og alb-filer på de fleste USB-stik og digitale kameraer (USB 1.1-udstyr). Sæt USB-udstyret i stikket på siden af TV'et og få adgang til dine foto- eller musikfiler. På den måde bliver det nemt at se og dele dine fotos og din musik.

# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-funktioner: Ambilight 2-kanal, Auto tilpasning til videoindhold, Fuld betjening i standby, Effektiv lavenergipære
- Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum
- Lysdæmper: Manuelt og via lysføler

## Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 80 cm
- Kabinetfarve: Mørk antracit
- Panelopløsning: 1366 × 768p
- Lysstyrke: 550 cd/m<sup>2</sup>
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, HD


- Natural Motion, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 50/60 Hz behandling, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning, Pulse Killer chip, WideScreen Plus, 100 Hz tydeligt LCD, Dobbelt billedhastighed
- Kontrastforhold (typisk): 1.200:1
- Skærmtpe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skærmkontrast: 8000:1
- Svartid (typisk): 3 (BEVV-ækvivalent) ms
- Betragtningvinkel: 176° (V) / 176° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Farvebehandling: 4 billioner farver (14 bit RGB)

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 × 480, 60 Hz, 800 × 600, 60 Hz, 1024 × 768, 60 Hz, 1280 × 768, 60 Hz, 1360 × 768, 60 Hz, 1920 × 1080i, 60 Hz, 1920 × 1080p, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T \*
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

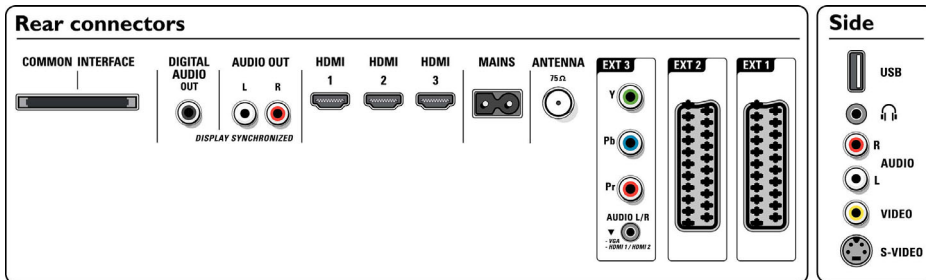

# Specifikationer

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG-stillbilleder

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidestyring
- Ur: Smart ur
- Skærmformat-justeringer: 4:3, Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Widescreen
- Multimedia: Digital kortlæser (browser), USB autobreak-in
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC4450
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med programoplysninger

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2x8 W
- Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Digital Signal Processing, Grafisk equalizer, Dynamisk basforbedring

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 4
- Højttalertyper: Integreerede basenheder med

wOOx, Dome-diskant

## Tilslutningsmuligheder

- HDMI-funktioner: Kabeludledning, Kategori 1- og 2-kabler, Komprimeret lyd, Multirate er det foretrukne understøttede format, PC-format understøttes, Opløsningerne 720p, 1080i, 1080p
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, USB
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Strømforbrug: 132 W
- Standby-strømforbrug: 0,8 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Drejefod, RF-antennekabel

## Mål

- Bredde: 829 mm
- Højde: 543 mm
- Dybde: 125 mm
- Produktvægt: 17,6 kg
- Højde (med stand): 607 mm
- Dybde (med stand): 219 mm
- Produktvægt (+ stand): 19,8 kg
- Bredde (emballage): 1000 mm
- Højde (emballage): 742 mm
- Dybde (emballage): 290 mm
- Vægt inkl. emballage: 25,1 kg
- Kan monteres på en væg: 200 × 100 mm



Udgivelsesdato  
2023-08-22

Version: 8.0.23

EAN: 87 12581 33896 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande