

# PHILIPS

## AVENT

### Advanced

#### Videomonitor pentru bebeluși

Conexiune privată și sigură

Ecran color de 2,8", zoom x2

Cântece de leagăn și talkback

Rază de acțiune de până la 300  
metri



SCD881/26



## Fii aproape de bebelușul tău

Privat și sigur cu tehnologie wireless

Philips Avent SCD881 îți permite să menții o conexiune sigură și privată cu bebelușul tău în orice moment. Ascultă-ți bebelușul cu o calitate perfectă a sunetului și vizionează-l cu o calitate perfectă a imaginii (LCD 2,8"; 7,2 cm), zi sau noapte.

#### Conexiune privată și sigură

- Ecran de înaltă rezoluție de 2,8" (7,2 cm) cu vedere pe timp de noapte
- Auzi copilul grație sunetului clar
- Conexiune privată și sigură cu tehnologie wireless
- Mod eco pentru economisirea energiei, cu indicație de conectare

#### Libertate, flexibilitate, calmare și liniștire

- Timp de funcționare excelent pentru monitorizare peste noapte
- Rotire manuală a camerei pentru o vizualizare completă a camerei copilului
- Vorbește cu copilul tău de la distanță
- Rază de acțiune de până la 300 metri\*
- Cântece de leagăn liniștitoare pentru a-ți calma copilul
- Alege cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul tău ambiant

# Repere

## Conexiune privată și sigură



Sincronizare unică a receptorului pentru o conexiune privată și sigură cu bebelușul, cu o tehnologie de conexiune wireless de 2,4 GHz pentru interferență minimă.

## Ecran color de 2,8" cu zoom 2x



Îți poți vedea bebelușul zi și noapte, cu vedere de noapte cu infraroșu de o claritate excepțională, care se aprinde automat în întuneric. Bucură-te de somnul copilului tău cu ecranul foarte mare de 2,8", color și de înaltă rezoluție. Cu zoom digital 2x și panoramare pentru siguranță suplimentară, poți vedea tot ce face copilul tău.

## Video cu sunet foarte clar




Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit și sughiț. Nu doar îți vezi, dar îți și auzi bebelușul în orice moment, cu sunet foarte clar, de înaltă calitate.

## Mod ECO



Comută la modul ECO pentru a reduce consumul de energie în timpul momentelor liniștite din camera copilului, știind sigur că ești conectat cu copilul tău prin indicatorul unic de conectare. Modul ECO închide transmisiunile audio/video, iar unitățile se conectează numai atunci când copilul scoate un sunet.

## Rază de acțiune de 300 m

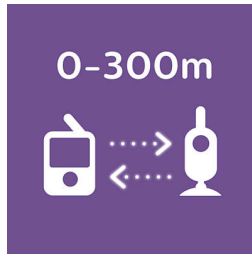

Rază de acțiune de până la 50 metri în interiorul locuinței\* și de până la 300 metri în exteriorul locuinței\*

## Timp de funcționare de până la 12 ore\*\*




Unitatea reincărcabilă ușor de utilizat pentru părinte îți va oferi libertatea de monitorizare fără fir timp de până la 12 ore\*\* înainte de a fi necesară reincărcarea.

## Talk back



Câteodată, copilul tău are nevoie numai de sunetul liniștitor al vocii tale. Prin utilizarea acestei caracteristici esențiale, te poți conecta cu copilul tău din orice cameră te-ai afla.

## 6 cântece de leagăn și zgomote albe

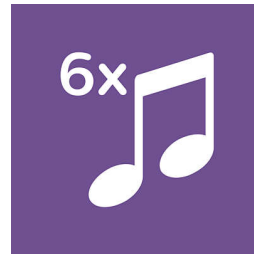

Nimic nu se compară cu un cântec de leagăn atunci când trebuie liniștit un copil. Din orice cameră a casei poți selecta una dintre cele 6 melodii relaxante și pentru a ajuta copilul să adoarmă imediat.

## Controlul sensibilității



Permite să setezi sensibilitatea microfonului unității pentru copil. Sensibilitatea microfonului determină nivelul de zgomot pe care îl primește unitatea pentru copil, de exemplu este posibil să vrei să auzi când plânge copilul, dar este posibil să fii mai puțin interesat de gânguritul său.

# Specificații

**Putere**

Sursă de alimentare: 100-240 V/50-60 Hz

**Caracteristici**

Tehnologie video digitală

Clemă curea

Stil meniu: Pictograme și text

Ecran de activare voce: Da, mod VOX

Indicator conectare și în raza de acțiune

Cântece de leagăn: Da, 4 și 2 zgomote albe

Rază de acțiune în exteriorul locuinței de până

la: 300 m

Ecran LCD video cu sunet și sensibilitate

reglabile: 2,8" color, 7,2 cm

Compatibil cu Android, IOS, tabletă: Nu

Afișaj oră

Mod Audio

USB de tip C

