

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin

Shaver series 7000

Nano SkinGlide-belegg

SteelPrecision-blader

Bevegelsessensor

360-D fleksible hoder



S7887/63



Tett barbering, avansert hudbeskyttelse med SkinIQ-teknologi

Philips 7000-serien glir lett over huden, samtidig som hvert hår klippes tett – selv på tredagers skjegg. Barbermaskinen er utstyrt med avansert SkinIQ-teknologi, og den tilpasser og veileder seg etter riktig bevegelse for å gi bedre hudbeskyttelse.

En tett barbering

- Kraftig ytelse i hvert strøk
- Konstruert for presisjon og klippeeffektivitet
- Justerer seg etter ansiktskonturene for optimal hudkontakt

SkinIQ-teknologi

- Reduserer friksjon på huden for å minimere irritasjon
- Justerer seg etter skjegget for uanstrengt barbering
- Forbedret barberingsopplevelse med app
- Veileder deg til en bedre teknikk med færre strøk

For en praktisk barbering

- Dyp rengjøring på bare ett minutt for hygienisk barbering
- Barber vått, tørt og også i dusjen
- Presisjonstrimmer integrert i håndtaket

Bærekraftighet

- Praktisk lading

Høydepunkter

Nano SkinGlide-belegg



Det ligger et beskyttende lag mellom barberingshodene og huden din. Laget av opptil 250 000 mikroteknologiske kuler som forbedrer glid på hud med opptil 30 %*** og reduserer irritasjon til et minimum.

SteelPrecision-blader




Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Bevegelsessensor



Bevegelsesfølsom teknologi sporer hvordan du barberer deg og veileder deg til en mer effektiv teknikk. Etter bare tre barberinger oppnådde de fleste menn en bedre barberingsteknikk for færre strøk***.

Personlig tilpasning via app

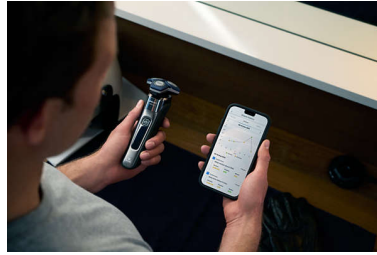

Du kan perfektionere barberingen ved å pare barbermaskinen med Philips GroomTribe-appen. Barbering for barbering kan du spore utviklingen i huden, tilpasse barberingen og mestre teknikken for en barbering som er både hudnær og skånsom.

PowerAdapt-sensor




Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 250 ganger per sekund. Teknologien gir en dynamisk tilpasning av skjærekraften automatisk, slik at du får en behagelig og skånsom barbering.

360-D fleksible hoder



Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.

Hair-Guide-presisjonsheader

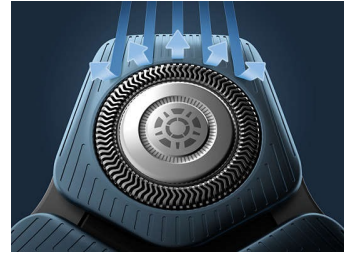

Den nye formen på barberingshodene er utviklet for presisjon. Overflaten er forbedret med hårstyringskanaler, som er utformet for å bevege håret i en effektiv kutteposisjon.

Trådløs Quick Clean-pod



Den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen på bare ett minutt, dermed beholder du en tett barbering over lengre tid. Puten er ti ganger mer effektiv enn rengjøring med vann**. Det er verdens minste rengjøringspute, slik at du enkelt kan oppbevare den og bruke den hvor som helst.

Våt og tørr



Tilpass barberingsrutinen til behovene dine. Wet & Dry gjør at du kan velge mellom en komfortabel tørr barbering eller forfriskende våt barbering. Du kan barbere deg med gel eller skum, selv i dusjen.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Ladestativ

Quick Clean-pod: Ja, 4 patroner inkludert

Integrert pop-up-trimmer

Reise og oppbevaring: Reiseveske

Programvare

App: GroomTribe, Kobles til via Bluetooth®

Kompatibilitet med smarttelefoner: iPhone- og

Android™-enheter

Drift

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Automatisk spenning: 5 V

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Stand-by-strøm: 0,04 W

Maks. strømforbruk: 9 W

Formgivning

Farge: Mørk krom

Håndtak: Gummihåndtak

Skjærehoder: Vinkelformet

Service

2 års garanti

Erstatningshode SH71: Bytt annet hvert år med

SH71

Barberingsresultat

Følger konturene: 360-D fleksible hoder

Barberingssystem: SteelPrecision-blader

SkinIQ-teknologi: Nano SkinGlide-belegg,

Bevegelsessensor, PowerAdapt-sensor

Brukervennlighet

Lading: USB-A-lading

Skjerm: LED-display, Batterinivåindikator,

Bevegelsesindikator, Reiselås

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Rengjøring: Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

