



Philips Roku
Televisor LED-LCD serie
5000

55" class/po

4K Ultra HD 2160p
HDR
LAN inalámbrica 802.11ac



55PFL5765

Más que un Smart TV, un Roku TV.

Rendimiento inteligente con un gran valor

Un televisor más sencillo y más inteligente totalmente diseñado para el entretenimiento con funciones integradas para transmitir, ver televisión en vivo y mucho más.

Una forma sencilla de ver lo que más te gusta

- Búsqueda rápida y fácil en los canales principales
- Busca en los canales principales y los que transmiten en vivo.
- Aplicación móvil gratuita para iOS y Android
- Disfruta más de 100,000 películas y programas de televisión
- Interfaz intuitiva y sencilla para una navegación fácil
- Compatible con dispositivos que cuentan con Hey Google

Disfruta de la belleza de la resolución 4K Ultra HD

- La resolución 4K UHD lleva tu experiencia televisiva a un nivel completamente nuevo
- HDR 10 proporciona más detalles y colores cautivantes
- LAN inalámbrica 802.11ac con MIMO para una transmisión de 4K sin interrupciones
- Dolby Audio para la mejor experiencia cinematográfica
- Perfect Motion Rate de 240 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxeles

PHILIPS

ROKU TV

Televisor LED-LCD serie 5000
55" class/po 4K Ultra HD 2160p, HDR, LAN inalámbrica 802.11ac

55PFL5765/F8

Destacados

Búsqueda rápida y fácil



Desde las últimas películas y programas de televisión hasta tus clásicos de culto favoritos, es fácil encontrar algo perfecto para ver con Búsqueda de Roku. Simplemente busca por título, actor o director usando tu control remoto Roku, la aplicación móvil Roku para iOS® y Android™, o la búsqueda por voz. Con la Búsqueda de Roku es fácil buscar en los canales principales para encontrar películas y programas disponibles de forma gratuita, o ver resultados objetivos clasificados por precio en los canales principales.


Smart TV simplificado



Ve, transmite, reproduce, escucha, ríe y repite todo lo anterior. Con este TV Roku Philips verás, descubrirás y disfrutarás el entretenimiento que te encanta como nunca antes. Comienza a transmitir tus programas favoritos. Accede a tu sintonizador de cable o antena HDTV. Incluso puedes potenciar tu consola de juegos desde la pantalla de inicio. Busca por título, actor o director para descubrir dónde transmitir tus programas favoritos de manera gratuita o al precio más


bajo. Además, verás dónde lo están transmitiendo en vivo con una antena HDTV.

Aplicación móvil Roku gratuita

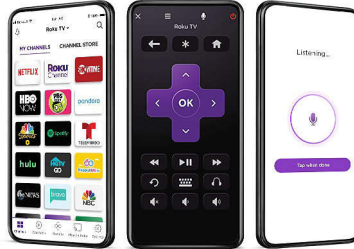

Convierte tu dispositivo iOS® o Android™ en tu mejor compañero de transmisión. Cuando necesites un segundo control remoto o desees contar con más funciones y funcionalidades, la aplicación móvil Roku hace que controlar tu Roku TV sea divertido y sencillo. Busca con el teclado, usa la búsqueda por voz, disfruta de reproducciones de audio privadas con hasta tres amigos, transmite con tu televisor y mucho más.

Entretenimiento para todos

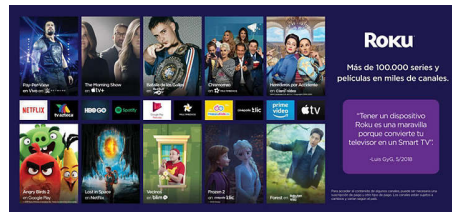

No importa si estás suscrito, cancelaste tus suscripciones o estás en un nivel intermedio, es fácil ver lo que te encanta con el Roku TV Philips. Obtén acceso con un solo clic a tu operador de cable, antena satelital o de HDTV en la pantalla de inicio. O comienza las transmisiones con los canales de televisión de transmisión en vivo, además de más de 100,000 películas y programas de televisión disponibles, de los cuales miles están disponibles de manera gratuita.

4K UltraHD



La resolución cuadruplicada de Full HD lleva tu experiencia de visualización a un nivel completamente nuevo. Disfruta cada detalle y la belleza impresionante de tus formas de entretenimiento favoritas.

Alto rango dinámico



La tecnología de alta gama dinámica (HDR10) te permite disfrutar de más detalles y colores cautivadores para una experiencia televisiva aún más atractiva. Experimenta imágenes más brillantes con un asombroso contraste compuesto por tonos de negro, blanco y todos los demás colores.

Buscar

Busca en los canales principales y los que transmiten en vivo.

Dolby Audio

Dolby Audio para la mejor experiencia cinematográfica

Perfect Motion Rate de 240

Perfect Motion Rate de 240 para obtener mayores tiempos de respuesta de píxeles



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
- Relación de contraste (típico): 4500:1
- Tiempo de respuesta (típico): 6,5 ms
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 55 pulgadas
- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 138,78 cm
- Resolución de panel: 3840 x 2160p
- Mejoramiento de la imagen: Contraste dinámico, Perfect Motion Rate de 240
- Pantalla visible en diagonal (pulg.): 55 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualiz.: Pantalla LED UltraHD
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo, Dolby Audio, SAP

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Reloj: Temporizador
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: Automático, Directo, Normal, Estirar, Zoom
- Instalación simplificada: Configuración guiada
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática, Buscador USB multimedia

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: AAC (.MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV, .MP4, .MOV, .AC3), GIF (no animado), H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV), JPG, MP3 (.MP3, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), PNG

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F

- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de audífonos, Ethernet, LAN inalámbrica 802.11ac
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Óptica (TOSLINK)
- AV 1: Entrada AV
- USB: USB 2.0
- Cantidad de entradas HDMI: 4

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 135 W
- Consumo de energía en modo de espera: $0,5\text{ W}$
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 28,8 lb
- Altura de la caja (pulg.): 33,7 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 55,1 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 6,3 pulgadas
- Compatible con montaje en pared: 300 x 300 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 48,9 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 28,4 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 3,5 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 48,9 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 9,7 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 30,6 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 29,1 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 38,1

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de inicio rápido, Guía de instalación rápida, Control remoto, Baterías para control remoto, Tonillos, Instrucciones legales/de seguridad, Adaptador de cable AV



Fecha de publicación
2023-12-15

Versión: 2.1.1

UPC: 6 09585 25339 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* ROKU, ROKU TV y el logotipo de ROKU son marcas comerciales de Roku, Inc. Todas las demás marcas comerciales y los logotipos en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

* Pago requerido para algunos canales y contenido. 4K y HDR requieren contenido 4K y HDR, lo que no está disponible en todos los canales y está sujeto a los requisitos de ancho de banda del proveedor de canal. Los canales están sujetos a cambios y varían según la región.

* Es posible que se requieran suscripciones u otros pagos para acceder a ciertos canales. A su vez, puede que el contenido no esté disponible en todas las áreas en las que se venden los Roku TV y que la disponibilidad de canales esté sujeta a cambios.

* La función de búsqueda no está disponible para todos los canales.