


飞利浦
智能晾衣架

62mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明

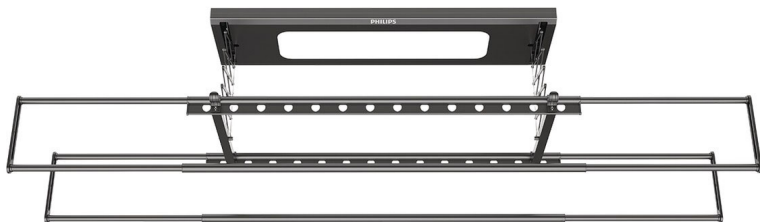

SDR501ABV0

62mm 纤薄主机

释放阳台更大空间

享受 SDR501 为您带来纤薄至美的时尚晾晒体验吧！62mm 轻薄主机，半隐藏式剪刀架设计，当晾衣架完全收起时，释放阳台空间，视野更开阔。

精巧设计，自在随心

- 轻巧灵动，靓丽有型
- 隐形收纳，整洁美观
- 柔光照明，时尚简约

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

灵活晾晒，安全呵护

- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS


产品亮点

35KG 承重性能




SDR501 拥有 35KG* 超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 多口之家的衣服一起晾晒也能轻松撑住, 晾晒不分批, 生活更轻松。

伸缩杆设计

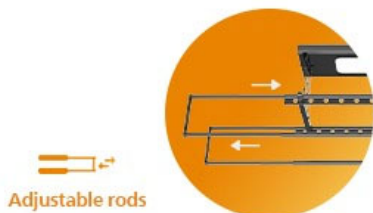

采用 1.18+1.05m 的伸缩杆设计, 拉伸后有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间, 2 根衣杆 + 2 根被杆, 衣服、被褥专杆晾晒, 衣杆的挂孔间距采用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

遇阻即停

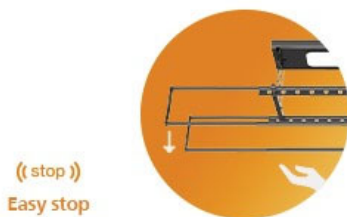

当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升,

简化晾晒步骤, 不用再转身找遥控器, 晾晒更便捷。

LED 照明



LED 柔光照明设计, 大范围光幕覆盖, 让阳台即使在夜晚也能亮如白昼, 夜间收晾衣物更方便, 简约设计风格, 更显生活格调。

无线遥控操作



SDR501 可通过遥控器控制晾衣杆升降, 晾晒衣物从此不再劳累。直流电机, 升降更安静, 噪音小于等于 55 分贝*, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20s 左右*, 晾衣无需等待。

62mm 纤薄主机




主机厚度仅 62mm, 外型轻巧灵动, 减少阳台高维度空间占用, 视野更开阔, 实现阳台晾晒、休闲两不误。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后, 剪刀架可收纳至主机内, 释放阳台空间, 不阻碍内开窗, 与阳台更加融合, 节省空间的同时让阳台更加整洁美观。

稳定结构设计

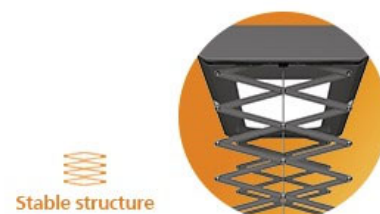

剪刀架上下三角结构设计, 结构稳定平衡性能加倍, 顶部剪刀片受力点特别的加强设计, 不易变形, 抗风性能更佳。

规格

颜色

- 幻影灰

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,230x530x130mm

产品净重

- 10.5KG

升降距离

- 0-1,100mm

最大承重

- 35KG

电源

- 照明功率：20W



发行日期 2022-11-17

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 88322
EAN: 69 73746 14094 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**55 分贝：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**20s：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35KG：此为额定承重。