



**Philips Welcome Eye
Connect 2
Video-Gegensprechanlage**

Verbunden mit Ihrem
Smartphone

Ultraflacher 7-Zoll-Touchscreen
Zugangskontrolle an der Tür
Speichern Sie Bilder Ihrer
Besucher



DES9901VDP

Vernetzte Video-Gegensprechanlage

Zur Verwendung mit der WelcomeEye App

Ihre Video-Gegensprechanlage ist ein echtes Sicherheitssystem. Über Ihren Bildschirm können Sie den Zugang kontrollieren. Außerhalb Ihres Zuhauses übernimmt die Kamera-Anwendung. Welcome Eye Connect 2 verfügt über eine sehr hohe Bildqualität und einen weiten Betrachtungswinkel.

Nachtsicht in Farbe

- Weiße LEDs für optimale Nachtsicht

Kontrollieren Sie den Zugang zu Ihrem Zuhause von überall aus

- Intuitive Touch-Oberfläche
- Fotoregistrierung Ihrer Besucher im Speicher
- Behalten Sie die Kontrolle dank Ihres Smartphones
- Öffnen Sie Ihr Tor mithilfe Ihrer RFID-Karte
- Elegantes Design in Frankreich entwickelt
- Wasserdichtes Intercom-Bedienfeld
- Personalisieren Sie Ihre Video-Gegensprechanlage
- Inhalt des Kits

Weiterentwickelt in 3 Bildschirmen und 2 Türstationen

- Passen Sie das System an Ihren täglichen Gebrauch an

PHILIPS

Video-Gegensprechanlage

Verbunden mit Ihrem Smartphone Ultraflacher 7-Zoll-Touchscreen, Zugangskontrolle an der Tür, Speichern Sie Bilder Ihrer Besucher

Besonderheiten

Ultraflacher 7-Zoll-Touchscreen



Über den 7-Zoll-Touchscreen können Sie: – den elektrischen Mechanismus Ihres Tors entsperren; – die Öffnung Ihres Tors aktivieren; – die Fronttür Ihres Zuhauses mit den Zugangskarten öffnen. Keine vergessenen Schlüssel und kein digitaler Code mehr erforderlich. Wenn ein Familienmitglied seine/ ihre Zugangskarte vergessen hat, können Sie die Tür über die App öffnen. Mit der neuen WelcomeEye Connect 2 Video-Gegensprechanlage können Sie ganz einfach Ihre Präferenzen einstellen (Lautstärke, Klingeltöne, Hintergrundbeleuchtung usw.).


Nachtsicht in Farbe

Ihre Video-Gegensprechanlage ist ein echtes Sicherheitssystem. Über den Bildschirm können Sie den Zugang kontrollieren. Außerhalb Ihres Zuhauses übernimmt die Kamera-Anwendung. Welcome Eye Connect 2 verfügt über eine sehr hohe Bildqualität und einen weiten Betrachtungswinkel.

Behalten Sie die Kontrolle von jedem Ort aus

Mit dieser Video-Gegensprechanlage können Sie Ihre Besucher dank der vernetzten Funktion und der Welcome Eye-Anwendung von überall aus sehen. Wenn Sie unterwegs sind, zeichnet Ihre Video-Gegensprechanlage die Besucher, die an Ihrer Tür klingeln, auf zwei Wege auf: – Aufnahme von Fotos im internen Speicher; – Aufnahme von Videos ebenfalls im internen Speicher

Steuerung über Ihr Smartphone

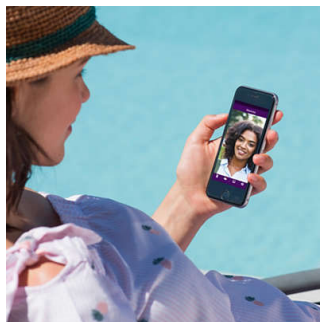

Mit der Welcome Eye-Anwendung haben Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Eingänge. Wenn ein Besucher eintrifft: erhalten Sie einen Anruf auf Ihrem Smartphone und Sie können mit ihm kommunizieren. Verwalten Sie den Zugang eines Postboten oder begrüßen Sie Ihr Kind, das seine Zugangskarte vergessen hat.

Touchscreen-Monitor



Das Design des Welcome Eye Connect 2 wurde in Frankreich entwickelt. Der schmale und elegante Monitor (15 mm) passt perfekt in jede Inneneinrichtung.

RFID-Zugangskontrolle




Mit RFID-Karten können Sie Ihre Tür und/oder Ihr elektrisches Tor nach Bedarf öffnen. Es ist kein Zugangscod erforderlich. Ihre Video-

DES9901VDP/10

Gegensprechanlage kann bis zu 20 RFID-Karten speichern

Zubehör

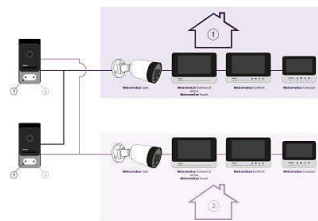

Sie können maximal 3 zusätzliche Bildschirme hinzufügen (Sie haben also insgesamt 4 Monitore) und eine UNBEGRENZTE Anzahl von Smartphones mit der Video-Gegensprechanlage verbinden. Sie können auch eine zweite Türstation und eine Kamera hinzufügen, um Ihr Zuhause zu verbinden.

Robustes und zuverlässiges Produkt

Die Türstation ist mit einer Aluminiumblende ausgestattet. Ihr Besucher wird beim Klingeln nicht durch tropfendes Wasser oder Hintergrundbeleuchtung gestört. Bei Nacht leuchtet die Türstation und das Namensschild auf. Welcome Eye Connect 2 ist IP44-zertifiziert gegen Staub und Regen.

WelcomeEye App

Mit Welcome Eye Connect 2 können Sie Ihre Video-Gegensprechanlage ganz einfach über den Touchscreen konfigurieren: Die gewünschte Klingeltonlautstärke, die Töne selbst und die Hintergrundbeleuchtung.

Inhalt des Kits

Inhalt des Kits: 1,7-Zoll-Farbmonitor mit WLAN-Touchscreen – 1 x Türstation mit integrierter RFID-Option – 1 x Aluminium-Regenschutz – 1 x Wandhalterung für Monitor – 1 x Netzadapter (+ UK-Adapter) – 3 x RFID-Karten (Administrator) – 2 x RFID-Karten (Benutzer)

Video-Gegensprechanlage

Verbunden mit Ihrem Smartphone Ultraflacher 7-Zoll-Touchscreen, Zugangskontrolle an der Tür, Speichern Sie Bilder Ihrer Besucher

Daten

Klingelton

- Anzahl der Klingelsignale: 20
- Geräuschpegel: 85 dB

Elektrische Verbindung

- Stromversorgung: Netzteil

Elektrische Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften: 24 V CC / 550 mA / 13,2 W

Design

- Intercom-Bedienfeld: Schwarzes Aluminium und Aluminium
- Monitor: Schwarzes Aluminium und Kunststoff

Intercom-Bedienfeld

- Nachtsichtfunktion: Weiße LEDs (2,5 m)
- Türsteuerung: 12 V/2A max.
- Blickwinkel: H130 °/V90 °
- Sensor: C-MOS Farbe 900TVL
- Beleuchtete Ruftaste
- Beleuchtetes Namensschild
- Montage: Auf einer Oberfläche montiert
- Zweck: Nicht einstellbar
- RFID: 125 kHz – 20 Abzeichen max.
- Steuerung des Mechanismus: 12 V, 1,1 A max.

Kit-Funktionen

- Abmessungen: 210 mm (H) x 315 (L) x 78 mm (T)

Maximaler Abstand

- Kabelgebunden: 120 m
- WLAN: 2,4 GHz WLAN-Netzwerk

Umgebungstemperatur bei Betrieb

- Temperatur: -20 °C bis +50 °C

Bildschirmfunktionen

- Diagonal: 7" (18 cm)
- Externer Speicher: 32 GB microSD-Karte (nicht enthalten)
- Auflösung: 800 x 480 px
- Montage: An einer Wand
- WLAN: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Produkteigenschaften der Einheit

- Abmessungen des Intercom-Bedienfelds: 168 x 82 x 38 mm (L x B x H)
- Abmessungen des Monitors: 142 x 210 x 15 mm (L x B x H)

Smartphone-Kompatibilität

- Verwendung: WelcomeEye
- Benachrichtigung: PUSH
- OS-Kompatibilität: Android/iOS

Verwendung

- Intercom-Bedienfeld: Außen (IP44)
- Monitor: Innen

Gewährleistung

- Jahre: 2

Verkabelung

- Schlauchsystem: 2 Drähte

Zugriffskontrolle

- Optionen: Sperre und Tor

Standard und Zertifizierung

- Typ: CE, RoHS, REACH

Einstellungen

- Bild: Farbe, Helligkeit, Kontrast
- Lautstärke



Ausstellungsdatum
2024-04-02

Version: 2.2.1

EAN: 33 45115 31021 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com