

Philips 1000 series  
Visor de puerta inteligente

Visión nocturna HD de ángulo  
amplio

Detección del cuerpo con el  
sensor PIR  
Monitoreo remoto inteligente  
Enlace mutuo con bloqueo  
inteligente



DDA131FBW

## Nuevo horizonte visual

### Seguridad visible, consideración táctil

La lente ultra gran angular de 170° con función de visión nocturna por infrarrojos con cancelación de ruido y la detección del cuerpo humano de 24 horas de la IA permiten ver lo que sucede delante de su puerta en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que hace que su hogar sea mucho más seguro.

#### La visión nocturna HD hace que la seguridad sea visible

- La lente de 170° y la pantalla HD de 1080P ofrecen una mejor visión
- Llamada de audio bidireccional: comuníquese en tiempo real y en todas partes
- Pantalla táctil HD de 5 pulgadas: manejo simple para toda la familia

#### Un chip inteligente permite almacenar más información

- Procesador de cuatro núcleos ARM: asegúrese de contar con un sistema estable
- Detección de movimiento humano de la IA:

#### La vida inteligente nunca se detiene aquí

- Estructura de metal intensivo: con alarma antiapalancamiento
- Almacenamiento local y en la nube: permite ver los registros a través de la aplicación en cualquier momento
- El soporte magnético permite desmontar y cargar fácilmente
- Batería de litio grande: hasta 90 días de duración
- Enlace con el bloqueo de puerta inteligente: para garantizar una mayor seguridad

# PHILIPS

## Visor de puerta inteligente

Visión nocturna HD de ángulo amplio Detección del cuerpo con el sensor PIR, Monitoreo remoto inteligente, Enlace mutuo con bloqueo inteligente

# Destacados

### Lente de 170° y pantalla HD


170° The 170° lens and 1080P HD display



Cuenta con una lente de 170° de nivel de monitoreo, el visor de puerta inteligente puede absorber un alto volumen de luz, junto con cuatro luces infrarrojas brillantes, ofrece una mejor visión nocturna, incluso en entornos que tienen poca iluminación.

### Llamada de audio bidireccional

Two-way audio call

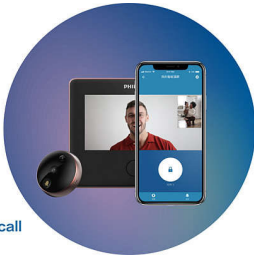

Cuando toque el timbre o presione el botón de llamada en la pantalla, puede iniciar la llamada de audio en tiempo real con el micrófono y el altavoz integrados. Le permite disfrutar de una experiencia de llamada perfecta.

### Pantalla táctil HD de 5 pulgadas


5-inch HD touch screen



La pantalla con tecnología IPS multitáctil HD de 5 pulgadas cuenta con gafas curvas de laminación completa 2.5D, lo que hace que todo luzca fabuloso. El diseño interactivo es simple de manejar para los niños y ancianos.

### Procesador de cuatro núcleos ARM

ARM quad-core processor

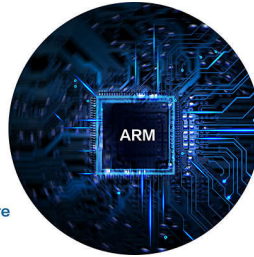

Se incorpora el procesador de cuatro núcleos ARM, el producto muestra un rendimiento sólido con un menor consumo de energía, que ejecuta varias tareas con mayor facilidad y hace que el sistema de control de alertas de la puerta sea más rápido y estable.

### Detección de movimiento humano de la IA

AI human motion detection



Equipado con un sensor infrarrojo PIR, cuando alguien aparece en un rango de tres metros hacia el exterior de la puerta, el visor de puerta inteligente realizará la identificación a través del algoritmo de detección de cuerpo humano de la IA y capturará instantáneamente una foto o un video. Al mismo tiempo, envía notificaciones a la aplicación móvil a través del servidor de cifrado en la nube para monitorear la situación en la puerta.

### Estructura de metal intensivo

Intensive metal body



Cuenta con el diseño de estructura metálica robusta y el sensor integrado

antiapalancamiento que, cuando el visor de puerta inteligente reconoce la dinámica anormal y se desconecta de Internet, el producto activará una alarma para advertir a los extraños y a la familia, luego, recibirá notificaciones automáticas en tiempo real en la aplicación móvil.

### Almacenamiento local y en la nube

Local and Cloud storage



El almacenamiento local 4G en la nube podría satisfacer sus necesidades diarias, ya que puede guardar los registros incluso sin conexión a Internet. Cualquier foto o video cifrado que se suba al servidor de la nube se puede guardar durante 3 días y puede ver los registros a través de la aplicación Philips en cualquier momento.

### El soporte magnético

The magnetic stand



Simplemente utilice los cuatro imanes integrados para instalar el producto y retirar la pantalla a fin de desmontar el producto. Con el cable reforzado, el producto podría ser muy duradero.

## Visor de puerta inteligente

Visión nocturna HD de ángulo amplio Detección del cuerpo con el sensor PIR, Monitoreo remoto inteligente, Enlace mutuo con bloqueo inteligente

# Especificaciones

### Diseño y apariencia

- Color: Negro obsidiana

### Función extendida

- Módulo IoT: Wi-Fi

### Piezas de accesorios

- Adaptador de corriente
- Soporte magnético
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía



Fecha de publicación  
2023-11-29

Versión: 4.1.1

EAN: 69 71318 50229 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)