

Philips 9000 series  
推拉式智能门锁

### 推拉直觉式使用方式

自动上锁功能  
室内感应开门  
物联网关远程控制及智能猫眼  
联动

DDL193LAFBG



# 智慧生活，无限可能

## 物联时代，安全在你手中

现在，您可以享受直觉式指纹识别和全自动开关带来的便捷，室内感应开门技术更显贴心细节，物联网关远程操控搭配智慧猫眼\* 相互联动，黑科技加成让安全触手可得。

### 出众设计带来出众的体验

- 快速开锁一气呵成

### 便捷生活，不止于此

- 触发红外感应时手落即开，轻松享受科技生活
- 享受关门即走的便捷与安心

### 智能生活，“锁”以出色

- 安全更有保障
- 链接未来智能新生活

### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 有效提醒安全隐患
- 实时保护您密码的安全
- 加强门锁安全性，提升家庭防盗等级
- 防儿童宠物误触，细节设计更贴心

# PHILIPS

## 推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, 物联网远程控制及智能猫眼联动

DDL193LAFBG/93

# 产品亮点

### 自动上锁功能



Automatic locking

飞利浦 9300 推拉式智能门锁, 采用自动锁体, 关门后, 无需多余的操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

### C 级锁芯



C-grade lock cylinder

锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏, C 级防盗锁芯, 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计, 具有很高防技术性开启的安全性能。


### 多功能按键



OPEN CLOSE Functional buttons

OPEN 键: 一秒内双击按键, 可实现开锁; 双击开门设计, 有效防止孩童与宠物误开门; CLOSE 键: 单击按键, 可实现上锁; 长按实现反锁, 反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。同时长按 OPEN 和 CLOSE 键, 可启、闭感应把手开锁功能。

### 支持物联网远程控制及智能猫眼联动\*

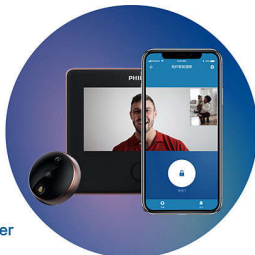

Link with smart door viewer

通过物联网可随时远程查看开锁记录及远程分发临时密钥, 与飞利浦智能猫眼相互联动, 当门锁产生异常报警时, 智能猫眼会拍照或录制视频上传到 APP, 用户可以及时了解家门内外的各种情况。

### 虚位密码



Fake PIN Code

飞利浦智能锁采用虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。有效防偷窥, 保护您的真实密码安全。

### 室内感应开门



Indoor infrared sensor

把手上设计有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

### 直觉式指纹识别



Semiconductor fingerprint sensor

指纹传感器位于推拉把手处, 当您握住把手时, 手指可自然落于指纹传感器之上, 您可以在指纹识别认证后, 直接推动手柄开门, 实现一步开门, 给您便捷又快速的开门体验。


### 布防功能



Outside forced lock function

外出时, 点触布防键, 开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

### 无线网络扩展

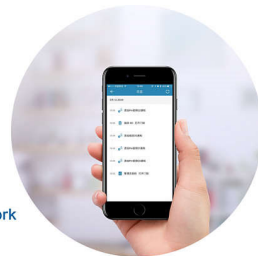

Wireless network extension

通过连接无线网络, 可远程管理门锁使用, 实时监控门锁状态, 随时随地查看门锁使用记录, 实现智能门锁个性化管理。

## 推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, 物联网远程控制及智能猫眼联动

# 规格

### 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 锌合金
- 表面工艺: 电镀
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器
- 紧急逃生设计: 室内快开锁体
- 人体工程学设计: 推拉式把手设计

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 蓝牙

### 容量

- 指纹: 最多 100 组
- 卡片 / 滴胶卡: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组
- 一次性密码: 1

### 电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月\*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 应急电源: 5 V 充电宝
- 工作电压: 4.5-6 伏

### 操作简易

- 指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 静音状态提示, 布防提示, 系统锁定提示
- 语音导航功能: 真人语音导航

### 功能

- 锁体: 全自动锁体
- 锁定功能: 电子反锁, 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码, 布防功能, 防猫眼功能
- 报警功能: 防撬报警, 布防报警

### 模式

- 操作模式: 自动模式, 手动模式
- 系统设置模式: 双重验证模式, 一般模式

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门
- 天地钩: 否

### 配件

- 随附电池: 4 节 AA 碱性电池
- 机械钥匙: 2 把
- 卡片: 2 张
- 安装配件
- 锁体
- 固定板
- 开孔模板
- 合格证
- 百洁布
- 用户手册
- 保修卡
- 快速入门指南



发行日期 2024-01-17

版本: 1.2.1

EAN: 69 71318 50128 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 智能猫眼特指飞利浦智能猫眼, 非标配, 需另外购买。  
\* 电池使用寿命可能会更少, 具体取决于实际使用情况。  
\* 有关其他适用门厚范围, 请联系我们的服务代理商或授权经销商。