



Philips 9000 series
Автоматическое умное
закрытие
Сенсорная система
пробуждения
Удобный механизм замка Push-
Pull
Автоматическое закрытие
ИК-датчик для открытия
изнутри

DDL192NLAGCB

Открытие и закрытие одним движением

Полностью автоматическая и умная работа

Насладитесь всеми удобствами открытия двери благодаря недавно обновленному встроенному инфракрасному датчику на задней панели. Открытие одним касанием, автоматическое закрытие при закрытии двери, а также открытие с помощью приложения через Bluetooth сделают вашу жизнь еще комфортнее.

Обновленный интеллектуальный датчик повышает безопасность дома

- Разные методы верификации обеспечивают двойную защиту
- Технический взлом замка займет свыше 270 минут
- Забота о безопасности детей и домашних животных

Простая и комфортная жизнь

- Открывание двери одним касанием
- Разблокировка и открытие двери одним движением

Умная жизнь под превосходным "замком"

- Попрощайтесь со старым способом открывания дверей
- Быстрое открытие одним движением

PHILIPS

Автоматическое умное закрытие

Сенсорная система пробуждения Удобный механизм замка Push-Pull, Автоматическое закрытие, ИК-датчик для открытия изнутри

Особенности

Несколько способов открытия



Multiple unlock methods



Поддержка нескольких способов открытия, таких как отпечатки пальцев, PIN-код, ключи-метки, Bluetooth, механические ключи и т. д., которые отвечают потребностям различных пользователей и подходят всем членам семьи.

Открытие с помощью отпечатков пальцев



Intuitive fingerprinting



Сканер отпечатка пальца встроен в рычаг ручки, поэтому, когда вы держитесь за ручку, кончики ваших пальцев естественным образом касаются датчика. После успешной аутентификации вы можете нажать на ручку и сразу же открыть дверь, что естественным образом упрощает вашу жизнь.

ИК-датчик для открытия изнутри



Indoor infrared sensor unlock




Как только рука касается сенсорного датчика на ручке, и инфракрасный датчик считывает движение, дверь автоматически открывается.

Полностью автоматический врезной замок



Full auto mortise

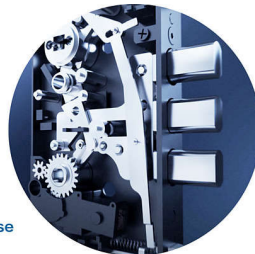

Полностью автоматический интеллектуальный врезной замок Philips серии 9200 позволяет открыть дверь одним нажатием. Засов автоматически задвинется после успешной верификации. Если дверь не заперта должным образом, замок издаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам о том, что она все еще открыта.

Двойная верификация



Dual verification



Дверь можно открыть с помощью любых двух способов верификации (отпечаток пальца, PIN-код и ключ-метка), что

обеспечивает двойную защиту для безопасности дома.

Цилиндр замка С-класса



C-grade lock cylinder



Цилиндр замка — это ключевой компонент, который управляет открытием замка. Цилиндр замка С-класса использует несколько технологий защиты от краж с уникальной конструкцией секретного замка и лопастной структуры. Поскольку время защиты от технического взлома замка составляет более 270 минут, мы гарантируем вам повышенную безопасность.

Кнопки выбора функций



Functional buttons



Кнопка [Открыть]: двойное нажатие на кнопку в течение секунды может открыть дверь и предотвращает случайное открытие детьми и домашними животными. Кнопка [Закрыть]: однократное нажатие на кнопку закроет дверь на замок. Длительное нажатие на кнопку активирует затвор изнутри. Для отключения режима затвора изнутри используйте PIN-код или механический ключ. Одновременное нажатие кнопок [Открыть] и [Закрыть] включает или отключает функцию интуитивного открывания.

Автоматическое умное закрытие

Сенсорная система пробуждения Удобный механизм замка Push-Pull, Автоматическое закрытие, ИК-датчик для открытия изнутри

Характеристики

Дизайн и внешний вид

- Цвет: Красная медь
- Ручка: Ручка Push-Pull

Способ открывания

- Карточка/ключ-метка: До 100
- Основной PIN-код: 1
- Пользовательский PIN-код: До 20
- Одноразовый PIN-код: 1

Характеристика мощности

- Питание: 4 батареи типа AA
- Тип аккумулятора: Щелочные батареи

- Время использования: 8 месяцев*
- Максимальная емкость батарей: 8 батарей

Простое использование

- Голосовое сопровождение: Голосовое сопровождение с человеческим голосом

Установка

- Толщина двери: 38–60 мм, 60–90 мм, 90–120 мм, Другой диапазон*
- Направление открывания двери: Влево внутрь, Влево наружу, Вправо внутрь, Вправо наружу
- Тип двери: Дверь с защитой от краж, Медная дверь, Деревянная дверь



Дата выпуска 2024-04-08

Версия: 2.2.2

EAN: 69 71318 50244 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 8 месяцев: срок службы аккумулятора может составлять менее

8 месяцев — данный фактор зависит от частоты использования.

* Двери другой толщины: если толщина двери выходит за пределы указанного диапазона, обратитесь к нашим местным дилерам или в центр поддержки потребителей.