

Philips 1000 series
智能門眼

廣闊視角 高清夜視模式

PIR 人體偵測
遙距智能監控
與智能鎖相互連接

DDA131FBW



全新視野

看得見的保障，可觸及的關顧

具備 170 度超廣角鏡頭和降噪紅外線夜視功能，配合 24 小時 AI 人體偵測，讓您隨時隨地檢視屋外的狀況，增強您的家居安全。

高清夜視模式帶來清晰的安全監控

- 170 度鏡頭及 1080P 高清顯示：帶來更清晰的視野
- 雙向音頻通話：隨時隨地進行實時通訊
- 5 吋高清觸控螢幕：讓全家人輕鬆操作

升級的智能晶片更了解您的需要

- ARM 四核心處理器：確保系統穩定
- AI 人體動態偵測：

時刻為您帶來智能的家居生活

- 加強的金屬設計：配備防窺警報
- 本機及雲端儲存：透過應用程式隨時檢視記錄
- 磁性支架：方便拆卸和充電
- 大容量鋰電池：待機時間長達 90 天
- 連接智能門鎖：帶來更安全的保障

PHILIPS


產品特點

170 度鏡頭及高清顯示



智能門眼具備 170 度監控鏡頭，能夠捕捉大量光線，配合四個明亮的紅外線輔助燈和一個專業紅外線燈罩，即使在光線不足的情況下，亦能提供更清晰的夜視效果。

雙向音頻通話

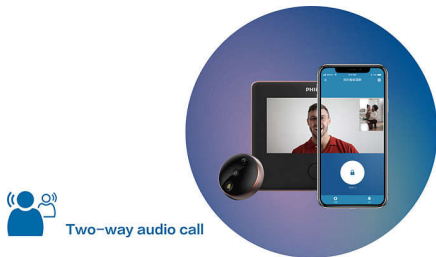


當您按動門鈴或按下螢幕上的 [通話] 按鈕，便可透過內置麥克風和喇叭進行實時音頻通話，為您帶來完美的通話體驗。

5 吋高清觸控螢幕



5 吋 IPS 多點觸控高清螢幕採用 2.5D 全夾層弧形玻璃，帶來卓越畫質。互動設計讓兒童和長者都能輕鬆操作。

ARM 四核心處理器

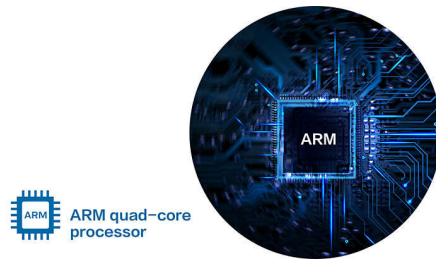

產品採用四核心 ARM 處理器帶來強大性能，而且耗電量低，能夠輕鬆進行多項任務，並提供更快捷和穩定的警報控制系統。

AI 人體動態偵測



智能門眼採用 PIR 紅外線感應器，當有人出現在門外三米之內的範圍時，會透過 AI 人體偵測系統進行識別，並即時擷取相片或影片。同時，系統會透過雲端加密伺服器推送通知到流動應用程式，以監控門外的情況。

加強的金屬設計




加強的金屬設計配備防窺感應器，當智能門眼識別到異常動態並處於離線狀態時，產品將發出警報以警告陌生人，以及提示您的家人，然後流動應用程式會即時收到推送通知。

本機及雲端儲存



4G 本機儲存空間能夠滿足您的日常需要，可以在離線的情況下進行儲存。任何上載到雲端伺服器的加密相片或影片可保存 3 天，您可以隨時透過 Philips 應用程式查看記錄。

磁性支架

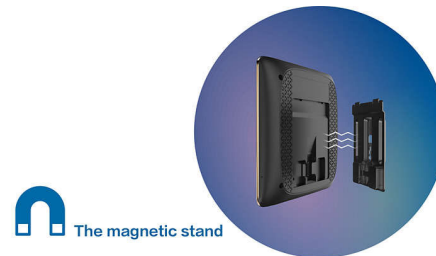

只需使用四個內置磁石便可安裝產品，移開螢幕即可拆卸。配備強化電線，令產品更為耐用。

大容量鋰電池



內置的高密度聚合物鋰電池具備省電功能，待機時間可長達 90 天。當電池電量剩餘 10% 時，主螢幕左上角的指示會變成紅色，並會發出低電量警告。

智能門眼

廣闊視角 高清夜視模式 PIR 人體偵測, 遙距智能監控, 與智能鎖相互連接

DDA131FBW/97

規格

設計與外觀

- 顏色: 曜石黑

擴展功能

- 物聯網模組: WiFi

配件組件

- 電源變壓器: 是
- 磁性支架: 是
- 用戶手冊: 是
- 保用證: 是



出版日期 2023-11-29

版本: 4.1.1

EAN: 69 71318 50229 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com