

PHILIPS


中央空调

Noble Series

直流变频压缩机

双重保护

FAC71VNME

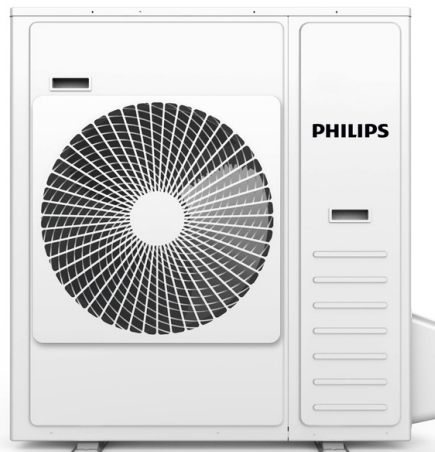

如沐春风，四季宜人

制冷制热效率高

飞利浦中央空调具有纤薄的内机机身，静音双转子压缩机，制冷制热效率高且十分节能。

澎湃动力

- 双重保护，安全排水
- 优于国家一级能效标准
- 故障自诊，智能提醒
- 智能除霜
- 智能光感
- 静音运行
- PID 主动控制技术
- 七重防锈，无惧风雨
- 聪明的空调，懂你的空调
- 澎湃动力，持久高效
- 至简至美，品味不凡

产品亮点

聪明的空调，懂你的空调




率先使用蓝牙 + WiFi 双控制技术，语音控制和手机 APP 远程控制，尽享智慧生活

故障自诊



空调器发生故障时，微电脑能自动监测故障原因，人性化代码提醒，方便维修。

PID 主动控制技术

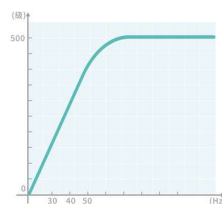


高精度控制电子膨胀阀开度，完美匹配压缩机运行，大大提高系统工作效率，快速冷暖。

澎湃动力



双转子直流变频压缩机双缸平衡，噪音低，运行稳定。效率更高，极端环境冷热强劲

智能除霜

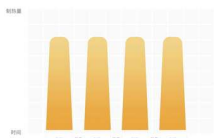


重新定义结霜条件，准确判定除霜时机，延长制热时间，缩短除霜时长，减少室温波动，提高舒适性。

七重防锈



室外机外壳采用七重防锈热镀锌钢板（两重锌层、两重铁锌互溶层、钢材基层、粉漆固化层和类陶瓷烤漆层），不怕风吹雨淋，延长使用寿命。

双重保护，安全排水

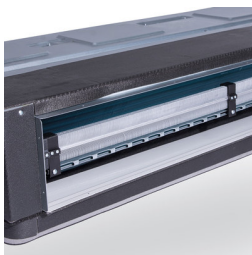


防漏水双重保护：内置接水盘，标配浮子开关，选配冷凝水泵，水位过高报警保护，有效防止冷凝水溢出。

智能光感



根据环境光线强度，7 秒后，自动关闭显示屏，更利人体睡眠

至简至美




纤薄机身（190mm），节约空间，让家装更时尚。

能效标准



综合能效系数 IPLV 值优于国家一级能效标准 3.6，可高达 6.6。

静音运行

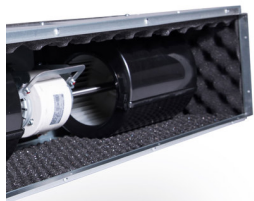

内机优化风道设计，内置高品质波浪形吸音材料。外机压缩机采用多层隔音棉设计。打造更舒适的居家生活环境。

规格

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 白色

性能

风量: 1050 立方米/小时

材料: 塑料

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

酸碱分类

HH - 空调: 空调

可持续

待机功耗: <2 瓦

技术规格

电压: 220 伏

频率: 50 赫兹

噪音级别: 27-39dB(A)

类型: 变频

保修政策

整机: 6 年保修

遥控器: 一年保修

