



Philips 6000 series
执手式智能门锁

虚位密码功能

上提上锁功能
双重验证功能
精工游离式执手

DDL166HKAG0

开启便捷新生活

一步上锁，智享便捷

飞利浦 6600-2HA 执手式智能锁支持三种解锁方式，上提执手上锁，下压把手开锁，符合用户开关门的习惯，避免反复手动上锁的麻烦，让您纵享轻松生活。

多重防护，安心守护

- 防止真实密码泄露
- 防技术开锁时间 > 270 分钟

便捷生活，随心选择

- 适配安装更便捷
- 告别单一钥匙时代

PHILIPS

规格

设计和外观

- 颜色：香槟金
- 把手：执手式把手
- 主要材质：铝合金

开锁方式

- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1
- 一次性密码：1

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：10 个月*

- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示
- 语音导航：真人语音导航

功能


- 锁体：C 级锁芯
- 安全功能：双重验证功能，虚位密码功能

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门

产品亮点

C 级锁芯

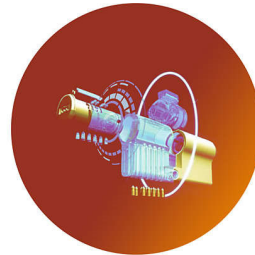

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。6600-2HA 采用多项防盗技术配合独特的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

32 位虚位密码



飞利浦 6600-2HA 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

多种解锁方式



支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式，满足不同用户需求，全家都适用。

执手换向解决方案



您只需要拆装一颗螺丝，转动执手即可实现飞利浦智能锁 6600-2HA 执手左右换向，满足您左开门或右开门的不同需求。



发行日期 2024-10-17

版本：4.4.1

EAN: 69 71318 50329 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。