



Philips  
Téléviseur ultra HD  
intelligent série 5000 avec  
NetTV et Dolby Vision

127 cm (50")

Ultra HD 4K 2160p  
BrightPro  
Gamme de couleurs améliorée



50PFL5903



# Téléviseur ultra HD 4K intelligent

Votre contenu favori en ligne en ultra HD

Dolby Vision™ transforme votre expérience télévisuelle grâce à une image spectaculaire et une superbe qualité de luminosité, de contraste et de couleurs qui transforment votre expérience télévisuelle en un clin d'œil.

## Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Grâce aux téléviseurs ultra HD intelligents, vous ne manquerez plus aucun détail
- Pixel Precise UltraHD pour des images éclatantes, naturelles et réalistes
- Perfect Motion Rate à 120 Hz pour un meilleur temps de réponse des pixels
- Rétroéclairage à gradation intelligent pour un contraste dynamique
- Profitez de votre contenu HD en 4K grâce au processeur de suréchantillonnage 4K
- Dolby Vision pour une image spectaculaire à la maison

## Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique riche d'une puissance de sortie totale de 20 W eff. pour compléter les images 4K
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion
- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

## La connectivité TV numérique simplifiée

- Réseau sans fil 802.11c.a. et tech. MIMO pour une diffusion fluide de la 4K
- Répliquez l'écran d'un appareil intelligent sur votre téléviseur grâce au Wi-Fi
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de NetTV

# PHILIPS

Téléviseur ultra HD intelligent série 5000  
127 cm (50") Ultra HD 4K 2160p, BrightPro, Gamme de couleurs améliorée

# Caractéristiques

## Ultra HD 4K



Cette résolution 4 fois supérieure à la HD 1080p vous offre une expérience de visionnement incomparable. Profitez d'images à la beauté exceptionnelle sans perdre le moindre détail.

## Dolby Vision



Dolby Vision est une technologie puissante de cinéma qui peut maintenant transformer votre expérience télévisuelle. Elle donne vie à vos divertissements grâce à une image spectaculaire : une luminosité, des couleurs, un contraste, des détails et une profondeur incroyables. Avec les fonctions avancées de Dolby Vision, vous en verrez bien plus que ce que la HDR générique peut révéler.

## Pixel Precise UltraHD



La beauté du téléviseur ultra HD 4K est dans tous les détails. Les algorithmes de traitement


d'image de notre moteur Pixel Precise Ultra HD convertissent n'importe quelle image d'entrée en résolution UHD sur votre écran. Le résultat? Si vous êtes en train de regarder une vidéo en ligne ou du contenu à résolution native Ultra HD 4K, vous profiterez de la netteté, du mouvement, de la clarté, des couleurs et du contraste exceptionnels de Philips.

## Bright Pro



Le rétroéclairage BrightPro améliore les zones claires de l'image jusqu'à deux fois plus que le rétroéclairage à DEL. Bright Pro permet une luminosité et un contraste exceptionnels même dans des pièces très éclairées. Les scènes vidéo comportant des sources de lumière vives, telles que du soleil, des feux d'artifice, des gyrophares, des lampes de poche, etc. sont ainsi beaucoup plus réalistes.

## Gradation Macro Dimming

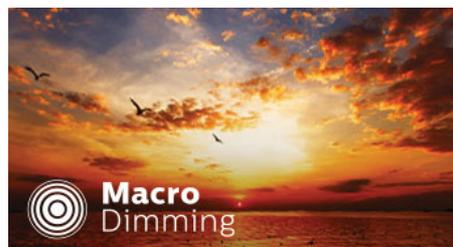

En se fondant sur notre algorithme de traitement vidéo exclusif qui mesure le niveau moyen de luminosité de chaque image, le rétroéclairage intelligent doté de la technologie de gradation Philips Macro Dimming s'estompe pour s'adapter à toutes les images, vous offrant ainsi une expérience visuelle des plus réalistes, sans distorsions et

50PFL5903/F7


avec des blancs lumineux, des couleurs éclatantes et des noirs intenses.

## Perfect Motion Rate à 120 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

## Net TV

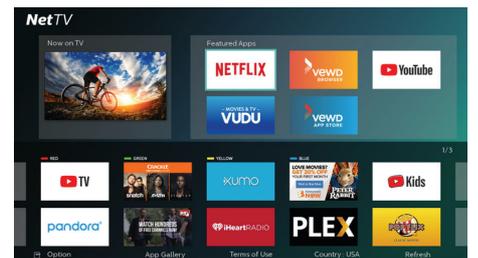

Philips Net TV est conçu pour la diffusion. D'une simple pression sur un bouton marche-arrêt, accédez instantanément aux applications de flux les plus populaires comme Netflix, Vudu et YouTube, le tout dans une interface conviviale. Visitez la boutique App Store d'Apple pour télécharger du contenu supplémentaire de notre vaste bibliothèque de divertissement, avec assez de divertissement pour s'adapter à n'importe qui. Naviguez sur le Web sur le grand écran de votre téléviseur, sans avoir besoin d'y brancher un ordinateur. Profitez d'une diffusion en continu jusqu'à 4K avec la puce sans fil double bande MIMO 802.11c. a.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Format image: Écran large 16:9
- Rapport de contraste (type): 5 000:1
- Temps de réponse (type): 9,5 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale d'écran: 50 pouce(s) / 127 cm
- Diagonale utile (po): 49,5 pouce(s)
- Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Amélioration de l'image: Ultra HD Pixel Plus, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Réduction d'artefact MPEG, PMR 120 Hz, Accentuation des couleurs, Contraste dynamique, Gamma, Gradation Macro Dimming

## Résolution prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz
3 840 x 2 160	60 Hz
4 096 x 2 160	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz
2160p	24, 30, 60 Hz

## Son

- Atténuateur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 10 W
- Système audio: Sonic Emotion Premium, Stéréo, SAP, Dolby Audio

## Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: AutoPicture, AutoSound, Assistant de paramétrage, Ajustement automatique du volume
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 14:9, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/pixel 1080p), Plein écran, Automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Stockage USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, AAC, WAVE, AC3, MPEG-4

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr
- Sortie audio numérique: Optique (TOSLINK)
- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Réseau sans fil 802.11c.a. et MIMO
- USB: USB
- HDMI 1: Entrée audio G/D partagée, HDMI
- HDMI 2: Entrée audio G/D partagée, HDMI (Audio Return Channel)
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

## Alimentation

- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz

- Consommation: 125 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

## Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 44,2 x 25,6 x 3,7 pouce(s)
- Poids du produit en livres: 21,6 lb
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 44,2 x 27,6 x 8,9 pouce(s)
- Poids du produit (avec support) (lb): 22,1 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 51,2 x 29,4 x 6,4 pouce(s)
- Poids en livres (emballage compris): 29,8 lb
- Compatible avec fixations murales VESA: 300 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Télécommande, Piles pour télécommande, Vis
- Câble d'alimentation: 59,05 pouces

## Services réseau


- Applications NetTV: Netflix, Vudu, Navigateur Vewd, YouTube, Pandora, Boutique d'applications de Vewd, Youtube TV, Diffusion Showtime
- Fonctions du réseau: Réseau domestique, Wireless Screencasting

## Connections

### Side



### Rear

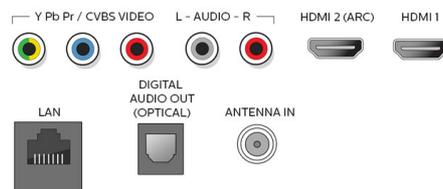

Date de publication  
2018-08-15

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 53114  
UPC: 6 09585 25196 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)