

PHILIPS

EasyKey

6000系列

执手式智能门锁

DDL601E



用户手册

在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/support

目录

1 重要信息	02	室内开锁 -手柄开门	
安全 警告 旧产品和电池的处理		上锁 -室外上锁 -室内上锁	
2 安装您的易锁	03	室内反锁 自动和手动模式 机械钥匙开启	
产品清单 安装立体装配图 安装前须知 安装步骤			
3 了解您的易锁	09	6 其他功能	19
外面板 内面板		防猫眼功能 恢复出厂设置 一键静音功能 布防功能	
4 设置您的智能锁	10	7 提示灯光的含义与使用	21
设置前需知 进入管理模式 修改管理密码 添加用户 删除用户 系统设置 扩展功能 系统查询		门锁状态提示灯 低电量提示灯 布防提示灯 静音状态提示灯 系统锁定提示灯 开/关门按键[CLOSE]提示灯光	
5 如何使用易锁	16	8 故障排除	24
开启		报警功能的种类与报警方式 如何使用应急电源 如何更换电池	
室外开锁 -密码开门 -指纹开门 -卡片开门		9 材料声明表	26

1 重要信息

安全

- ◆在使用易锁前,请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。
- ◆建议使用制造商指定的附件/配件
- ◆仅使用本产品配置的碱性电池,或同样规格类型的电池
- ◆请勿强行拆卸本产品,以免触发警报或损坏产品
- ◆请勿用尖锐物品刮指纹采集器,否则可能造成永久性损坏
- ◆请勿将产品暴露在漏水或溅水环境下
- ◆请勿将产品接触腐蚀性物质,以免破坏外壳保护层
- ◆请勿在执手上悬挂物件,以免影响门锁的正常使用
- ◆清洁产品,请用软布擦拭
- ◆请勿在设置操作时拆卸电池
- ◆请你选择专业的工人安装门锁,并按照本公司提供的安装标准进行操作。切勿私自拆装门锁,并保护好相关固封标志
- ◆门锁安装调试合格后,请在第一时间内修改出厂设置的默认管理密码,并妥善保管好机械钥匙,不要轻易泄露密码信息。
- ◆门锁触发低电量报警后,请及时更换掉全部电池,并确保电池正负极安装正确。

警告

- ◆不要将电池靠近火源,以免发生爆炸
- ◆请勿使用不符合安全规定的应急电源给产品供电
- ◆请勿用金属物将电池引线的两极连接短路,以免引起爆炸
- ◆确保由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或专业的维修人员进行更换部件。
- ◆请勿使用其它制造商生产的,或未经飞利浦特别推荐的附件或部件。如果使用此类附件和部件,您的保修可能失效。


旧产品和电池的处理

- ◆您可以在由飞利浦和飞利浦授权的服务中心回收您的智能锁,如果您的产品符合条件,您将获得折抵款项。
- ◆请自行了解当地的电子产品分类收集系统。
- ◆请遵守当地规定,不要将旧产品丢弃到普通生活垃圾中。
- ◆正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。
- ◆涉及电池,该电池不可与普通生活垃圾一起处理。
- ◆请自行了解当地关于分类收集电池的规定,正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。


2 安装您的易锁

产品清单


本产品清单仅供参考,一切以实物包装内容为准。

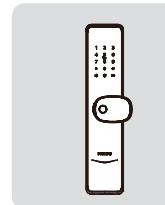


①外面板含硅胶垫

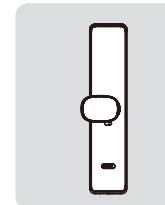


②内面板含硅胶垫

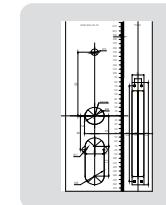


③开孔模板

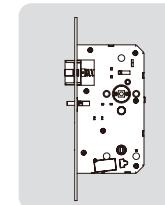


④锁体

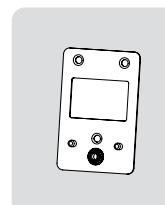

⑤固定板

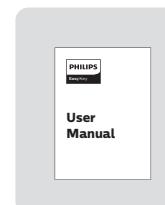


⑥用户手册

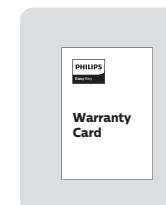


⑦保修卡



⑧合格证

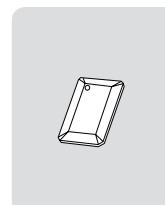


⑨智能门卡x2

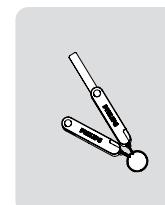


⑩机械钥匙x2




⑪电池

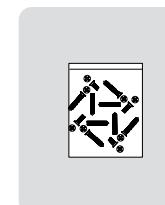

⑫安装配件包

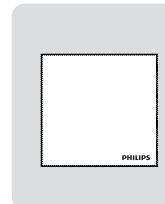


⑬百洁布

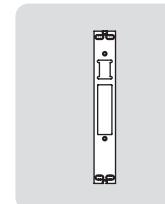

⑭侧扣板

安装立体装配图

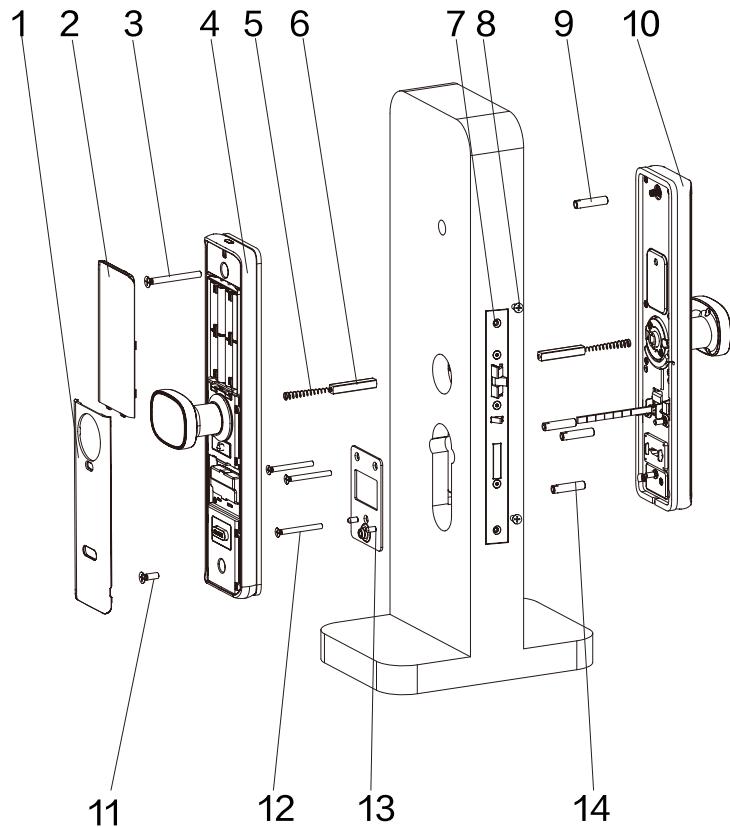


1. 内面板下盖×1
2. 电池盖×1
3. M6固定螺丝×1
4. 内面板×1
5. 压簧×2
6. 方轴×2
7. 锁体×1
8. 固定螺丝×2
9. M6连接螺管×1
10. 外面板×1
11. M6固定螺丝×1
12. M5固定螺丝×3
13. 固定板×1
14. M5连接螺管×3


安装前须知

第一步 | 安装前确认开门方向

本智能锁产品适用于左外拉，右内推，右外拉，左内推四种开向的门。

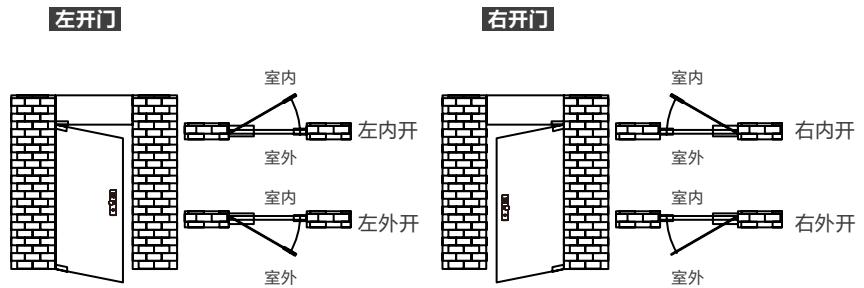


第二步 | 执手换向

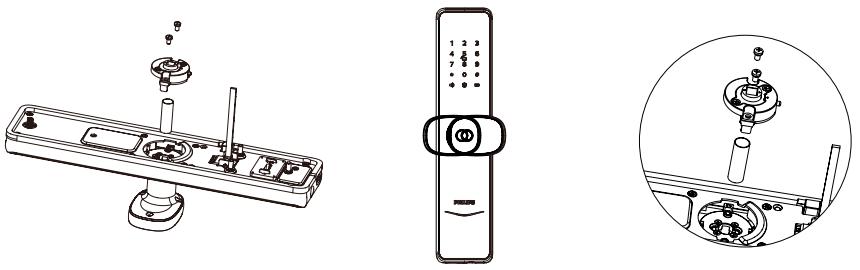

第三步 | 斜舌换向

改变斜舌方向来适应内外开门方向，斜舌斜面朝门外即内开，斜舌斜面朝门内即外开。

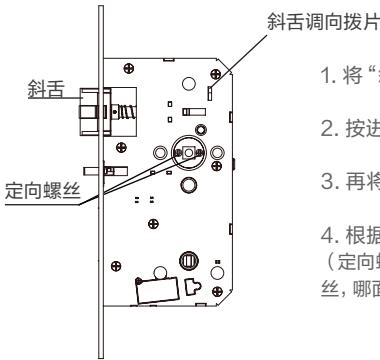


1. 将“斜舌调向拨片”上推至顶。
2. 按进斜舌并转动180度，再拉出斜舌。
3. 再将“斜舌调向拨片”下推到底。
4. 根据内外开门需求，更改定向螺丝方向。
(定向螺丝一定要装在门的内侧，即哪面装定向螺丝，哪面必须是内面板)


⚠ 注意

1. 根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2. 默认出厂配置的配件包适用60-90mm的门厚，如果是其它规格的门请联系我们。

- ③ 在外面板上装上连接螺管，执手孔中放入方轴压簧和方轴（方轴压簧朝向执手一侧）。

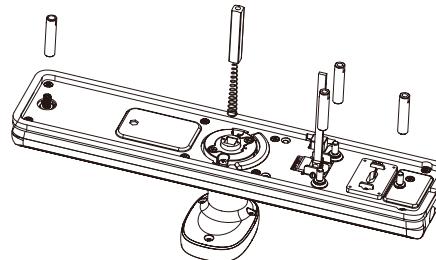

- ④ 将连接线穿过锁体中的过线口。外面板上的机械钥匙拨片与方轴对准锁体上的两个转动口插入，使外面板紧贴门外侧。

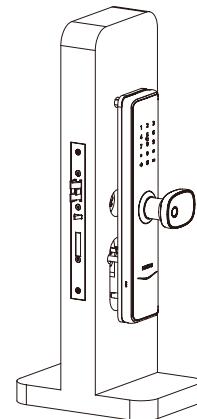


⚠ 注意

根据门的厚度适度裁剪机械钥匙拨片，选择适当长度的方轴和连接螺管。


安装步骤

以下安装步骤，适用于右开门。如果是左开门，请仔细阅读[安装前须知]，完成相关换向调节。


- ① 根据开孔模板在门上开好孔，将锁体放入门框内。

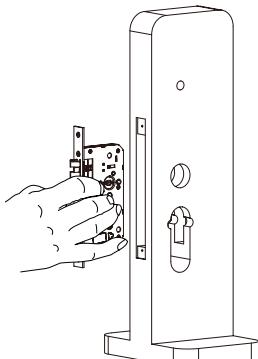


- ② 旋紧锁体上的两颗固定螺丝。

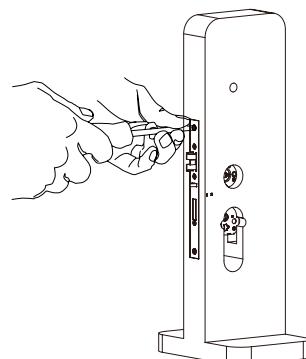

- ⑤ 将固定板紧贴门内侧，旋紧三颗固定螺丝。

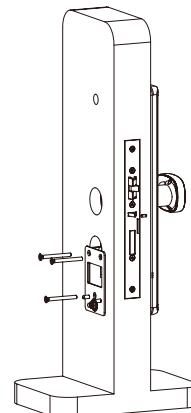

- ⑥ 在内面板上依次放入压簧和方轴，将外面板连接线及锁体连接线插入内面板相应的插座中，再将方轴对准锁体上的转动口插入，内面板紧贴门内面。

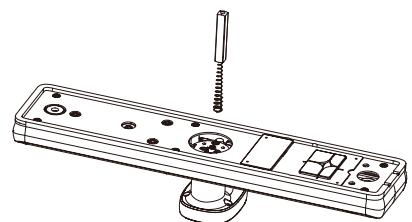


⚠ 注意


请务必把多出的连接线藏于门孔内。

3 了解您的易锁


⑦ 旋紧2颗固定螺丝。

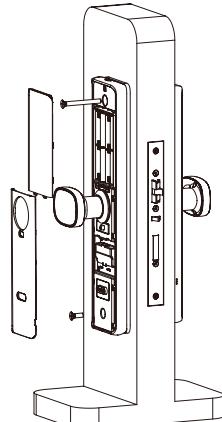


⑧ 装上电池, 盖上电池盖和内面板下盖,
智能锁安装成功。

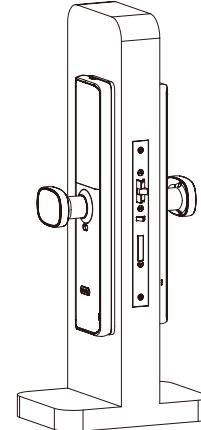

⑨ 拧动内外执手、机械钥匙，检查各部件
是否连接完好。

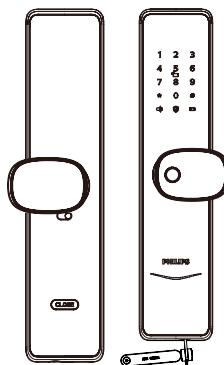


外面板

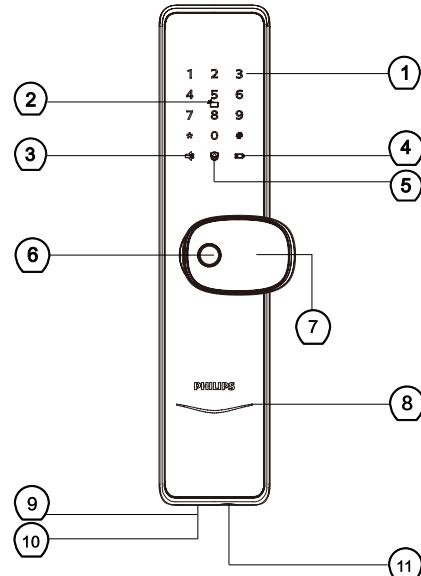

1	数字键盘区
2	卡片识别区
3	静音按键
4	低电量提示灯
5	布防功能键
6	指纹传感器
7	执手
8	门锁状态提示灯
9	紧急电源接口
10	重启键
11	机械钥匙锁

内面板

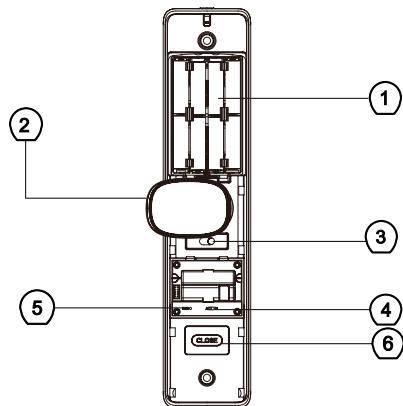

1	电池盒
2	执手
3	防猫眼开关
4	自动/手动模式拨动开关
5	复位键
6	【CLOSE】按键

4 设置您的智能锁

设置前须知

◆智能锁的系统模式分为一般模式与双重验证模式。

一般模式 任意已经登记的开门方式开门

双重验证模式 密码+卡+指纹任意两种组合方式开门

◆用户编号

当您需要删除单个用户时，您可以依据其编号，在系统中直接删除，无需全部删除。

您可以将用户信息填入此编号表，方便您管理和查看：

编号	姓名	指纹	密码	卡片
00				
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

◆图标注释




⚠ 注意

1. 进入菜单操作流程时，如需返回上一级菜单，请按【*】键。

2. 默认初始密码为12345678。

进入管理模式

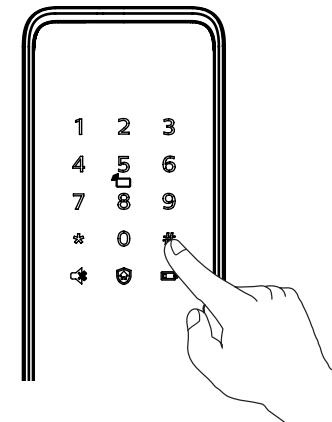

点亮屏幕后，在未输入其他数字的情况下按【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认，即可进入管理模式。

修改管理密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

1

按【1】选择修改管理密码。



输入新的管理密码，按【#】确认，再次输入管理密码，按【#】确认。在语音提示设置成功后，按【*】键返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户

添加用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 1

按【2】进入用户添加，再按【1】进入添加用户密码，系统自动编号并进行语音播报。



输入6-12位用户密码，按【#】确认；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加一次性用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 2

按【2】进入用户设置，再按【2】进入添加一次性用户密码。



输入6-12位用户密码，按【#】确认；再次输入用户密码，按【#】确认。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户指纹



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 3

按【2】进入用户添加，再按【3】进入添加用户指纹，系统自动编号并进行语音播报。



将手指按压在指纹采集器上，待听到语音提示“请拿开手指，再放一次”时，拿开手指重新放回指纹采集器上。多次反复，在语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

添加用户卡片



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

2 4

按【2】进入用户添加，再按【4】进入添加用户卡片，系统自动编号并进行语音播报。



将卡片靠近卡片识别区，直到“嘀”声响。语音提示添加成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除用户

删除单个用户密码



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 1 1

按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【1】进入删除单个用户密码。



输入需要删除密码的2位【用户编号】(编号范围: 00~19)，按【#】确认。语音提示删除成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 1 2 *

按【3】进入删除用户，再按【1】进入删除用户密码，再按【2】删除所有密码用户。语音提示成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除一次性用户密码



按下【#】号键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 2

按【3】进入删除用户，再按【2】进入删除一次性用户密码。



语音提示删除成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户指纹



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 3 2 *

按【3】进入删除用户，再按【3】进入删除用户指纹，按【2】删除所有指纹用户。语音提示成功后按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除单个用户卡片



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 4 1 ④ *

按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，按【1】进入删除单个用户卡片。按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

删除全部用户卡片




按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

3 4 2 *

按【3】进入删除用户，再按【4】进入删除用户卡片，再按【2】删除所有用户卡片。语音提示成功后按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

系统数据初始化

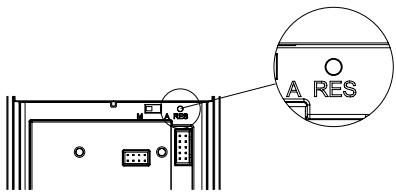

打开电池盖，拿尖锐物体双击【RES】键，听到语音恢复出厂设置后，即可删除所有用户信息。

音量设置



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 2

按【4】进入系统设置，再按【2】进入音量设置。



选择您需要的音量：高音量请按【1】；低音量请按【2】；静音模式请按【3】。语音模式设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲注意

默认音量为高音量。

扩展功能



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

5

按【5】进入扩展功能。



加入网络，请按【1】；退出网络，请按【2】。扩展功能设置前，请下载并打开手机APP【天猫精灵】。

▲注意

扩展功能为选配功能。

关于本机查询



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

6 2

按【6】进入系统查询，再按【2】系统软件版本查询，系统自动播报软件版本。

▲注意

本机查询快捷方式114#开启本机查询。

系统设置

语言设置



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 1

按【4】进入系统设置，再按【1】进入语言设置。

1 或 2 *

选择您需要的语言：中文，请按【1】；英文，请按【2】。语音提示设置成功后，按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

▲注意

默认语言为中文。

切换为双重验证模式



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

4 3

按【4】进入系统设置，再按【3】进入验证方式组合。

1 或 2 *

单个验证方式请按【1】，双重验证方式请按【2】，语音提示设置成功后按【*】返回上级菜单直至退出管理模式。

系统查询

防伪码查询



按下【#】键，输入管理密码后，按【#】确认。

6 1


按【6】进入系统查询，再按【1】进行防伪码查询，系统自动播报产品序列号。

▲注意

系统查询快捷方式，直接输入400#开启系统查询。

5 如何使用易锁

开启 | 室外开锁

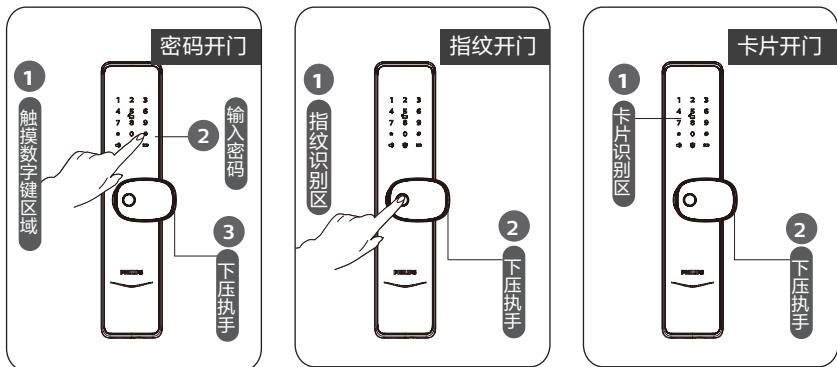

① 触摸数字键区域，唤醒系统。

② 在数字键区输入已经添加的密码，按【#】确认。

③ 语音提示“已开门”后，下压执手，完成开锁。

① 直接将已经添加指纹的手指放到指纹传感器上。


② 语音提示“已开门”后，下压执手开锁。

① 将已经添加的卡片以正确的方式放在卡片识别区。

② 语音提示“已开门”后，下压执手开锁。


上锁 | 室外/室内上锁

室外上锁

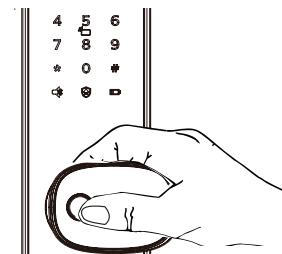

关门后，感应舌检测到信号，电机驱动主锁舌自动弹出，完成上锁。

室内上锁

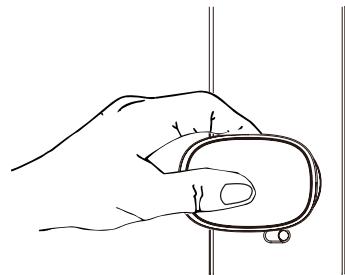


关门后，感应舌检测到信号，电机驱动主锁舌自动弹出，完成上锁。

开启 | 室内开锁

手柄开门


易锁采用室内快开锁体，直接下压手柄即可室内开锁。

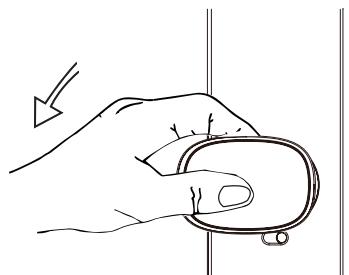

⚠ 注意

室内开门时，请将防猫眼开关拨至绿色档位置，关闭掉防猫眼功能。

室内反锁

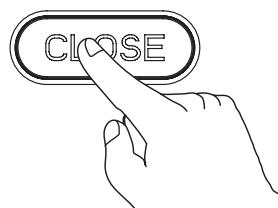


门上锁后，长按开/关门按键【CLOSE】，该键闪烁1次红灯，语音提示已反锁。

⚠ 注意

门锁处于反锁状态下，外面板功能锁定。手动唤醒系统时，键盘区域会显示15937(X)，并语音提示已反锁，表示已经启动反锁。

反锁状态下，外面板无法进行操作，室外需要验证管理密码或机械钥匙开启，才能解除反锁。

自动和手动模式

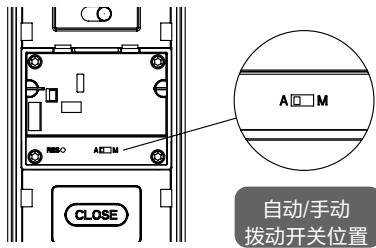

【A】档表示自动模式：
关门后，方舌自动打出，
门处于锁定状态。

【M】档表示手动模式：
关门后，方舌不打出，门
处于常开状态。

室外上锁



当门锁处于自动模式下，关门后，方舌自动打出实现上锁，语音提示“已关门”。



当门锁处于手动模式下，关门后，方舌不打出。需要验证用户指纹、密码或卡片，才能打出方舌上锁。上锁成功后，语音提示“已关门”。在手动模式下，关门后，唤醒前面板解除上锁直接开门。

室内上锁




当门锁处于自动模式下，关门后，方舌自动打出实现上锁，语音提示“已关门”。




当门锁处于手动模式下，关门后，方舌不打出。在一秒内双击开/关门按键【CLOSE】，才能打出方舌上锁。上锁成功后，语音提示“已关门”。




机械钥匙开启

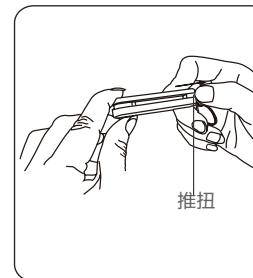

① 剪开钥匙盒，取出机械钥
匙，推开推纽，划开钥匙。

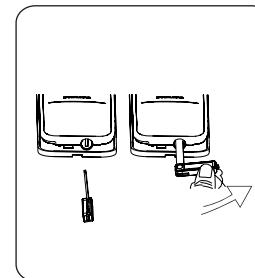

② 把机械钥匙插入锁孔，钥
匙套与钥匙成垂直90°，
钥匙套向执手方向旋转
90°，直至靠近门面。

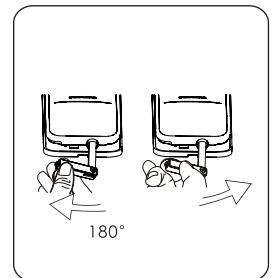

③ 将钥匙套向下旋转180°
，使钥匙套平行于水平
面。向执手方向水平旋转
钥匙套，即可开锁。

▲注意

建议日常不要使用机械钥匙。当电池电量耗尽、忘记密码或系统无法正常运作等紧急情况下，采用机械钥匙开锁。

6 其他功能


防猫眼功能，内部锁定执手

功能：


开启此功能，可以实现从内部锁定执手，室
内不能开启门锁。

使用：

1. 防猫眼功能开启：将防猫眼开关拨至红色档位置。
2. 防猫眼功能关闭：将防猫眼开关拨至绿色档位置。

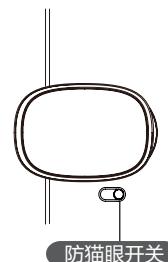


恢复出厂设置，一键回到初始状态

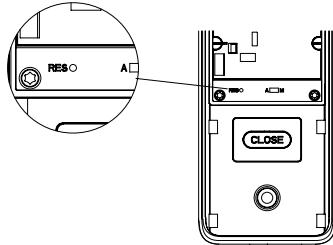

功能:
清空所有用户信息，恢复到出厂状态。

使用:
拿尖锐物体双击恢复出厂设置键【RES】，门锁系统内的所有信息将被清空，恢复到出厂设置状态。

布防功能

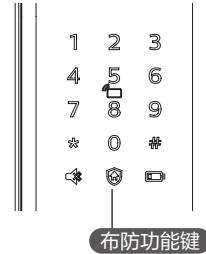


功能:
门锁一旦从室内开启，将触发警报。

使用:
门成功上锁后，长按布防键2秒，即可进入布防模式。

注意
布防模式不影响室外正常开启。

一键静音功能

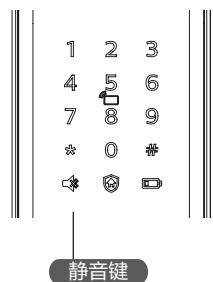


功能:
可一键快捷启用静音模式，开门时屏蔽掉语音提示，适用于不打扰家人休息的场景。

使用:
1.语音切换为静音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，进入一次性静音模式，呈现绿色灯光。
2.静音切换为语音：系统唤醒情况下，长按【静音键】2秒，恢复系统语音模式，呈现白色灯光。

7 提示灯光的含义与使用

门锁状态提示灯

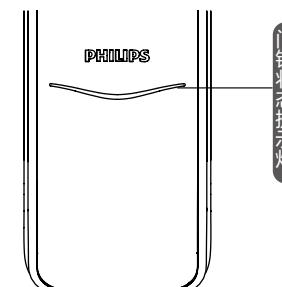


灯光颜色与所代表的含义

蓝色:当系统唤醒时，门锁状态提示灯呈现蓝色，表示您可以进行门锁操作。

绿色:当门锁成功开锁后，门锁状态提示灯呈现绿色，表示已开门。

红色:当门锁成功上锁后，门锁状态提示灯呈现红色，表示已关门。


低电量提示灯

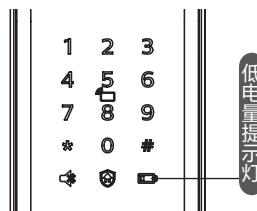

灯光颜色与所代表的含义

门锁系统唤醒时，系统自动检测电池电压，当电池电压过低时，低电量提示灯亮起，闪烁红色灯光，开门时会有语音提示电量低，请更换电池。

布防提示灯

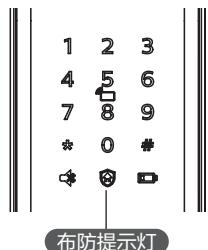


灯光颜色与所代表的含义：

白色：

1. 门锁上锁状态下，布防指示灯单独亮起，提示可启用布防模式。
2. 如已启用布防模式，系统唤醒时，布防指示灯会亮起，提示门锁在布防状态中。


静音状态提示灯

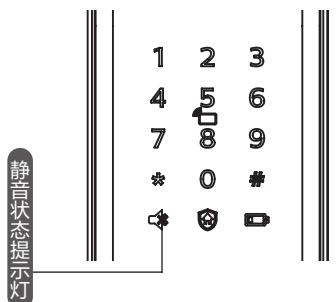

灯光颜色与所代表的含义：

1. 白色：表示为静音模式已关闭。
2. 绿色：表示为静音模式已开启。

系统锁定提示灯

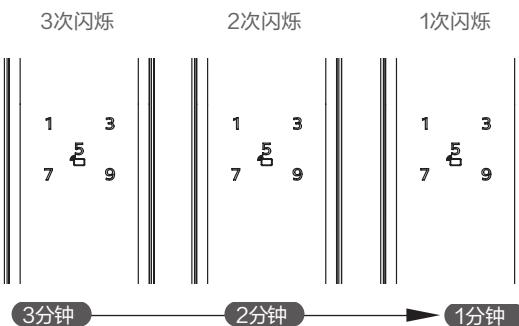


指纹、密码或卡片在5分钟内，连续错误输入次数达到5次时，门锁将被锁定3分钟。

▲ 注意

触摸唤醒面板或者验证密钥时，才会出现提示。

开/关门按键【CLOSE】提示灯光

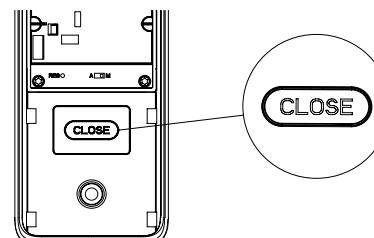


灯光颜色与所代表的含义：

1. 红色灯光并闪烁2下：表示门已上锁成功。
2. 绿色灯光并闪烁2下：表示门已开锁成功。
3. 红灯闪烁1下：表示门锁已反锁成功。

8 故障排除

报警功能的种类与报警方式

低电量报警，提示您及时更换电池

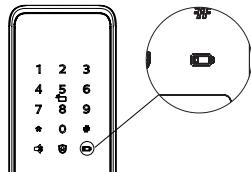


触发: 当系统唤醒后, 将自动检测电池电压, 当电池电压不足时, 发出警报, 提示您及时更换电池。

报警方式: 开门时语音提示“电量低, 请更换电池”。

关闭方式: 自动关闭。

防拆报警

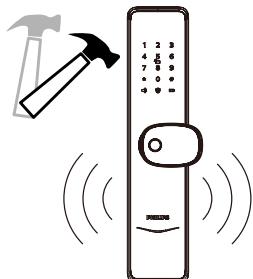

触发1: 门缝撬开后, 感应锁舌弹出。

报警方式: 连续反复报警。


关闭方式: 自动关闭或密钥验证成功关闭。

触发2: 外面板被撬开, 没有和门贴合好。

报警方式: 连续反复报警。

关闭方式: 自动关闭、门外密钥验证成功后关闭, 或门内正常开锁成功后关闭。

锁舌异常报警

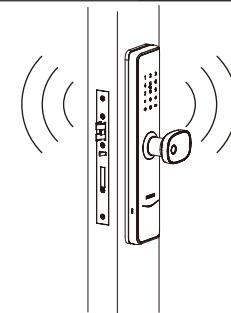


如何触发: 锁舌动作异常, 开锁或关锁失败。

报警方式: 连续反复报警。

关闭方式: 自动关闭。

布防模式, 室内开启报警

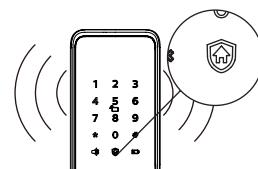


触发: 门锁处于布防模式时, 从室内开启门锁, 将触发报警。

报警方式: 连续反复警报声。

关闭方式: 任意一种密钥验证成功结束报警。


如何使用紧急电源

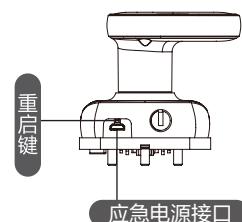

当电池电压不足, 无法从外部开启时, 您可以使用5V充电宝作为应急电源通过Micro USB接口给门锁上电。打开门锁后, 请立即更换电池。

如遇系统死机, 在门外无法开门, 请按重启键后松开, 系统自动重启。

如何更换电池

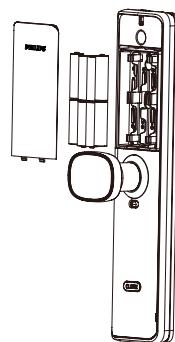

飞利浦智能锁基础工作电源为4节5号碱性电池。电池盒内设两组工作电源，可安装8节电池，延长续航时间，减少更换电池次数。

电池盒位于内面板上端，按下内面板顶部的按钮，轻轻扣出电池盖，即可取下电池。

9 材料声明表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
锁芯组件	× ○		○	○	○	○
锁体组件	×	○	○	○	○	○
钥匙组件	×	○	○	○	○	○
门锁面板组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

⑩ 本产品的环保使用期限是指在正常使用条件下，设备及其附件产品含有的有害物质或元素不会外泄，以及电子信息产品使用该产品时不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，经许可使用。本产品由深圳市柯尼斯智能科技有限公司负责生产和销售，且深圳市柯尼斯智能科技有限公司是本产品的担保方。