


Philips
智能晾衣架

62 mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架
无线遥控操作
LED 照明设计

SDR106LBV0

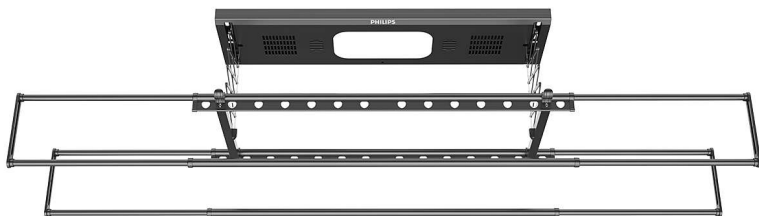

纤薄主机，高颜时尚

不一样的晾晒美学

SDR106 简约而不简单，兼顾大晒量的同时，主机厚度仅 62 mm。还具备语音操控、照明、双效干衣等多项功能，晾晒更智能。

精巧设计，尽显格调

- 纤薄机身，优雅流畅
- 隐形收纳，美观实用
- 柔光照明，时尚简约

健康晾晒，舒适生活

- 深层洁净，呵护健康
- 双核双循环，干衣速度快
- 快速干衣不伤衣

智享生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 语音声控，轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 灵活适用不同阳台尺寸
- 强力承重，多种衣物随心晾晒
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

PHILIPS

产品亮点

双核风干




双风口设计, 干衣更快速。采用双核双循环增压模式, 形成强劲的风流压力场, 高效带走衣服上的湿气。SDR106 拥有标准风 & 加强风两种风干模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 让您的生活快捷省心。

35KG 承重性能



SDR106 拥有 35KG* 超强承载力, 厚重衣物安心晾, 轻松满足全家晾晒需求, 晾晒不分批, 生活更轻松。

伸缩杆设计

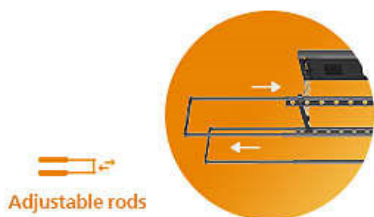

2 根衣杆 + 2 根被杆, 采用 1.18+1.05m 的伸缩杆设计, 可长可短, 活动自如, 轻松满足家庭多种晾晒需求; 衣杆的挂孔间距采用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 晾晒更均匀。

智能温控烘干



两台贯流风机通过智能温控发热器持续吹出 40-50 °C 暖风, 衣服受热均匀, 干衣速度快, 有效呵护衣物, 即使在潮湿天气也能穿上干爽衣物。设有标准烘 & 加强烘两种模式, 分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭, 不过烘, 不伤衣, 智能烘衣, 省事省心。

强效除菌



SDR106 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效去除衣物上的细菌。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后, 剪刀架可收纳至主机内, 不阻碍内开窗, 释放更多阳台空间, 减少阳台高维度空间占用, 兼具阳台实用性与美观性。

LED 照明



LED 柔光照明设计, 大范围光幕覆盖, 光色柔和通明, 照亮阳台各个角落, 夜间晾晒视野更清晰。

无线遥控操作



SDR106 通过遥控器一键控制晾衣杆升降, 告别撑杆、手摇的劳累。直流电机, 升降更安静, 噪音小于等于 55 分贝*, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20s 左右*, 晾衣无需等待。

62mm 纤薄主机



外型轻巧灵动, 简约时尚, 主机厚度仅 62mm, 减少遮挡和阴影, 视野更开阔, 让阳台更加整洁明亮。

规格

颜色

- 幻影灰

电源

- 输入电压：220 V
- 额定总功率：642 W
- 照明功率：16 W
- 消毒功率：7 W*2

产品净重

- 11.15 kg

产品尺寸（长 x 宽 x 高）

- 2,230x530x130 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,100mm



发行日期 2025-05-29

版本：1.0.1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

**55 分贝：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**20 s：此为实验室数据，实际情况会因具体使用环境而存在差异。
**35 KG：此为额定承重。