



飛利浦  
智慧乾衣架

分層桿  
LED 照明  
消毒  
遙控



SDR601FBW0

## 分層桿

讓您的衣物完整地沐浴在陽光下

SDR601 的分層桿能夠善用空間，讓您衣物的每一部分都照射到足夠的陽光。我們的乾衣架支援自動衣架升降及自動停止，能夠讓乾衣以往都更輕鬆。

### 貼心設計，乾衣更輕鬆

- 滿足各種乾燥需求
- 可融入不同大小的陽台
- 可一次晾乾更多衣物

### 智慧操作，便利生活

- 只要按一下，就能讓衣架上升
- 按住以停止，輕推可抬起

### 額外清潔用心，守護家人健康

- 衣物更乾淨
- 隨時開始消毒衣物

**PHILIPS**

## 焦點

### 延遲啟動模式




消毒開始後，會在 37.5 分鐘後自動停止，避免因長時間紫外線燈而導致衣物變色。長按「消毒」按鈕，乾衣架會進入「延遲啟動模式」，讓消毒在 8 小時內自動開始。您可以隨時開始消毒，打造健康生活。

### 消毒



SDR601 使用 2 個 UVC 燈來確保有效消毒。「消毒」開始時，乾衣架會自動上升至頂端，然後使用紫外線燈開始清除有害細菌。

### 35 公斤負載承重能力

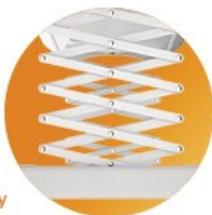

35 公斤的負重能力讓您可一次晾乾更多衣物。如果衣服超過 35 公斤，馬達會自動停

止，且衣架會發出警示，確保您的使用安全。

### 4 根分層桿



2 根衣物桿有妥善分佈的吊孔，確保衣物能充分通風，並曬到充足陽光讓衣物乾燥。用於曬床單的 2 根分層桿可曬乾衣物和被子。您不再需要擔心如何曬乾寢具。

### 可調式桿架



乾衣架有 1.2+1.0 公尺的可調式桿架，能適應多種家庭使用情境。伸展時可提供更多乾衣空間，縮回時也能完美融入小巧的陽台空間。您可以將它安裝在陽台的兩側，這樣就不會影響您的休閒活動和陽台外觀。

### 遇阻即停



輕輕按住下降的衣架即可停止。把衣服掛起後，雙手稍微往上推，衣架就會自動往上升，讓衣服變得更容易乾燥。不必翻面和尋找遙控器，就能輕鬆晾乾衣物。

### 遙控器



只要按一下遙控器，就能監控衣物乾燥。DC 馬達讓乾衣架可以安靜而快速地升降。衣架上下移動僅需 20 秒。無需過多的等候時間，您可以享受生活中最美好的時刻。

智慧乾衣架  
分層桿 LED 照明, 消毒, 遙控

SDR601FBW0/96

# 規格

## 色彩配置

• 白色: 是

## 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)

• 2,100x513x194 公釐: 是

## 產品淨重

• 12.3 公斤: 是

## 掉落距離

• 0-1100 公釐: 是

## 最大承載

• 35 公斤: 是

## 電源供應

• 輸入電壓: 110-130 V  
• 產品的額定功率: 88 W  
• LED 燈的額定功率: 18 瓦  
• UVC 燈的額定功率: 7 W\*2



發行日期 2022-10-08

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 77149  
EAN: 69 73746 14071 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* UVC 燈的消毒率經標準化實驗室條件 (衛福部 2020 年 - 2.1.5.4 版) 測試, 最高可達 99.99%。實際消毒率可能會因實際使用環境而異。