



Philips
Téléviseur à DEL
série 4000

101 cm (40")

40PFL4707



Quand beauté rime avec simplicité

Technologie DEL éclatante et qualité d'image HD 1080p

Avec son sens de la précision et du détail à nul autre pareil et ses couleurs éclatantes, ce téléviseur à DEL HD 1080p met l'accent sur l'élégance pour vous faire profiter de vos programmes préférés avec l'excellence emblématique de Philips.

Configuration et utilisation faciles

- Assistant facilitant le réglage de l'image
- Commandes à détection tactile bien situées

La connectivité numérique faite simplicité

- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Connectivité facile grâce aux trois entrées HDMI et à EasyLink
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Digital Crystal Clear plus de détails et de clarté
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie SRS TruSurround HD
- Résolution haute définition 1080p pour des images ultranettes

PHILIPS

Caractéristiques

DEL et faible consommation d'énergie




La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Écran HD 1080p

Les disques Blu-ray Discs peuvent porter les données haute définition avec des images à la résolution 1920 x 1080 qui définissent les images en haute définition parfaite. Vous obtenez ainsi la meilleure qualité télévisuelle disponible aujourd'hui, alors préparez-vous pour ce programme de réjouissances.

Digital Crystal Clear

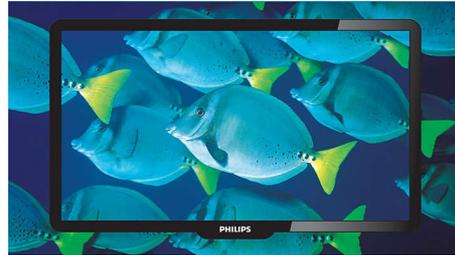

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Son SRS TruSurround HD

Profitez d'une expérience ambiophonique enveloppante aux basses profondes, des aigus clairs et qui vous garantit d'entendre les dialogues très distinctement des enceintes internes de votre téléviseur ou de la barre de haut-parleur externe. Un ensemble de technologies SRS combinées offre une ambiance sonore passionnante à tout le monde dans la salle, sans haut-parleurs et fils supplémentaires. Les deux haut-parleurs s'appuient sur la technologie SRS TruSurround HD™ pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

Connectivité facile

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. L'interface HDMI,

qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. L'entrée HDMI du téléviseur vous permet de connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Lecture USB du contenu multimédia

Le port USB permet d'afficher les photos au format JPEG et les films au format Motion JPEG (320 x 240 à 30 images/s) stockés sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et vos films à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée VGA pour PC

Grâce à l'entrée VGA, vous pouvez relier la sortie vidéo de votre ordinateur au téléviseur pour l'utiliser comme moniteur.

Assistant de réglage de l'image

Personnalisez facilement les paramètres de votre téléviseur grâce à l'assistant de réglage qui vous guide en toute simplicité. Outre l'image, il vous aide à régler l'ensemble des paramètres de votre expérience visuelle, notamment le son. Au moyen d'un nombre minimum d'écrans, l'assistant vous propose des options de sélection faciles à choisir pour les principaux réglages. La simplicité des termes et réglages vous permet d'ajuster rapidement les performances de votre téléviseur selon vos préférences.

Commandes à détection tactile

Commandes à détection tactile bien situées



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 40 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 102 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique
- Luminosité: 320 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 40.0 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, EasyLink, Commandes à détection tactile
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, 16:9, Normal, Zoom, Plein écran, Extension, Large, Non proportionné (pixel/pixel)

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: Photos JPEG, Motion JPEG 320 x 240 à 30 images/s, PCM

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité


- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

Alimentation

- Tension secteur: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 106 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 30,31 lb
- Hauteur boîte (pouces): 25.59 pouces
- Largeur boîte (pouces): 45.47 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 6.38 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 300 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 37.95 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 23.39 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2.62 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 37.95 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 9.06 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 25.12 pouces

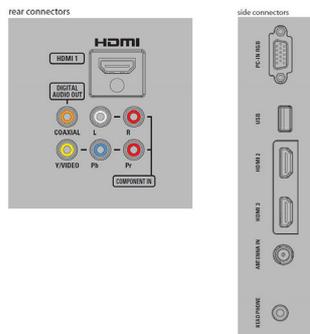

Date de publication
2024-08-16

Version: 2.2.1

UPC: 6 09585 22354 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

- Poids du produit (support inclus) (lb): 35.05 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 41,78

Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande, Gestion des câbles