

Philips
Lecteur de disques Blu-ray



BDP5506



Possibilités illimitées

Lecture 3D, certification Wi-Fi, MediaConnect

De la lecture de contenu 3D à la navigation sur les sites de réseaux sociaux en passant par l'accès sans fil à la vidéo à la demande, profitez de la technologie Blu-ray la plus récente. Naviguez sur le Web, affichez n'importe quel contenu de votre ordinateur et diffusez-le sans fil sur votre téléviseur grâce à la technologie MediaConnect de Philips.

Voyez-en plus

- 1080p à 24 ips, comme au cinéma!
- Lecture de disques Blu-ray en haute définition 1080p
- 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
- Netflix diffuse en continu des émissions de télé et des films sur Internet

Entendez-en plus

- Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité
- Dolby Digital Plus pour un son ambiophonique 7.1 haute fidélité

Profitez-en plus

- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter du contenu Blu-ray supplémentaire en ligne
- Connectez sans fil un ordinateur à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de NetTV
- Connexion Internet sans fil immédiate

PHILIPS

Caractéristiques

3D



Profitez dans votre salon du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens. Alors, n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray.

MediaConnect



Diffusez sans fil les vidéos et les photos de votre ordinateur sur votre téléviseur. Une fois la connexion effectuée, la manipulation est enfantine : vous n'avez qu'à cliquer à l'aide de la souris pour transférer l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez

ensuite vous servir du lecteur multimédia dont vous avez l'habitude ou utiliser votre navigateur Web favori. Vous n'avez pas à vous préoccuper des types de fichiers; tant qu'un format est pris en charge par votre ordinateur, vous pouvez le regarder sur votre téléviseur. Vous allez pouvoir passer des moments magiques, seul ou entre amis.

NetTV



Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Naviguez sans fil dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.


1080p à 24 ips



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films

enregistrés, cette fréquence d'images garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre une fréquence d'images de 24 ips directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent une qualité d'images haute définition époustouflante.

Dolby TrueHD

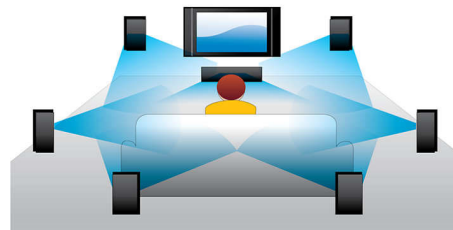

Le format Dolby TrueHD assure une qualité sonore optimale sur 7.1 canaux pour la lecture de vos disques Blu-ray. La sonorité produite est presque identique à celle des studios. Par conséquent, vous entendez ce que les créateurs ont voulu reproduire. Le format Dolby TrueHD complète votre expérience de la haute définition.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live élargit les horizons de la haute définition. Recevez du contenu à jour en connectant tout simplement votre lecteur de disque Blu-ray à Internet. Nouveautés épatantes, comme du contenu téléchargeable exclusif, des événements en direct, du clavardage en direct, des jeux et du magasinage en ligne. Suivez la vague de la haute définition avec la lecture de disque Blu-ray et le contenu BD-Live.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Réduction du bruit
- Convertisseur N/A: 12 bits / 150 MHz

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Langues OSD: Anglais, Français, Espagnol

Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie ambiophonique analogique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie HDMI, Ethernet

Alimentation

- Consommation électrique: 15 W
- Consommation en veille: 0,4 W
- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 38,9 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 213,85 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 329 millimètre
- Poids (emballage compris): 3,3 kg
- Hauteur de l'emballage: 97 millimètre
- Largeur de l'emballage: 541 millimètre
- Poids: 2 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, Télécommande, 2 piles AAA
- Manuel d'utilisation: Anglais, Français, Espagnol

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD vidéo, DVD-R/-RW, CD, DVD, BD 3D, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
- Formats de compression: MPEG-2, H.264, AVCHD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Améliorations vidéo: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Modes de lecture des disques: Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Passer, Recherche avant/arrière, Avance ralenti, Lecture standard
- Zone du DVD: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo
- Zone du BD: A

Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Supports de lecture: CD-MP3, CD-R/RW, CD, DVD-MP3
- Décodage multicanal: Dolby Digital

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Diaporama, Pivoter, Zoom, Résolution haute définition



Date de publication
2024-08-10

Version: 2.9.2

UPC: 6 09585 19562 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour pouvoir visionner du contenu 3D, il vous faut les éléments suivants : un téléviseur 3D compatible Blu-ray avec un émetteur 3D, une paire de lunettes 3D prises en charge par le téléviseur, une connexion par câble HDMI et un disque Blu-ray avec du contenu 3D.

* Pour profiter pleinement du contenu et des services Internet sur votre téléviseur, il vous faut une connexion Internet haut débit. Le contenu et les services Internet ainsi que la qualité et le format de l'image peuvent varier selon le débit de votre connexion large bande. Pour des performances optimales avec du contenu SD, vous avez besoin d'un débit d'au moins 2,5 Mbit/s.

* Le contenu Internet affiché sur votre téléviseur est offert par des fournisseurs tiers qui se réservent le droit de le modifier ou d'y mettre fin à tout moment, sans nécessairement d'avis préalable. Des frais supplémentaires et ou d'inscription de l'ordinateur peuvent être requis pour accéder au contenu Premium.