

Philips
TV numérique 16/9 à écran
plat

32 po
ACL
numérique intégré

32PFL7332D



Vous en aurez plein la vue

avec Ambilight 2 canaux

Vivez le meilleur de la télé avec ce téléviseur TVHD doté des technologies PDP et Pixel Plus. L'esthétique de son design embellira votre intérieur. Partagez musique et photos avec le port USB intégré.

Conçu pour votre commodité

- Port USB pour lecture multimédia instantanée
- Installation Plug & Play facile

Design compact et élégant qui s'harmonise avec votre intérieur

- Compact, mince et élégant, il convient à toutes les pièces

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Performance hors pair

- 2 entrées HDMI avec un seul câble

Pour être plongé dans l'action

- HDTV intégré prêt pour la haute définition et le câble numérique
- Pixel Plus 3 HD pour des images éclatantes
- Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes
- Le système Ambilight à deux canaux actifs rehausse l'expérience de visionnement

PHILIPS

Caractéristiques

HDTV intégré prêt pour le câble

Le syntoniseur HDTV intégré décode les signaux hertziens ATSC et les signaux non codés du câble.

Pixel Plus 3 HD

Sur les écrans haute définition, la technologie Pixel Plus 3 HD combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Chaque pixel de l'image est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins afin de rendre l'image plus naturelle. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, TV standard ou HD compressé, sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette.

Contraste dynamique amélioré

Vous voulez un écran plat ACL offrant le meilleur contraste et les images les plus vives possible, même avec un grand angle de vision? Le contraste dynamique amélioré de Philips utilise le traitement vidéo et une technologie de rétroéclairage à gradation unique. Vous obtenez ainsi des niveaux de noirs profonds qui rehaussent les détails. Le rétroéclairage à gradation multiplie le contraste par 5* tout en améliorant l'angle de vision. Le résultat est une image lumineuse et réaliste, avec des couleurs contrastées et vives (* facteur entre 2 et 5, en fonction du type d'écran et de l'image).

Ambilight 2 canaux



Le système Ambilight contribue remarquablement à assurer une qualité d'image parfaite en produisant un éclairage ambiant qui complète merveilleusement les couleurs et l'intensité lumineuse de l'image à l'écran. Il introduit une toute nouvelle dimension à votre confort visuel, vous plongeant entièrement dans les images que vous regardez. Ce système crée une ambiance agréable, offre un meilleur confort visuel et améliore la façon dont votre œil perçoit les détails, les contrastes et les couleurs des images. Les couleurs s'adaptent automatiquement aux images diffusées.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleur arrière pour une immersion totale.

Compact et mince

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

Connecteur multimédia USB



Le port USB permet d'accéder aux fichiers jpg, mp3 et alb depuis la plupart des clés de mémoire et appareils photo numériques compatibles USB 1.1. Il suffit de brancher la clé USB dans le connecteur latéral du téléviseur pour partager facilement vos fichiers de photos et de musique.

Prêt-à-brancher

La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter appareil et de le faire fonctionner sans installation complexe.

2 entrées HDMI

L'entrée DVI-I autorise une connexion RVB numérique non compressée de la source à l'écran. La conversion numérique-analogique étant éliminée, elle offre une image plus nette, sans dégradation ni scintillement. L'entrée DVI est compatible avec les sources HDMI et intègre le système anticopie HDCP. Avec 2 entrées HDMI, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple, un décodeur HD ou un lecteur Blu-ray. Votre téléviseur est prêt pour la HD du futur.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus 3 HD, Amélioration du contraste dynamique, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Balayage progressif
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste dynamique: 3 200:1
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 7 modes 16:9, Réglage automatique du format
- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Type de télécommande: RC2033602
- Fixation VESA: 200 x 100 mm

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG
- gestion de contenu numérique:

Digital Media Reader

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: HDMI
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB

Alimentation

- Tension secteur: 110 - 240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation électrique: 150 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions



- Poids du produit (lb): 38,5 (avec support), 33,8 (sans support) lb
- Hauteur boîte (pouces): 24.8 pouces
- Largeur boîte (pouces): 34.2 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 11.4 pouces
- Largeur de l'appareil (pouces): 31.6 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 21.5 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.5 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 31.7 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 8.3 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 24 pouces
- Poids (emballage compris) (lb): 51,8

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande

Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight 2
- Modes prédéfinis: 4 modes d'adaptation

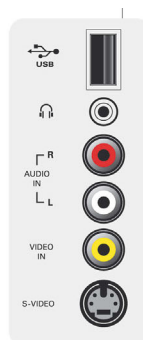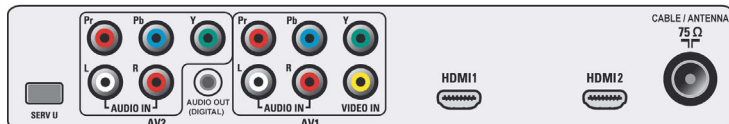

Date de publication
2024-04-17

Version: 4.0.10

UPC: 6 09585 12332 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com