



Philips Série 3000
Téléviseur ACL avec
Pixel Plus HD

102 cm (40")

HD 1080p TV numérique



40PFL3505D

Clairement le meilleur choix

en optant pour un téléviseur Eco TV™

Que vous soyez amateur de cinéma, de sport ou de jeux, vous allez apprécier la qualité audiovisuelle hors du commun de ce téléviseur HD Ready, qui bénéficie de la qualité Philips et d'une conception soignée. C'est le choix qui s'impose, quelle que soit la pièce de la maison où vous souhaitez l'installer.

La qualité vous sautera aux yeux

- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté

Un son clair et cristallin

- Incredible Surround pour un plus grand plaisir audio
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

Facile à connecter... et à apprécier

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD
- Lecture de photos et de musique par USB
- Entrée HDMI pour PC

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il

prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Incredible Surround

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleur supplémentaire.

Sortie Dolby Digital

Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les

périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

USB pour photos et musique

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée HDMI pour PC

L'entrée HDMI pour PC permet d'utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Luminosité: 340 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 2 500:1
- Contraste dynamique: 21 000:1
- Temps de réponse (type): 6 ms
- Angle de vision: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonale verrière: 40 pouces / 102 cm
- Diagonale d'écran visible: 101,61 cm
- Diagonale utile (po): 40 pouces
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, Pixel Plus HD

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 20 W
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle

- parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 16:9, 4:3, Extension, Normal, Zoom, Plein écran, Large, Non proportionné (pixel/pixel)

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Video
- AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Video
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- HDMI 1: Entrée audio analogique G/D, HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Alimentation

- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,1 W
- Consommation: 205 W


Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 39,06 x 24,41 x 4,17 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P):

- 39,06 x 26,22 x 9,37 pouces
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 48,62 x 30,24 x 10,51 pouces
- Poids du produit en livres: 36,60
- Poids du produit (avec support) (lb): 41,01 lb
- Poids en livres (emballage compris): 55,12
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

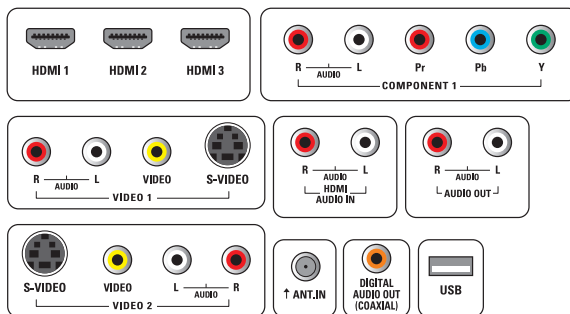

Date de publication
2011-10-18

Version: 3.2.1

12 NC: 8670 000 63474
UPC: 6 09585 19124 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

