



Philips 6000 series
执手式智能门锁

传统执手式使用方式

手动触摸唤醒系统
上提上锁功能

DDL162HKAC0

以简化繁 轻松减负

密码解锁，告别传统钥匙时代

飞利浦 6200-2HA 执手式智能锁支持密码、卡片、钥匙等解锁方式，还具备虚位密码、多重报警等功能，将安全感融入到开门的全环节中，轻松享受不被钥匙束缚的自由。

安全守护，智在随芯

- 防偷窥更安全
- 时刻守护居家安全

精工铸造，匠心品质

- 适配性高安装无忧
- 保护锁体避免暴力开启

智能生活，“锁”以出色

- 解锁开门更简单

PHILIPS

产品亮点

精工游离式执手



门锁上锁后，执手处于游离状态，上下转动执手时不再触动锁体，保护锁体，避免暴力开启。

支持天地钩



飞利浦 6200-2HA 执手式智能门锁可以安装于木门、铜门、防盗门等多种材质及类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型。


多重报警功能



飞利浦 6200-2HA 具备防拆报警、低压提示功能，增强家庭防盗等级，时刻守护您和您的家人


安全。使用机械钥匙开锁时，有机械钥匙使用警报，提示非正常开启。

虚位密码技术

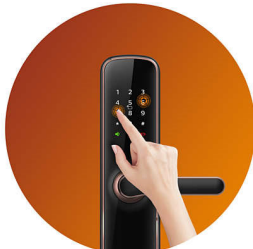

飞利浦 6200-2HA 采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

告别单一钥匙时代

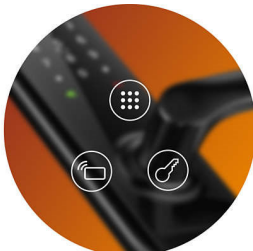

飞利浦 6200-2HA 打破传统单一钥匙开门体验，支持密码、卡片、钥匙多种解锁方式。手动唤醒触控面板，输入解锁密码后，即可体验简单的开门方式，无忘带钥匙烦恼。

规格

设计和外观

- 颜色：红古铜
- 把手：执手式把手

开锁方式

- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 管理密码：1
- 用户密码：最多 10 组

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：10 个月*
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示，布防提示，系统锁定提示
- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯
- 安全功能：双重验证功能，虚位密码功能
- 警报功能：锁舌异常报警

模式

- 操作模式：自动模式，手动模式

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围*
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.2

EAN: 69 71318 50191 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围：产品随附的安装配件包适用于上述提到的厚度的门。对于超出此范围的门，请联系授权的飞利浦智能门锁客户服务中心或指定的线下经销商。

* 产品照片中显示的数字键盘效果可能与实际显示效果不一致。请以实际使用场景中的数字键盘显示状态为准。