

Philips
Cinéma maison 5.1

Blu-ray 3D
Wi-Fi

HTB3524



Son ambiophonique puissant

avec Wi-Fi et Blu-ray 3D

Laissez-vous séduire par la magie de la technologie Blu-ray 3D et découvrez le cinéma maison comme vous ne l'avez jamais vu. Profitez d'un contenu Internet de grande qualité sur votre téléviseur grâce à Netflix et Vudu, de la rapidité de la technologie Wi-Fi intégrée et de capacités de lecture plus poussées que jamais avec le format DivX+ HD.

Divertissez-vous en toute décontraction

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Wi-Fi intégré pour profiter sans fil de votre contenu multimédia
- Certification DivX Plus HD pour la lecture des DivX en haute définition
- Blu-ray 3D HD 1080p pour une expérience vraiment immersive du cinéma en 3D
- HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image

Conçu pour améliorer votre expérience du cinéma maison

- Dolby TrueHD ET DTS-HD pour un son ambiophonique haute fidélité
- Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
- La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

PHILIPS

Caractéristiques

Blu-ray 3D HD 1080p



Profitez du réalisme des films en 3D sur votre téléviseur 3D HD 1080p. La technologie Active 3D exploite la toute dernière génération d'écrans à commutation rapide pour atteindre une profondeur et un réalisme plus vrais que nature, le tout dans une résolution HD 1 080 x 1 920. Et c'est lorsque vous regardez un film à travers des lunettes spéciales, conçues pour ouvrir et fermer alternativement les lentilles gauche et droite en synchronisation avec l'alternance des images à l'écran, que l'expérience de la 3D en HD 1080p prend tout son sens sur votre cinéma maison. Alors n'attendez pas et jetez-vous sur la vaste sélection de grands films en 3D sortis sur Blu-ray, un format qui vous permet de profiter d'un son ambiophonique non compressé incroyablement réaliste.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre

ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

HDMI pour les films HD



Le HDMI offre une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. Vous pouvez dorénavant regarder des films en définition standard en résolution haute définition et obtenir une image plus détaillée et plus réaliste.

Certification DivX Plus HD



La certification DivX Plus HD de votre lecteur Blu-ray ou DVD est la garantie qu'il exploite les technologies DivX les plus récentes pour vous permettre de profiter pleinement de vidéos et films HD disponibles sur Internet directement


sur votre téléviseur HD Philips ou sur votre ordinateur. Cette norme prend en charge la lecture du contenu DivX Plus, c'est-à-dire de vidéos HD H.264 avec code audio haute qualité AAC au format MKV, tout en étant compatible avec les fichiers DivX de versions précédentes jusqu'à 1080p. DivX Plus HD s'impose comme la référence en matière de vidéo numérique HD.

Puissance de sortie 300 W eff.



La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

Wi-Fi intégré

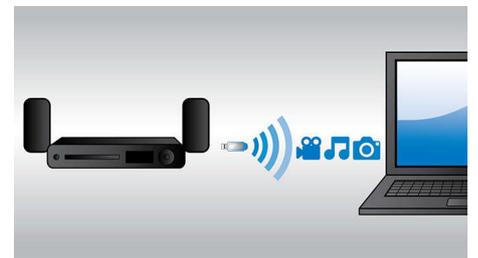

La technologie Wi-Fi intégrée vous permet de connecter votre cinéma maison à votre réseau domestique et de pouvoir profiter de nombreux services en ligne très populaires. Vous pouvez notamment visiter les meilleurs sites Web offrant des films, des photos, de l'infodivertissement et d'autres contenus en ligne ajustés à l'écran de votre téléviseur.

Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 ips)

Niveau sonore

- Système audio: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original
- Puissance de sortie du haut-parleur central: 50 W
- Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 4 x 50 W
- Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

Haut-parleurs

- Types d'enceintes: 1 haut-parleur central, 4 haut-parleurs satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 - 20 000 Hz
- Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 13 cm (5,25")
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappage automatique des entrées audio, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la

- télécommande, Mise en veille du système, Synchronisation labiale dynamique
- Caractéristiques HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color, Type de contenu
- Services en ligne: Netflix, Vudu, Pandora, Picasa, YouTube

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Nombre de présélections: 40

Connectivité

- Connexions avant: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises de haut-parleur Easy-Fit, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée auxiliaire 1, Antenne FM fixe
- Téléviseur Smart: Services en ligne

Alimentation

- Consommation électrique: 60 W
- Consommation en veille: $0,35\text{ W}$
- Alimentation: 110 V, 60 Hz

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 55 x 290 millimètre
- Poids de l'unité principale: 2,40 kg
- Haut-parleur central (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,28 kg
- Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
- Haut-parleur avant (l x H x P): 84,5 x 89 x 89 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 267,5 x 265 mm millimètre
- Poids du haut-parleur avant: 0,28 kg
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
- Poids du haut-parleur arrière: 0,28 kg

- Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
- Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 3 m

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, antenne FM, Mode d'emploi, 2 piles AAA

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, ISO

Lecture audio

- Format de compression: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG haute définition, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Zoom

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.8 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 32.5 cm
- Largeur: 14.2 pouces
- Hauteur: 2.3 pouces
- Profondeur: 12.8 pouces
- Poids: 2.45 kg
- Poids: 5.401 lb

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 30 cm
- Type d'emballage: emballage vide
- Largeur: 52 cm
- Hauteur: 11.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 37.7 cm
- Type d'installation en rayon: emballage vide
- Largeur: 20.5 pouces

Spécifications

- Profondeur: 14.8 pouces
- Poids net: 6.45 kg
- Poids net: 14.220 lb
- Poids brut: 7.8 kg
- Poids brut: 17.196 lb
- Poids à vide: 1.35 kg
- Poids à vide: 2.976 lb
- CUP: 6 09585 24075 9

Carton externe

- Longueur: 52 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 20.5 pouces
- Largeur: 37.7 cm
- Hauteur: 30 cm
- Largeur: 14.8 pouces
- Hauteur: 11.8 pouces

- Poids net: 6.45 kg
- Poids brut: 7.8 kg
- Poids net: 14.220 lb
- Poids brut: 17.196 lb
- Poids à vide: 1.35 kg
- Poids à vide: 2.976 lb
- CUP: 6 09585 24075 9

Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Vidéo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG



Date de publication
2024-08-16

Version: 1.0.8

UPC: 6 09585 24075 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour savoir si le service de vidéo sur demande est offert dans votre pays, visitez le site www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.